



Philips Fidelio
A9 trådløse hi-fi-højttalere

Hi-fi-lyd i stereo

6 Hi-Fi-drivere, 100W
Digital og analog indgang



AW9000

Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.

Besat af lyd

Få din musik trådløst i hi-fi-lyd med trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttalere. Stream musik nemt med 6 hi-fi-drivere, der leverer kraftfuld lyd og ultimativt stereoperspektiv.

Hi-fi-lyd i stereo

- Vinklet højttaler giver bredere stereolyd
- Autentisk lyd fra 6 kvalitetsdrivere
- Digitale og analoge indgange giver ekstra fleksibilitet
- Førsteklasses finish med optimal akustisk ydelse

Intuitiv og nem at bruge

- Med AirStudio+ Lite kan du styre din musik fra din mobile enhed
- Hurtig og nem opsætning

Nyd din musik trådløst

- Stil ind på tusindvis af internetradiostationer
- Få et helt univers af onlinemusiktjenester
- Understøtter streaming af musik via UPnP

Design, der passer i dit hjem

- Alsidig placering - passer til ethvert hjem



PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

AirStudio+ Lite-app




App'en kan fås i Apple App Store og Google Play, og den registrerer automatisk mobile og andre kompatible enheder, som er tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og giver dig øjeblikkelig kontrol over din musik. Kontroller musikafspilning, lydstyrke og lydindstillinger samt online-musiktjenester og internetradio fra enhver enhed, hvor som helst.

Onlinemusiktjenester

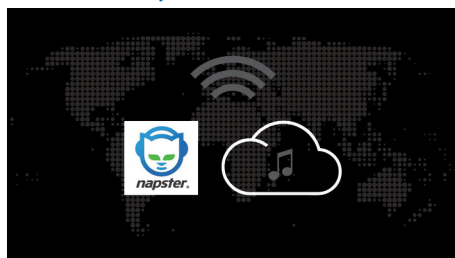

At få et abonnement på en online-musiktjeneste er en af de bedste metoder til at få fingrene i et bredt udvalg af musik, herunder de nyeste udgivelser. Du kan også få adgang til musik når som helst og hvor som helst, så længe du har en internetforbindelse. Med Philips trådløs hi-fi behøver du ikke engang at tænde computeren for at nyde online-musiktjenesten.


Internetradiostationer

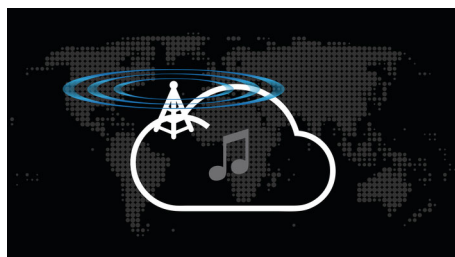

Med Fidelio trådløs hi-fi kan du nyde mere end 30.000 online-radiostationer fra hele verden. Udvid

dine musikalske horisonter ved at opdage fantastiske radiostationer efter genre eller land, eller vælg dine favoritstationer fra det store udvalg, du har lige ved hånden. Og det er supernemt - hvert trådløse Fidelio-hi-fi-system har direkte adgangstaster til enhver radiostation.

6 kvalitetsdrivere

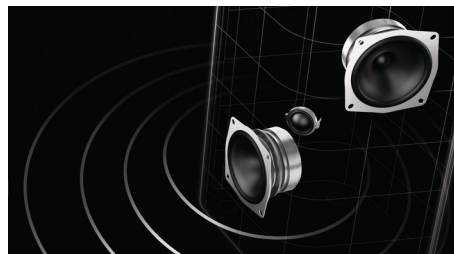

Hver højttaler har tre kvalitets-hi-fi-transducere - to mellemtone-woofere til venstre og højre for en diskantenhed i midten giver en virkelig omsluttende og dynamisk lyd

Førsteklasses finish



Højttalerkabinetterne af træ er det ideelle valg til optimal akustisk ydelse. Højttalerkabinetter med optimeret basrefleks forstærker yderligere kraften og dybden i bassen, så du får en stor lyd fra disse stilfulde træhøjttalere. Forgylde stik giver overlegen overførsel af lydssignaler, og den robuste og korrosionsbestandige konstruktionskvalitet gør disse højttalere den originale løsning til avanceret udstyr.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: FullSound, Diskant- og basregulering
- Lydstyrkeregulering: op/ned

Højttalere

- Højttalertyper: Integreret
- Vinklet højttalerteknologi
- Indbyggede højttalere: 6
- Højttalerdriver: 2 x diskantenheder, 4 x 3,5" basenheder

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplingfrekvenser: 8-48 kHz (MP3)
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- ID3 Tag-support
- Musikstreaming: Internetradio, Musiktjenester, PC/MAC

Tilslutningsmuligheder

- Trådløse forbindelser: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug & Play: UPnP-klient
- LAN med kabel: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhed: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Lydforbindelser: 3,5 mm stereo linjeindgang - MP3 Link, Analog lyd ind (L/R), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang

Komfort

- Forudindstillede knapper til internetradio

Smartphone/Tablet App

- Programnavn: AirStudio+ Lite, gratis download fra Apple App Store/Google Play

Tilbehør

- Brugervejledning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (tilgængelig online)
- Garantikort: Garantikort
- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lynhåndbog, Globalt garantibevis

Mål

- Produktmål (B x D x H): 300 x 210 x 350 mm
- Emballagemål (B x D x H): 508 x 260 x 434 mm
- Bruttovægt: 12 lb
- Nettovægt: 10 kg



Udgivelsesdato
2020-07-22

Version: 11.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.