

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


Philips Presenter  
SNP3000




ES Manual del usuario

**PHILIPS**


1

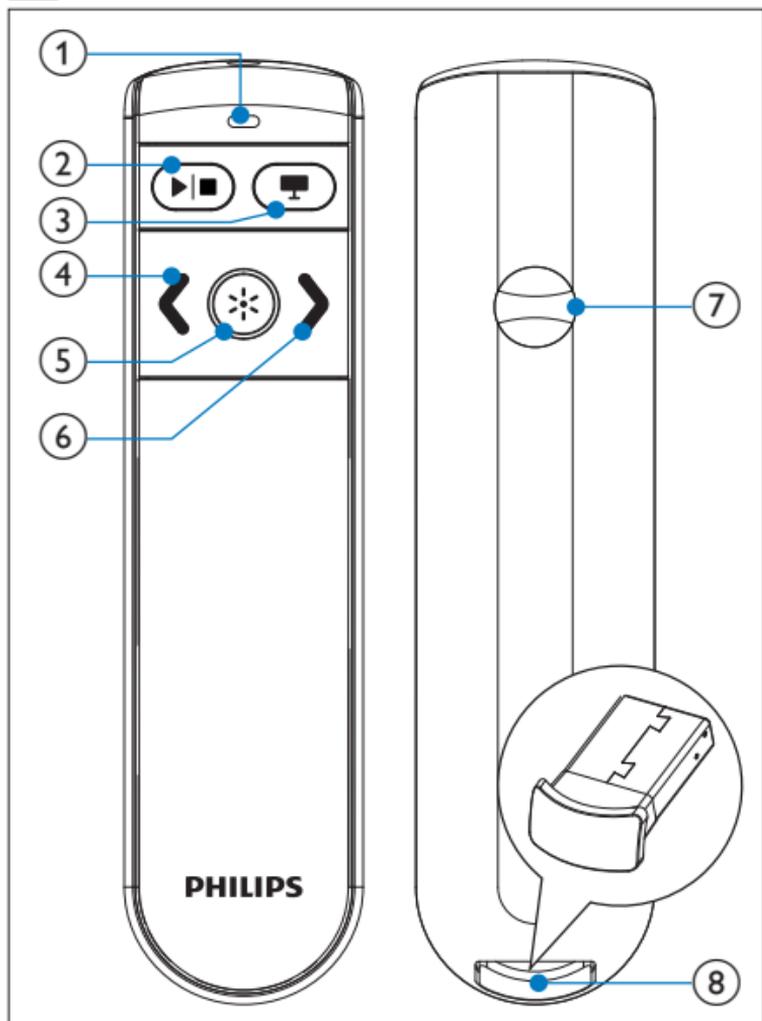

2

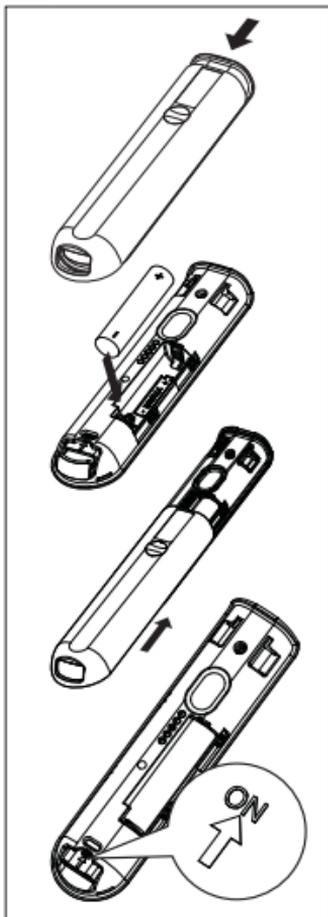

3

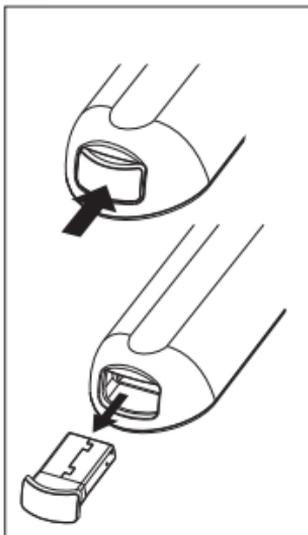

4



N 817

LASER LIGHT  
DO NOT STARE INTO BEAM  
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm  
Maximum Power < 1mW  
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001  
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



# 1 Importante

El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.



Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.



Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



## 2 Descripción general del producto (Fig. 1)

1. Indicador LED;
2. ▶|■ Reproducir/Detener;
3. ■ (pantalla negra);
4. < (Desplazarse a la diapositiva anterior);
5. ∴ Botón de puntero láser;
6. > (Desplazarse a la diapositiva siguiente);
7. Compartimento de las pilas;
8. Receptor USB (Mochila)

### 3 Encendido del presentador (Fig. 2)

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 1 pila AAA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Ajuste el selector deslizante en la posición **ON**.
- 4 Cierre el compartimento de las pilas.

#### Quando la batería esté instalada:

- Para encender el presentador; introduzca el receptor USB en el presentador y, a continuación, extráigalo.
- Para apagar el presentador; introduzca el receptor USB hasta el final.

### 4 Conexión automática

- 1 Asegúrese de que el portátil está encendido y activo.
- 2 Asegúrese de que el presentador está encendido.
  - Si el receptor USB está insertado en el presentador; extráigalo del mismo (Fig. 3).
- 3 Inserte el receptor USB en el puerto USB del portátil.
  - ↳ La conexión automática comienza.
  - ↳ Si la conexión se realiza con éxito, el indicador LED lo indicará con un 1 parpadeo largo.
  - ↳ Si la conexión falla, el indicador LED lo indicará con un 2 parpadeos largos.
  - ↳ El indicador LED parpadea cuando el presentador y el receptor USB se comunican correctamente.



## Consejo

- Tras su uso, inserte el receptor USB en el presentador para guardarlo (Fig. 4).
- Después de realizar la primera instalación en Mac, puede que aparezca el **asistente de configuración del teclado** indicando que no se puede identificar el teclado. Haga clic en el botón de **Continue** (Continuar) para finalizar la instalación y el presentador funcionará correctamente.

## 5 Solución de problemas

---

No hay transmisión.	Asegúrese de que utiliza el presentador dentro del alcance de funcionamiento.
---------------------	---

---

La luz del presentador parpadea 3 veces.	Sustituir la pila del presentador.
--	------------------------------------

---

La luz del presentador no parpadea.	Asegúrese de que el presentador está encendido. Sustituir la pila del presentador.
-------------------------------------	---

---



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

UM\_V1.0



100% recycled paper  
100% papier recyclé