


Philips 7000 series
Player Blu-ray

- Redare 3D
- WiFi-Ready
- Aluminiu argintiu

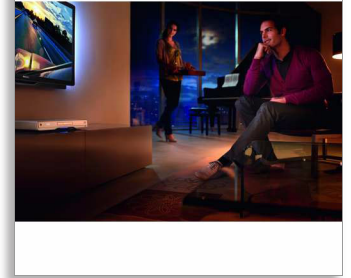

BDP7500S2

Design și performanță, definite pur

Delectați-vă cu cel mai realist sunet HD, cu acest design din aluminiu de înaltă performanță și ieșirile audio 7.1. Redefiniți modul în care vizionați filmele Blu-ray cu CinemaPerfect HD. Pregătiți-vă pentru Wi-Fi și savurați clipurile video de pe PC prin DLNA.

Vedeți mai mult

- Full HD 3D Ready* pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Net TV pentru servicii online populare pe televizorul dvs.
- DLNA Network Link pentru a vă bucura de fotografii și de clipuri video de pe PC

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1
- Sunet surround pe 7.1 canale pentru cea mai bună experiență cinematografică

Implicați-vă mai mult

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Memorie BD-Live de 1 GB încorporată pentru conținut bonus Blu-ray online
- Comenzi tactile pentru acces ușor
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- WiFi-n Ready* pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Repere

Full HD 3D Ready



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Caracteristica Blu-ray 3D va fi disponibilă pe acest sistem după upgrade-ul software-ului (vizitați www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect HD oferă un nou standard în redarea clară și precisă a materialelor video. Acest procesor inteligent reduce zgomotul și sporește claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini video de calitate mai bună decât înainte. Reducerea zgomotului video și super-scalarea funcționează pentru a reduce zgomotul care este produs când materialul video este comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea color îmbunătățită, procesorul produce imagini precise și profunde pe ecran.

DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Net TV



Experimentați o selecție bogată de servicii online cu Net TV. Bucurați-vă de filme, imagini, divertisment și informații și alt conținut online direct pe televizor, prin playerul Blu-ray Disc Philips oricând doriți. Conectați pur și simplu playerul direct la rețeaua de domiciliu fie prin conexiunea prin cablu, fie prin conexiunea wireless, apoi navigați și selectați ce doriți să urmăriți cu telecomanda. Meniul Philips vă oferă acces la servicii Net TV populare potrivite pentru ecranul televizorului.

DLNA Network Link



DLNA Network link asigură acces facil la fotografiile personale, muzică, clipuri video sau filme de pe PC sau de pe rețeaua la domiciliu. Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu protocol DLNA care asigură că produsele certificate DLNA vor lucra perfect împreună. Prin conectarea playerului Blu-ray la rețeaua de domiciliu, veți putea accesa informații de pe toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteți accesa lumea divertismentului printr-o simplă apăsare de buton cu interfața intuitivă pentru utilizator, care este proiectată pentru navigare facilă.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.



Specificații

Imagine/Ecran

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Procesare video avansată: CinemaPerfect HD
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB, DivX, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Formate de comprimare: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2

Sunet

- Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 100 dB
- Răspuns în frecvență: 100 Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală

- Medii de redare: Unitate flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rotire, Zoom

Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video Component, leșire optică digitală, leșire coaxială digitală, leșire audio analogică 7.1 canale, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică S/D, Ethernet, USB: numai adaptor Philips WiFi
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Conectări la rețea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- PC network link: Certificat DLNA 1.5

Confort

- Servicii online: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Ușurință în utilizare: Butoane pentru control tactil
- Limbi OSD: Română, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, Cehă, Rusă
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- BD-Live (memorie internă de 1 GB)
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Română, Franceză, Germană, Olandeză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Poloneză, Turcă, Greacă, Rusă

Specificații pentru protecția mediului

- Produs ecologic certificat

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: 22 W
- Consum în standby: 0,25 W

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 509 x 118 x 285 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,60 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 55,7 x 245 mm
- Greutate produs: 2,85 kg



Data apariției 2013-09-04

Versiune: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568
EAN: 87 12581 52831 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Obligatoriul adaptor USB Philips Wi-Fi USB WUB1110 (vândut separat)

* Pentru mai multe informații, vizitați www.philips.com/blu-ray