


Philips
Prenosné rádio

Klasický dizajn

AE2730

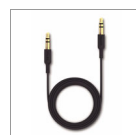

Oblíbené tóny z klasického dizajnu

Analógové prenosné rádio napájané zo siete alebo na batérie. Jeho praktické ovládacie prvky vám umožnia jednoducho naladiť oblíbené stanice. Drevená skrinka mu dodáva klasický vzhľad a zlepšuje kvalitu zvuku.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu
- Pripojenie Line-in na prehrávanie hudby z prenosného prehrávača


Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 W RMS

PHILIPS

Hlavné prvky

FM/MW tuner

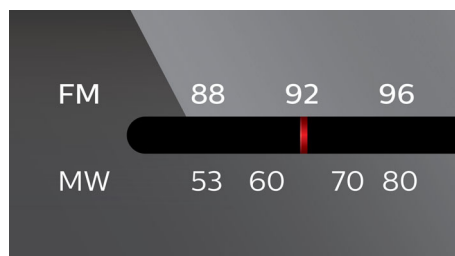

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Vstupné pripojenie

Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 prostredníctvom audiosystému. Po jednoduchom pripojení prenosného MP3 prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný vstupný konektor line-in si môžete vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri prehrávaní svojej obľúbenej hudby z prenosného MP3 prehrávača.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje

celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

2 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 W

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM, MW

Pripojiteľnosť

- Výstup zvuku/video: Slúchadlá (3,5 mm)
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC, audiokábel
- Iné: Manuál používateľa

Rozmery

- Hmotnosť výrobku: 1,67 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 141 mm
- Výška hlavnej jednotky: 137 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 260 mm

Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Zdroj napájania: 220 - 240 V
- Počet batérií: 6

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 3" širokopásmový basový reproduktor



Dátum vydania
2015-01-22

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com