ProntoPro Next Generation Guía del usuario

ProntoPro Next Generation Guía del usuario

© Copyright 2005 Royal Philips Electronics, Interleuvenlaan 72 - 74, 3000 Leuven (Bélgica).

Observaciones:

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin consentimiento previo del propietario del copyright.

Royal Philips Electronics no se hace responsable de las omisiones o errores técnicos o editoriales que pueda contener este manual, ni de los daños directa o indirectamente resultantes del uso del ProntoPro Next Generation TSU 7500 / SBC RU990.

La información de este manual del usuario puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

Índice de materias

Vistazo inicial ProntoPro NG: El panel de control de teatro casero El dispositivo La pantalla táctil La estación de recarga ¿Cuáles son las novedades para la generación siguiente de ProntoPro?	4 4 5 7 8 8
Antes de empezar Instalación del pack de pilas Carga del ProntoPro NG	10 10 11
Inicio Activación del ProntoPro NG Ajuste de la hora y la fecha Cambio del formato de hora Cambio de la hora Ajuste de la fecha Selección del idioma Utilización del ProntoPro NG Vista general de dispositivos Vista general de páginas	13 13 14 14 14 15 16 17 17
Personalización del ProntoPro NG Utilización de las herramientas Definición de la marca para un dispositivo Aprendiendo los comandos Elementos de etiquetado Cómo añadir dispositivos Borrado de elementos Desplazamiento de dispositivos Modificación de los ajustes Ajuste del brillo de la luz de fondo Ajustes de la temporización de la pantalla de cristal líquido Ajuste del nivel del volumen Ajuste de la navegación del ProntoPro NG Ajuste del modo de Animación Calibración de la pantalla táctil Modificar los ajustes para activar la pantalla	19 19 20 23 25 28 30 31 32 33 33 34 35 35
Utilización de las funciones de potencia Creación y edición de macros Creación de una macro Edición de una macro Creación y edición de contadores Activación de contadores Creación y edición de contadores	38 38 38 40 41 41 42

ш

Índice de materias

Utilización del ProntoPro NG con RF Selección de RF para controlar los dispositivos Selección de IR para controlar los dispositivos	50 51 52
ProntoProEdit NG	53
Preguntas frecuentes	55
Resolución de problemas Problemas generales Problemas de modificación Problemas de almacenamiento en memoria Mensajes de error del ProntoPro NG Conexión al PC	57 57 58 59 59
Mantenimiento del ProntoPro NG Notificaciones importantes Limpieza del ProntoPro NG Actualización del ProntoPro NG	60 60 60
Lista de símbolos	61
Especificaciones	64
Glosario	65
Indice	68

Vistazo inicial

ProntoPro NG: El panel de control de teatro casero

ProntoPro NG es un panel de control de teatro casero que permite la flexibilidad y personalización máximas para incluso el sistema de entretenimiento casero más sofisticado. Puede controlar prácticamente todos los dispositivos que funcionen con señales de control remoto por infrarrojos (IR). Su interfaz intuitiva hace que sea un control remoto perfecto para todos los usuarios.

El ProntoPro NG es fácil de configurar. Contiene una enorme base de datos universal en la que se almacenan códigos de IR para controlar diferentes marcas de todo tipo de vídeo, dispositivos de audio e incluso equipo de automación casero. Por defecto, el ProntoPro NG está configurado para controlar dispositivos Philips y Marantz. Para otras marcas, cuando utilice el ProntoPro NG por primera vez seleccione simplemente la marca del dispositivo en cuestión.

Además, el ProntoPro NG lleva una pantalla táctil a color. Este display TFT soporta 65536 colores, con lo que podrá cargar cualquier imagen a color.

El ProntoPro NG le ofrece algunas potentes funciones extras:

- Puede crear y evitar macros, que le permiten enviar una serie de comandos con una sola pulsación de botón.
- Podrá usted los contadores para realizar determinadas acciones en momentos predeterminados, por ejemplo, encender las luces o grabar su programa de TV favorito a diario con el VCR.
- Tiene la opción de que ProntoPro NG funcione con señales de radiofrecuencias (RF) para controlar dispositivos a distancia o desde una habitación adyacente. Para ello, necesita un extensor de RF opcional que convierte las señales de RF de ProntoPro NG en señales de IR

El software ProntoProEdit NG le permite crear sus propias pantallas y definir un aspecto personal. El sistema de ayuda en línea de ProntoProEdit NG (accesible a través del icono 'Ayuda' en ProntoProEdit NG) le guiará a través del proceso. Véase 'ProntoProEdit NG' en la página 51 si desea mayor información. Puede encontrar ProntoProEdit NG en el CD-ROM que se adjunta y en el sitio de internet de Philips www.pronto.philips.com. En la sección de descargas 'Downloads' del sitio de internet podrá encontrar las últimas actualizaciones para su software ProntoPro NG.

El dispositivo

El ProntoPro NG tiene varios botones duros. Algunos son programables y otros tienen una función predefinida:

- Las teclas en la parte izquierda de la pantalla del ProntoPro NG tienen funciones predefinidas: Page up (página arriba), Page down (página abajo) y Backlight (luz de fondo).
- Las 4 teclas rígidas que aparecen a continuación de la pantalla táctil son de libre programación. Puede volver a programar la function de estas teclas y cambiar la etiqueta de la pantalla táctil.
- El cursor y la tecla Home ubicada en la parte derecha del cursor están programados para hacer funcionar dispositivos (por ejemplo, para navegar por el menú que se encuentre en la pantalla de su TV). Con la tecla Toggle (basculación) puede usted cambiar el funcionamiento del cursor. La tecla programable libre y la tecla OK están pensadas para otros usos futuros. Las teclas que se encuentran a la derecha de la pantalla se utilizan para controlar el volumen y el canal: Canal de nº superior, Canal de número inferior, Silencio, Aumentar volumen, Reducir volumen. Aunque estas teclas tengan ya cada una de ellas una función predeterminada, podrá usted programarlas. Si aprende uno de estas teclas o le asigna un macro, se perderá para siempre su función predeterminada.




Vistazo inicial





La pantalla táctil

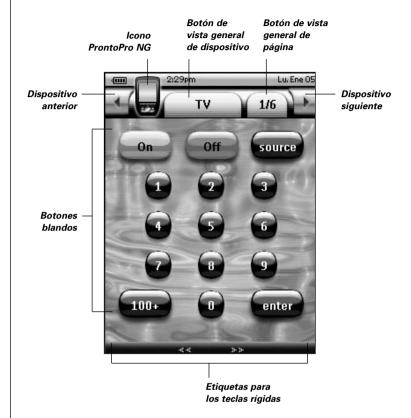

Vistazo inicial

La estación de recarga

La estación de recarga se utiliza para cargar el pack de pilas del ProntoPro NG. Cuando esté colocado el ProntoPro NG en la estación de recarga, entonces podrá usted conectar el ProntoPro NG a su ordenador a través del puerto USB de la estación de recarga en lugar del puerto USB del ProntoPro NG.



¿Cuáles son las novedades para la generación siguiente de ProntoPro?

Este nuevo ProntoPro NG ofrece varias funciones nuevas respecto al modelo anterior de ProntoPro. Los más importantes son:

Transparencia

ProntoPro NG presenta transparencia en las teclas y en otros objetos. De esta manera se hace más sencilla la creación de complejas interfases de usuario. Puede ahora colocar las teclas con un fondo transparente en la parte superior de una imagen de fondo, dejar que las teclas transparentes se superpongan o bien crear efectos de transparencia dentro de las teclas.

65536 colores

El número de colores se ha visto incrementado de 256 a 65536 (64k). Así pues las teclas tienen un aspecto mucho más natural.

USB

ProntoPro NG tiene un puerto USB para hacer la descarga mucho más fácil.

48 MB de Memoria

ProntoPro NG tiene 48 MegaBytes de memoria. De esta forma puede usted descargar ficheros con una mayor configuración a ProntoPro NG.

Macros integrados

Los macros están ahora mejor integrados en el fichero de configuracion. Todas las teclas pueden ser ser un macro, lo cual quiere decir que una tecla puede contener más de una acción.

Contadores más avanzados

El ProntoPro NG que usted ha adquirido es capaz de prefijar los contadores para que lleven a acabo unas determinadas acciones en cualquier momento que usted decida. Los contadores no son una característica completament nueva de ProntoPro NG, pero resultan más fácil de utilizar y están mejor integrados con el archivo de configuración. Podrá usted activar y desactivar los contadores que haya creado, pudiendo también predeterminarlos para que repitan la orden diaria o semanalmente. Por ejemplo, puede hacer que se enciendan las luces todos los días con la puesta del sol. Asimismo puede crear un contador que predetermine su VCR para que grabe su programa de TV favorito los miércoles y los sábados.

Vista general de páginas

La vista general de páginas ofrece una lista de todas las páginas para un dispositivo. Cada dispositivo incluye una vista general de páginas que facilita y acelera la navegación a través de las páginas del dispositivo.

■ Navegación del cursor

Por defecto, el cursor está programado para controlar dispositivos. Las funciones asignadas al botón del cursor dependen del dispositivo que esté activado en el ProntoPro NG.

El ProntoPro NG también le ofrece la posibilidad de utilizar el cursor para navegar a través de dispositivos y páginas en pantalla. Los botones Izquierda y Derecha del cursor le permiten desplazarse a través de los dispositivos, y con los botones del cursor Arriba y Abajo puede desplazarse a través de las distintas páginas.

■ Modo de Animación

El ProntoPro NG le proporcionará retroinformación de navegación a través de animaciones gráficas de transiciones de modo y de página. Puede activar y desactivar las animaciones de su ProntoPro NG en las Páginas de ajustes.

■ Soporte pluri-idiomático

ProntoPro NG, además de inglés, también soporta ahora español, francés, alemán y neerlandés.

Antes de empezar

La primera vez que utilice el ProntoPro NG, tendrá que:

- colocar el pack de pilas;
- colocar el ProntoPro NG en la estación de recarga y cargarlo.

Atención Utilice la estación de recarga sólo con el paquete de pilas recargables de Philips NiMH.

Nunca conecte otros aparatos (como teléfonos móviles, PDA's, ...) a la estación de recarga. Si lo hace, podría dañar el conector y el aparato.

Instalación del pack de pilas

- 1 Presionar la cubierta de la tapa de la pila con el pulgar y a continuación deslizar la tapa hacia adelante con firmeza.
- 2 Levantar la tapa que cubre las pilas.





3 Coloque el pack de pilas en el compartimento para éstas.



Antes de empezar

4 Conecte el cable del pack de pilas en el conector.



5 Vuelva a colocar de nuevo la tapa del compartimento para pilas. Asegúrese de que los cables del pack de pilas no se arascan mientras está volviendo a poner la tapa.

Tras unos segundos, el ProntoPro NG se pondrá en marcha automáticamente, apareciendo una pantalla de presentación. El ProntoPro NG emite un sonido dos veces para indicar que ya ha terminado el arranque.

Como el pack de baterías no está totalmente cargado previamente, deberá cargarlo tal y como se describe a continuación.

Carga del ProntoPro NG

Para cargar el ProntoPro NG, tiene que colocarlo en la estación de recarga. Cuando se esté agotando la carga de las pilas, aparecerá el icono de Batería baja en el ProntoPro NG.

Puede cargar el ProntoPro NG en cualquier momento; el pack de pilas no tiene que estar totalmente descargado antes de recargarlo.

Nota Puede seguir utilizando el ProntoPro NG mientras se esté cargando.

Cuando se vacíe el pack de pilas, se retendrán los ajustes del ProntoPro NG. Lo único que tiene que ajustar es el reloj. No obstante tendrá que recargar el ProntoPro NG lo antes posible para conseguir unos perfectos resultados.

Antes de empezar

- 1 Enchufe el adaptador de corriente a una conexión de pared y conéctelo a la estación de recarga.
- 2 Coloque el ProntoPro NG en la estación de recarga hasta que haga clic



Comienza la carga inmediatamente. Los LEDs azules de carga que van en la parte frontal de la estación de recarga indican que se está cargando el pack de pilas.

Cuando el ProntoPro NG esté totalmente cargado, se apagarán los LEDs de carga. El tiempo normal de recarga es de 2 a 3 horas, dependiendo de las condiciones del pack de pilas.

Cuando parpadeen los LEDs de carga, será que se ha producido un error. Pruebe con una de las siguientes acciones:

- Asegúrese de que el pack de pilas está correctamente instalado en su ProntoPro NG.
- Asegúrese de que el ProntoPro NG está correctamente instalado en la estación de recarga.
- Compruebe si el conector de la estación de recarga está limpio y no está obstruido en ningún punto.
- Enfríe el pack de pilas.
- 3 Cuando el ProntoPro NG esté completamente cargado, sáquelo de la estación base.

 Asegúrese de que primero ajusta su ProntoPro NG en un ángulo de 30 a 45° y a continuación lo

saca de la estación base



Activación del ProntoPro NG

El ProntoPro NG puede activarse de cuatro formas diferentes:

Tocando la pantalla táctil.

Nota Utilice solamente un dedo o un objeto blando como una goma de borrar para operar la pantalla táctil.

Pulse una de las 4 **teclas rígidas** que están bajo la pantalla para activar el display (ajuste inicial).

Para obtener más información, consulte 'Modificar los ajustes de las teclas rígidas' en la página 36.

Nota Si pulsa una tecla dura en el ProntoPro NG, se ejecutará inmediatamente la función correspondiente, mientras que las 4 teclas rígidas bajo la pantalla táctil activarán el display.

- Pulse el botón Luz de fondo.
- Bascule el ProntoPro NG más de 50 grados (ajuste inicial).
 Para obtener más información, consulte 'Modificar los ajustes del sensor de movimiento' en la página 37.



Ajuste de la hora y la fecha

Cuando haya instalado el pack de pilas y haya encendido el ProntoPro NG, tendrá que ajustar la hora en curso.

Atención Siempre que reajuste su ProntoPro NG tendrá que ajustar de nuevo la hora.

Cambio del formato de hora

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparecerá el menú Herramientas.
- 2 Toque la tecla Ajustes del menú Herramientas.

 Aparece entonces la primera Página de ajustes.



3 Toque la tecla de **Formato de hora** de la primera Página de ajustes.

La tecla de Formato de hora tiene la opción de tres formatos de hora:

- Formato 12 (AM/PM): Este es el formato que saldrá por defecto;
- Formato 24:
- Sin hora
- 4 Toque el icono **ProntoPro NG** 🛃 para salir del menú Herramientas.

Cambio de la hora

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparecerá el menú Herramientas.
- 2 Toque Ajustes en el menú Herramientas. Aparece la primera Página de ajustes.
- 3 Toque la tecla de la **Hora** de la primera Página de Ajustes. Se ha seleccionado el botón de hora. Aparecen las etiquetas '+' y '-' en las dos teclas rígidas centrales.

4 Para aumentar la hora, pulse (v retenga) la tecla rígida que lleva la etiqueta '+'.

-0-

Para reducir la hora, pulse (y retenga) la tecla rígida que lleva la etiqueta '-'.

- 5 Vuelva a tocar el botón Hora. La nueva hora está establecida
- 6 Toque el icono **ProntoPro NG** A para salir del menú Herramientas.

Aiuste de la fecha

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Ajustes en el menú Herramientas. Aparece la primera Página de Ajustes.

Para cambiar el día

- 1 Toque el botón **Día**, en la primera página de configuración. Se ha seleccionado el botón de día. Las etiquetas '+' y '-' aparecen para los dos botones duros centrales
- 2 Para aumentar los días, pulse (y mantenga apretado) el botón duro Etiquetar '+'.

-0-

Para reducir los días, pulse (y mantenga apretado) el botón duro Etiquetar '-'.

- 3 Vuelva a tocar el botón Día. El nuevo día está establecido.
- 4 Una vez haya cambiado la fecha, to que el icono ProntoPro NG 🕌 para salir del menú Herramientas.

Para cambiar el mes

- 1 Toque el botón Mes, en la primera página de configuración. Se ha seleccionado el botón de mes. Las etiquetas '+' y '-' aparecen para los dos botones duros centrales.
- 2 Para aumentar los meses, pulse (y mantenga apretado) el botón duro Etiquetar '+'.

-0-

Para reducir los meses, pulse (y mantenga apretado) el botón duro Etiquetar '-'.

3 Vuelva a tocar el botón Mes. El nuevo mes está establecido.

4 Una vez haya cambiado la fecha, to que el icono ProntoPro NG 🕌 para salir del menú Herramientas.



Para cambiar el año

- 1 Toque el botón **Año**, en la primera página de configuración. Se ha seleccionado el botón de año. Las etiquetas '+' v '-' aparecen para los dos hotones duros centrales
- 2 Para aumentar la hora, pulse (y mantenga apretado) el botón duro Etiquetar '+'.

-0-

Para reducir la hora, pulse (y mantenga apretado) el botón duro Etiquetar '-'.

- 3 Vuelva a tocar el botón Año. El nuevo año está establecido
- 4 Una vez haya cambiado la fecha, to que el icono ProntoPro NG 🕌 para salir del menú Herramientas.

Selección del idioma

Puede usted cambiar el idioma utilizado en su ProntoPro NG.

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** 😸 en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Ajustes en el menú Herramientas. Aparece la primera Página de ajustes.
- 3 Pulse la tecla dura **Página abajo**. Aparece la segunda Página de ajustes.



cinco idiomas:

- inglés;
- alemán;
- francés:
- neerlandés:
- español.

5 Toque el icono **ProntoPro NG** 🖨 para salir del menú Herramientas.



Utilización del ProntoPro NG

El ProntoPro NG contiene una serie de dispositivos personalizables, cada uno de los cuales consiste en varias páginas de dispositivos. Todos los dispositivos activos del ProntoPro NG se detallan en la vista general de dispositivos. Todas las páginas de dispositivos disponibles se detallan por dispositivo en la vista general de páginas.

Vista general de dispositivos

La vista general de dispositivos le ofrece una lista de todos los dispositivos que se pueden controlar con el ProntoPro NG. Para ver la vista general de dispositivos, pulse la tecla **Vista general de dispositivos** de la parte superior de la pantalla.





Puede navegar entre los dispositivos de dos formas diferentes:

- Toque el dispositivo que quiere controlar desde la vista general de dispositivos.
- Toque el botón **Dispositivo izquierdo** , situado en la parte superior de la pantalla táctil para navegar al dispositivo anterior.
 - Toque el botón **Dispositivo derecho** , situado en la parte superior de la pantalla táctil para navegar al dispositivo siguiente.

Por defecto, se navega a través del ProntoPro NG utilizando esta navegación por pantalla táctil. Cuando la navegación de cursor está activada, los botones 'Dispositivo izquierdo' y 'Dispositivo derecho' desaparecen y aparece el icono de

Navegación cursor en la parte superior izquierda. Seguidamente, se navega a través de los dispositivos y páginas utilizando el cursor. Para obtener más información sobre cómo cambiar la navegación de pantalla táctil por la navegación de cursor, consulte 'Utilización del ProntoPro NG con el cursor' en la página 48.

Vista general de páginas

La vista general de páginas ofrece una lista de todas las páginas para un dispositivo. Para ver la Vista general de las Páginas, toque la tecla **Vista general de las Páginas** que va a mostrar el número de página en el área superior de la pantalla táctil.



Botón de vista general de páginas

Puede navegar entre las diferentes páginas de dos formas diferentes:


- Toque la página que quiere operar desde la vista general de páginas.
- Pulse el botón **Arriba** o **Abajo** situado en el lado izquierdo del ProntoPro NG.

Lo que hace que el ProntoPro NG sea tan potente es la capacidad de ampliar su funcionalidad de muchas maneras, como la programación de funciones adicionales, la incorporación de dispositivos suplementarios y el cambio de la interfaz, según sea apropiado.

Para edición completa, puede utilizar el software ProntoProEdit NG. Para obtener más información al respecto, consulte 'ProntoProEdit NG', en la página 53.

Utilización de las herramientas

ProntoPro NG proporciona herramientas diferentes. Para personalizar el ProntoPro NG, debe cambiar a la herramienta apropiada. El ProntoPro NG ofrece 8 herramientas diferentes, cada una de las cuales proporciona diferentes funciones:

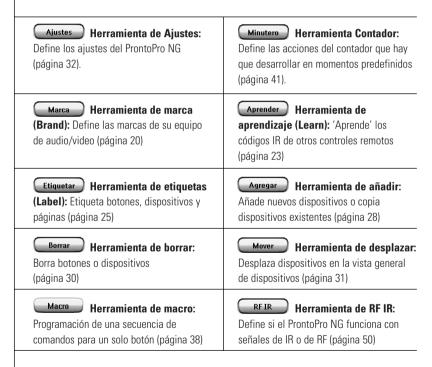

Para acceder al menú Herramientas tiene usted que presionar y mantener pulsado el icono del del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos.

Puede salir de todas las Herramientas tocando el icono del del **ProntoPro NG**. Recuerde que no se van a guardar de manera automática los últimos cambios realizados en la página en curso.

En las Herramientas:

- Toque Iniciar para empezar a usar la Herramienta.
- Toque para volver al menú Herramientas.
- Toque OK para confirmar una acción y guardar los cambios que haya hecho.
- Toque Anular para cancelar una acción sin guardar los cambios.
- Pulse la tecla rígida que lleva la etiqueta Hecho para finalizar una serie de acciones y volver al menú Herramientas.

Definición de la marca para un dispositivo

ProntoPro NG contiene una gran lista de marcas y sus correspondientes códigos IR en su base de datos. El ProntoPro NG utiliza estos códigos de IR para controlar dispositivos. Debido a que varias marcas utilizan códigos de IR específicos, tiene que decidir las marcas y los juegos de códigos correspondientes para cada dispositivo. Puede o bien hacer que el ProntoPro NG detecte automáticamente la marca o seleccionarla usted mismo. Si una marca de dispositivo contiene más de un juego de códigos de IR, también tiene que seleccionarlo.

En la vista general de dispositivos, encontrará botones para los dispositivos de vídeo y audio más comunes. Por defecto, el ProntoPro NG está configurado para controlar dispositivos Philips y Marantz. Para todos los dispositivos que no sean de marca Philips o Marantz, en primer lugar debe distinguir la marca antes de poder controlarlos con el ProntoPro NG

Selección de la marca y juego de códigos establecidos para su dispositivo

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Marca en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de marcas'.
- 3 Toque Iniciar en la pantalla 'Herramienta de marcas'.

 Aparece la vista general de dispositivos.
- 4 En la vista general de dispositivos, toque el dispositivo para el que quiere definir la marca.

 Aparece una pantalla con un mensaje.
- 5 Toque OK .
 Aparece la pantalla 'Marcas'.

Selección de la marca

1 Toque el botón de desplazamiento hacia abajo o el botón de desplazamiento hacia arriba junto a la lista de marcas.

Esto le desplaza hacia abajo/arriba por la lista de marcas.

Nota También puede seleccionar la marca a través del teclado virtual tocando uno o más caracteres del nombre de la marca.

- 2 Toque la marca para dispositivo seleccionado en la lista de marcas.
- 3 Toque Seleccionar en la pantalla 'Marcas'.
 Si solamente hay un juego de códigos, aparece la pantalla 'Instalación de la marca'. Consulte 'Instalación de la marca'.

Si solamente hay un juego de códigos, aparece una pantalla con un mensaje.

4 Toque OK.

Aparece la pantalla 'Juegos de códigos'.

Selección del juego de códigos

- Toque el botón de desplazamiento hacia abajo o el botón de desplazamiento hacia arriba situado junto a la lista de juegos de códigos.

 Esto le desplaza hacia abajo/arriba por la lista de juegos de códigos.
- 2 Toque el Juego de código para el dispositivo seleccionado en la lista de juegos de códigos.
- 3 Toque Seleccionar en la pantalla 'Juegos de códigos'. Aparece la pantalla 'Instalación de la marca'.

Instalación de la marca

- 1 Toque Probar en la pantalla 'Instalación de la marca'.

 Aparece la primera página del dispositivo seleccionado.
- 2 Toque diferentes botones para ver si el dispositivo está respondiendo a los códigos de IR para la marca y el juego de códigos seleccionados.
- 3 Pulse la tecla rígida izquierda que lleva la etiqueta Anterior.

 Aparece de nuevo la pantalla 'Instalación de la marca'.
- 4 En la página 'Instalación de la marca', toque Instalar. Se instalan los códigos IR de la marca y código seleccionados.

Nota

Selección de la marca y búsqueda del juego de códigos para su dispositivo

Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.

Asegúrese de que está encendido el dispositivo cuya marca está buscando.

2 Toque Marca en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de marcas'.

3 Toque Iniciar en la pantalla 'Herramienta de marcas'.

Aparece la vista general de Dispositivos.

4 En la vista general de Dispositivos, toque el dispositivo para el que quiere definir la marca.

Aparece una pantalla con un mensaje.

5 Toque OK.

Aparece la pantalla 'Definición de la marca'.

6 Seleccione la marca de su dispositivo tal como se describe en 'Selección de la marca', en la página 21.

Búsqueda del juego de códigos

1 Toque Buscar en la pantalla 'Juegos de códigos'. Aparece la pantalla 'Búsqueda de la marca'.

2 Toque ok y apunte el ProntoPro NG al dispositivo.

Aparece la pantalla 'Búsqueda'. El ProntoPro NG realiza una búsqueda a través de la lista de juegos de códigos para la marca seleccionada, enviando un código de IR para cada juego de códigos.

3 Si se apaga el dispositivo cuya marca está usted definiendo, toque

ok en la pantalla 'Buscando'.

Aparece la pantalla 'Instalación de la marca'.

4 Para instalar la marca y el juego de códigos, siga las instrucciones descritas en 'Instalación del juego de códigos' en la página 21.

Búsqueda de la marca y del juego de códigos para su dispositivo

1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.

2 Toque en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de marcas'.

- 3 Toque Iniciar en la pantalla 'Herramienta de marcas'.

 Aparece la vista general de dispositivos.
- 4 En la vista general de dispositivos, seleccione el dispositivo para el que quiere definir la marca.

 Aparece una pantalla con un mensaje.
- 5 Toque OK .
 Aparece la pantalla 'Marcas'.

Búsqueda de la marca

- 1 Toque Buscar en la pantalla 'Marcas'.

 Aparece la pantalla 'Búsqueda de marca'.
- 2 Toque OK y apunte el ProntoPro NG al dispositivo.

 Aparece la pantalla 'Búsqueda'. El ProntoPro NG realiza una búsqueda a través de la lista de marcas enviando un código de IR para cada marca.
- 3 Cuando el dispositivo para el que está definiendo la marca responde al código de IR, toque OK en la pantalla 'Búsqueda'.

 Aparece la pantalla 'Instalación de la marca'.
- 4 Para instalar la marca y el juego de códigos, siga las instrucciones escritas en 'Instalación de la marca' la página 21.


Aprendiendo los comandos


Si un código de IR no está en la Base de datos, puede programar los comandos del ProntoPro NG transmitiendo señales de IR desde su control remoto actual al ojo de 'aprendizaje' del ProntoPro NG.

La herramienta de aprendizaje (Learn) le permite aprender un **botón** o una **acción de dispositivo**. Una acción de dispositivo es una acción que se ejecuta automáticamente cuando se selecciona un dispositivo. Por ejemplo, cuando usted seleccione la TV, su ProntoPro NG podrá aprender a encender la TV al mismo tiempo. También puede utilizar la herramienta de aprendizaje (Learn) para reaprender comandos que no funcionan correctamente.

Nota El cambio de la Marca en la Herramienta Marca no tendrá impacto alguno sobre los códigos aprendidos.







- 2 Toque Aprender en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de aprendizaje'.
- 3 Toque Aprender tecla .

 Aparece la última página que ha visitado.
- 4 Navegue al dispositivo y a la página que contiene el botón que quiere que se aprenda.
- 5 Posicione el ProntoPro NG y el control remoto de la forma ilustrada más arriba.

Nota Asegúrese de que apunta el **ojo de aprendizaje** del ProntoPro NG a la ventana de IR del control remoto. La **distancia** entre el ProntoPro NG y el control remoto debe ser de 5 a 20 cm.

- 6 Toque el botón que quiere que se aprenda. Aparece una indicación de Aprendizaje en la esquina superior derecha de la pantalla táctil.
- 7 Pulse y mantenga pulsada la tecla del mando a distancia durante 1 segundo.

Asegúrese de que pulsa la tecla en 5 segundos.

Si el aprendizaje tuvo éxito, un mensaje OK se lo indicará.

Si el aprendizaje fracasó, un mensaje se lo indicará.

Consulte 'El ProntoPro NG no aprenderá comandos' en la página 58 para obtener más información al respecto.

- 8 Cuando usted desee que ProntoPro NG aprenda otras teclas, repita los pasos 6 y 7.
- 9 Pulse la tecla rígida izquierda que lleva la etiqueta Hecho que está bajo la pantalla para detener el aprendizaje.

Aprendizaje de una acción de dispositivo

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Aprender en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de aprendizaje'.
- 3 Toque Aprender dispositivo .
 Aparece la vista general de dispositivos.

4 Posicione el ProntoPro NG y el control remoto de la forma ilustrada más arriba.

Nota Asegúrese de que apunta el ojo de aprendizaje del ProntoPro NG a la ventana de IR del control remoto. La distancia entre el ProntoPro NG y el control remoto debe ser de 5 a 20 cm.

5 Toque el dispositivo para el que quiere que se aprenda una acción de dispositivos.

Aparece una indicación de Aprendizaje en la esquina superior derecha de la pantalla táctil.

6 Pulse la tecla del otro control remoto.

Asegúrese de que pulsa la tecla en 5 segundos.

Si el aprendizaje tuvo éxito, un mensaje OK se lo indicará.


Si el aprendizaje fracasó, un mensaje se lo indicará.

Consulte 'El ProntoPro NG no aprenderá comandos' en la página 58 para obtener más información al respecto.


- 7 Cuando desee que el ProntoPro NG aprenda acciones de otros dispositivos, repita los pasos 5 y 6.
- 8 Pulse el botón duro izquierdo Hecho situado debajo de la pantalla táctil para salir de la herramienta de aprendizaje.

Elementos de etiquetado

La herramienta de etiquetas le permite etiquetar un **botón**, un **dispositivo** o una **página**. En la herramienta de etiquetas puede encontrar un teclado virtual. Este teclado realiza un zoom de acercamiento cuando se toca un carácter.




El teclado consta de cinco tipos diferentes de caracteres, incluyendo una serie de símbolos que puede utilizar para el etiquetado. Utiliza el botón de **Mover** para conmutar entre los cinco juegos de caracteres del teclado.



Puede encontrar la **lista completa de símbolos** en la página 61.





2 Toque Etiquetar en el menú Herramientas.

Aparece la pantalla 'Herramienta de etiquetas'.

3 Toque Etiquetar tecla . Aparece la última página que visitó.

- 4 Navegue al dispositivo y la página que contiene el botón que quiere etiquetar.
- 5 Toque el botón que quiere etiquetar. Aparece la pantalla 'Etiquetar'.
- 6 Toque el teclado. Se realiza un zoom de acercamiento en el teclado.
- 7 Toque el carácter que quiere añadir a la etiqueta.
 El carácter se añade a la etiqueta. Se realiza automáticamente un zoom de acercamiento en el teclado
 - Para realizar un zoom de alejamiento sin añadir un carácter a la etiqueta, presionar Reducir.
 El carácter no se añade a la etiqueta. El teclado realiza un zoom de alejamiento.
 - Para utilizar otros caracteres y símbolos, presionar El juego de caracteres del teclado cambia.
 Puede seleccionar entre cuatro diferentes juegos de caracteres.
 - 3 Para borrar caracteres, pulse la tecla rígida Borrar . El carácter situado delante del cursor se borra.
- 8 Puede añadir otros caracteres a la etiqueta.
- 9 Toque Guardar . La etiqueta del botón seleccionado ha sido cambiada. Vuelve a aparecer la última página visitada.

-0-Toque Anular .

Vuelve a visualizarse la última página visitada, sin cambiar la etiqueta de la tecla seleccionada.

- 10 Puede seleccionar otros botones del ProntoPro NG para etiquetarlos.
- Pulse la tecla rígida de la izquierda que lleva la etiqueta Hecho y que se encuentra bajo la pantalla táctil, para salir de la Herramienta Etiqueta.

Etiquetado de un dispositivo

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Etiquetar en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla 'Herramienta de Etiquetar'.
- 3 Toque Etiquetar dispositivo .

 Aparece la vista general de dispositivos.
- **4 Toque el dispositivo que quiere etiquetar.** Aparece la pantalla de 'Etiquetar'.
- 5 Siga las instrucciones 6 a 8 de 'Etiquetado de un botón' en la página 26.
- 6 Toque Guardar .

 La etiqueta del botón seleccionado ha sido cambiada. Aparece de nuevo la vista general de dispositivos.

-o-Toque Anular

Aparece de nuevo la vista general de dispositivos, sin cambiar la etiqueta del dispositivo seleccionado.

- 7 Puede seleccionar otros dispositivos en la vista general de dispositivos para etiquetarlos.
- 8 Pulse la tecla rígida de la izquierda que lleva la etiqueta situado debajo de la pantalla táctil para salir de la herramienta Etiquetar.

Etiquetado de una página

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Etiquetar en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de etiquetar'.
- 3 Toque en la pantalla 'Herramienta de etiquetar'. Aparece la vista general de páginas.
- 4 Toque la página que quiere etiquetar. Aparece la pantalla 'Etiquetar'.
- 5 Siga las instrucciones 6 a 8 de 'Etiquetado de un botón' en la página 26.

6 Toque Guardar.

La etiqueta de la página seleccionada ha sido cambiada. Aparece de nuevo la vista general de páginas.

-0-Toque Anular

Aparece de nuevo la vista general de páginas, sin cambiar la etiqueta del la página seleccionada.

- 7 Puede seleccionar otra página en la vista general de páginas para etiquetarla.
- 8 Pulse la tecla rígida de la izquierda que lleva la etiqueta situado debajo de la pantalla táctil para salir de la herramienta de etiquetar (Label).

Cómo añadir dispositivos

La herramienta de Añadir (Add) le permite **añadir un nuevo dispositivo** o **copiar un dispositivo existente**.

Cuando añade un nuevo dispositivo, se utiliza una plantilla de dispositivo almacenada en su ProntoPro NG para crear las páginas, botones y funciones del dispositivo. Por defecto, se utilizan los códigos IR de Philips cuando usted añade un nuevo dispositivo. En el caso de la marca de su dispositivo tiene que programar el nuevo dispositivo utilizando la Herramienta Marca (página 20) o la Herramienta Aprender (página 23).

La copia de un dispositivo existente ahorra tiempo. Los ajustes personales que definió para ese dispositivo también se copiarán. Por ejemplo, si desea añadir un segundo lector CD, no tiene que definir la Marca, aprender o crear los macros de nuevo. Sólo tiene que copiarlos a partir del lector CD existente que ya se ha programado en su ProntoPro NG.

Incorporación de un nuevo dispositivo

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Agregar en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Añadir herramientas'.
- 3 Toque Crear dispositivo en la pantalla 'Añadir herramientas'. Aparece la pantalla 'Añadir'.
- 4 Toque la plantilla del dispositivo que desee añadir a la lista de Plantillas de dispositivos. Aparece la pantalla de 'Código de IR'.

5 Toque Seleccionar .

Aparece la pantalla 'Acciones'.

6 Toque Crear con acciones en la pantalla de 'Acciones'.
Se añade el Dispositivo al ProntoPro NG con sus acciones como códigos IR, sonidos y atrasos.

-0-Toque Crear sin acciones

Crear sin acciones en la pantalla de 'Acciones'.

Se añade el Dispositivo al ProntoPro NG sin sus acciones como códigos IR, sonidos y atrasos. Para hacer funcionar este dispositivo, deberá aprender todas las teclas del dispositivo con la Herramienta Aprender.

Nota

Los dispositivos añadidos se colocan automáticamente al final de la vista general de dispositivos. Puede desplazar dispositivos con la herramienta de desplazamiento. Consulte 'Desplazamiento de dispositivos', en la página 31, para obtener más información al respecto.

Copia de un dispositivo existente

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Agregar en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Añadir herramienta'.
- 3 Toque Copiar dispositivo en la pantalla 'Añadir herramienta'. Aparece la pantalla 'Añadir'.
- 4 Toque el Dispositivo que desee copiar en la lista de Dispositivos. Aparece la pantalla 'Código de IR'.
- 5 Toque Seleccionar .

 Aparece la pantalla 'Acciones'.
- 6 Toque Copiar con acciones en la pantalla 'Acciones'.
 El dispositivo es copiado al ProntoPro NG con códigos de IR.

-0-

Toque Copiar sin acciones en la pantalla 'Acciones'.

El dispositivo es copiado al ProntoPro NG sin códigos de IR, sonidos y atrasos. Para hacer funcionar este dispositivo, deberá aprender todas las teclas del dispositivo con la Herramienta Aprender.

Nota Los dispositivos añadidos se colocan automáticamente al final de la vista general de dispositivos. Puede desplazar dispositivos con la herramienta de desplazamiento. Consulte 'Desplazamiento de dispositivos', en la página 31, para obtener más información al respecto.

Borrado de elementos

La herramienta de borrar (Delete) le permite borrar un **botón** o un **dispositivo**.



- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla 'Herramienta de borrar'.
- 3 Toque Borrar tecla .

 Aparece la última página visitada del ProntoPro NG.
- 4 Navegue al dispositivo y la página que contiene el botón que quiere borrar.
- 5 Toque el botón que quiere borrar. Aparece una pantalla con un mensaje.
- 6 Toque Borrar.

 El botón es borrado.
- 7 Puede seleccionar el borrado de otras teclas en el ProntoPro NG.

-0-

Pulse Deshac. para deshacer la operación de borrado. Entonces se recupera la tecla.

8 Pulse la tecla rígida de la izquierda que lleva la etiqueta Hecho situado debajo de la pantalla táctil para salir de la herramienta Borrar.

Borrado de un dispositivo

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de borrar'.
- 3 Toque Borrar dispositivo .

 Aparece la vista general de dispositivos.
- 4 Toque el dispositivo que quiere borrar. Aparece una pantalla con un mensaje.

- 5 Toque Borrar .
 El dispositivo ha sido borrado.
- 6 Puede seleccionar otros dispositivos del ProntoPro NG para borrarlos.
 - -0-

Pulse Deshac. para deshacer la operación de borrado. Entonces se recupera la tecla.

7 Pulse la tecla rígida de la izquierda que lleva la etiqueta Hecho situado debajo de la pantalla táctil para salir de la herramienta Borrar.

Desplazamiento de dispositivos

La herramienta de desplazamiento (Move) le permite desplazar un dispositivo hacia arriba o hacia abajo por la vista general de dispositivos, permitiéndole colocar sus dispositivos más utilizados en la parte superior de la lista.

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla 'Herramienta de desplazamiento'.
- 3 Toque el dispositivo que quiere desplazar en la lista de dispositivos.
- 4 Toque el botón de desplazamiento hacia arriba o desplazamiento hacia abajo en la pantalla de 'Desplazamiento'.

El dispositivo seleccionado se desplaza hacia arriba / hacia abajo en la lista de dispositivos.

5 Toque OK en la pantalla 'Desplazamiento'. El dispositivo ha sido desplazado.

Modificación de los ajustes

En la **Página de ajustes** puede usted hacer varios ajustes. Puede:

- Establecer la hora y la fecha de la forma descrita anteriormente en la página 14.
- Fijar el brillo de la luz de fondo;
- Establecer la temporización de la luz de fondo de la pantalla de cristal líquido;
- Establecer el nivel del volumen:
- Ajustar el idioma del ProntoPro NG, tal y como se describe antes, en la página 16.
- Haga funcionar el ProntoPro NG con el cursor;
- Establecer el modo de animación;
- Calibrar la pantalla táctil;
- Modificar los ajustes para activar la pantalla.







En la cuarta Página de Ajustes puede usted consultar la información sobre la versión y la memoria disponible.



- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Seleccione Ajustes.

 Aparece la primera Página de ajustes.

Ajuste del brillo de la luz de fondo

Podrá usted ajustar la intensidad de la luz de fondo de su LCD. Hay 4 niveles de brillo de luz de fondo

- 1 Toque la tecla Brillo de la primera Página de ajustes. Se selecciona la tecla de Brillo Aparecen las etiquetas '+' y '-' en las dos teclas rígidas centrales que se encuentran bajo la pantalla.
- 2 Para aumentar el brillo, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida con la etiqueta '+'.
 -o-

Para reducir el brillo, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida con la etiqueta '-'.

3 Toque la tecla Brillo de luz de fondo.

Se ajusta el nuevo Brillo de luz de fondo.

Ajustes de la temporización de la pantalla de cristal líquido

La temporización de la pantalla de cristal líquido determina el tiempo que la pantalla táctil de cristal líquido permanece activada. Si se reduce el tiempo de activación se aumenta la duración de la pila del ProntoPro NG.

Nota La pantalla de cristal líquido solamente se desactiva mediante la temporización si el ProntoPro NG no se está utilizando.

- 1 Toque FinLCD 40 sec en la primera Página de ajustes.
 Se ha seleccionado el botón de temporización de la pantalla de cristal líquido.
 Aparecen las etiquetas '+' y '-' en las dos teclas rígidas centrales que se encuentran bajo la pantalla táctil.
- 2 Para aumentar el período de temporización, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida con la etiqueta '+'.

Para reducir el periodo de temporización, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida con la etiqueta '-'.

3 Toque FinLCD 40 sec de nuevo.
Se ha establecido la nueva temporización de la pantalla de cistal líquido.

Ajuste del nivel del volumen

Puede ajustar el nivel del volumen utilizando tanto los botones duros como los botones de la pantalla táctil. El volumen del botón se refiere al pitido emitido cuando se pulsa o toca un botón.

Ajuste del nivel del volumen de las teclas duras

Para ajustar el volumen de las teclas duras, toque en la primera Página de ajustes.

Puede seleccionar 1 de los 3 niveles de volumen o silenciar el sonido. Cada vez que realiza una pulsación, el nivel del volumen aumenta gradualmente hasta el nivel 3

Ajuste del nivel del volumen de la pantalla táctil

Para ajustar el nivel del volumen de la pantalla táctil, toque en la segunda página de configuración.

Puede seleccionar 1 de los 3 niveles de volumen o silenciar el sonido. Cada vez que realiza una pulsación, el nivel del volumen aumenta gradualmente hasta el nivel 3.

Ajuste de la navegación del ProntoPro NG

El cursor se utiliza por defecto para hacer funcionar sus dispositivos. Entonces usted navega por el ProntoPro NG con las teclas de la pantalla táctil. Sin embargo, también puede ajustar el cursor para navegar a través de los dispositivos de páginas del ProntoPro NG. Para obtener más información sobre cómo utilizar el ProntoPro NG con el cursor, consulte 'Utilización del ProntoPro NG con el cursor' en la página 48.

Para ajustar la navegación del ProntoPro NG, toque Cursor navegación desactiv. en la segunda Página de ajustes:

- Puede seleccionar Cursor navegación desactiv. para navegar por el ProntoPro NG con las tecls de la pantalla táctil.
- Puede seleccionar Cursor navegación activado para navegar por el ProntoPro NG con el cursor.

Ajuste del modo de Animación

El ProntoPro NG proporciona retroinformación sobre navegación a través de animaciones gráficas de transiciones de modos y transiciones de páginas. El paso de páginas se realiza con una transición de página, el paso de Modo de uso a una de las Herramientas va acompañado de una transición de modo. Puede activar y desactivar las animaciones de su ProntoPro NG en la página de configuración:

- Puede desactivar las animaciones con la opción 'Ninguna' (sin animaciones).
 Por desactivar todas animaciones el ProntoPro NG funcionará a su mayor velocidad.
- Al cambiar páginas con la animación '**Página**', una página parece salir de la pantalla deslizándose, mientras que la segunda página entra deslizándose.
- La animación de 'Modo' desplaza el icono ProntoPro NG de la zona superior de la pantalla táctil.
- Con la opción 'Entera' puede activar ambas animaciones al mismo tiempo.

Calibración de la pantalla táctil

Cuando se utiliza el ProntoPro NG por primera vez, la pantalla táctil ya está calibrada. Sin embargo, si se da cuenta de que su ProntoPro NG no envía los comandos de acuerdo con lo que se indica en la pantalla táctil, se aconseja recalibrar la pantalla táctil.

Atención No utilice nunca un bolígrafo, lápiz u otro objeto puntiagudo real sobre la pantalla táctil. Utilice un objeto con punta como un lápiz con punta de plástico o una pluma diseñada para su uso con pantallas táctiles.

- 1 Toque Calibrar en la segunda página de configuración.

 Aparece la pantalla 'Calibración'.
- 2 Toque la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.
- 3 Toque la esquina inferior derecha de la pantalla táctil.
- 4 Toque la esquina superior derecha de la pantalla táctil.
- 5 Toque la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil. La pantalla táctil está calibrada.

Modificar los ajustes para activar la pantalla

En la tercera Página de Ajustes puede usted modificar los ajustes para activar la pantalla. Puede definir cuando y si quiere que la pantalla se active. Puede también definir cuando y si quiere que el ProntoPro NG envíe un código IR o performe una acción de tecla.

Puede modificar los siguientes ajustes para activar la pantalla:

- Ajustes de las teclas rígidas;
- Ajustes de la navegación del cursor;
- Ajustes de el sensor de movimiento.



Nota Puede modificar la temporización de la pantalla de cristal líquido. Para obtener más información, consulte 'Ajustes de la temporización de la pantalla de cristal líquido' en la página 33.

Modificar los ajustes de las teclas rígidas

Usted puede elegir entre 3 estados diferentes para los ajustes de las teclas rígidas. Las teclas rígidas se encuentran debajo de la pantalla táctil de su ProntoPro NG.

Para modificar los ajustes de las teclas rígidas del ProntoPro NG, toque

en la tercera Página de Ajustes. Ahora puede elegir entre 1 de los 3 siguientes estados para las teclas rígidas:

- (w): Este ajuste significa que cuando pulse una de las 4 teclas rígidas, su ProntoPro NG enviará un código IR o performará la acción definida para esta tecla.
 - La pantalla no se activará cuando pulse una tecla rígida.
- Este ajuste significa que cuando pulse una de las 4 teclas rígidas, la pantalla se activará y su ProntoPro NG enviará un código IR o performará la acción definida para esta tecla.

Personalización del ProntoPro NG

: Es el ajuste inicial de su ProntoPro NG. Significa que cuando pulse una de las 4 teclas rígidas, la pantalla se activará. El ProntoPro NG no enviará un código IR ni performará una acción.

Modificar los ajustes de las teclas del cursor

Usted puede elegir entre 3 estados diferentes para los ajustes de las teclas del cursor

Para obtener más información sobre el cursor, consulte 'Utilización del ProntoPro NG con el cursor' en la página 48.

Para modificar los ajustes de las teclas del cursor del ProntoPro NG, toque

Navegación del cursor en la tercera Página de Ajustes. Ahora puede elegir entre 1 de los 3 siguientes estados para las teclas del cursor:

- Este ajuste significa que cuando pulse una de las teclas del cursor, la pantalla se activará.
 - El ProntoPro NG *no* enviará un código IR ni performará una acción.
- Este ajuste significa que cuando pulse una de las teclas del cursor, su ProntoPro NG enviará un código IR o performará la acción definida para esta tecla.
 - La pantalla *no* se activará cuando pulse una de las teclas del cursor.
- Se el ajuste inicial de su ProntoPro NG. Significa que cuando pulse una de las teclas del cursor, la pantalla se activará y su ProntoPro NG enviará un código IR o performará la acción definida para esta tecla.

Modificar los ajustes del sensor de movimiento

Usted puede elegir entre 2 estados diferentes para el sensor de movimiento de su ProntoPro NG. Esto significa que puede determinar si quiere o no que la pantalla se active al bascular el ProntoPro NG.

Para modificar los ajustes del sensor de movimiento del ProntoPro NG, toque

Sensor movimiento activo en la tercera Página de Ajustes. Ahora puede elegir entre 1 de los 2 siguientes estados para el sensor de movimiento:

- Sensor movimiento desactivo: Con este ajuste se desactiva la pantalla al bascular el ProntoPro NG.
- Sensor movimiento activo: Con este ajuste se activa la pantalla al bascular el ProntoPro NG.

Creación y edición de macros

Una macro le permite enviar una secuencia de comandos al tocar **un solo botón**. Por ejemplo, puede encender su televisor, activar un canal de películas y preparar su VCR para grabar rebobinando la videocinta. La macro contiene la **lista de acciones**. La lista de acciones puede crearse y evitarse en la herramienta Macro.

Nota Una vez ha programado una macro, el botón de acciones no se sustituirá cuando se seleccione otra marca en la herramienta de marcas.

En la Herramienta Macro, tiene que seleccionar primero la tecla que va a llevar el macro, denominada asimismo tecla objetivo. A continuación, una a una, va creando una lista de acciones añadiendo acciones a esta tecla objetivo. Puede ir haciéndolo:

- Seleccionando otra tecla y añadiendo sus acciones a la lista de acciones de su tecla objetivo.
- Añadiendo un atraso a la lista de acciones.
- Añadiendo un sonido a la lista de acciones.

Una vez haya creado el macro, se ejecutarán todas las acciones que ha añadido usted a la lista de acciones cuando toque la tecla.

Creación de una macro

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de macro'.
- 3 Toque en la pantalla 'Herramienta de macro'. Aparece la última página visitada.
- 4 Navegue al Dispositivo y a la Página que contienen la tecla objetivo que desea usted utilizar como macro.
- 5 Toque el botón que quiere seleccionar como botón objetivo.

Si puede utilizar el botón para programar una macro, aparece la pantalla 'Macro'.

-0-

Si no puede utilizar el botón, se lo indicará un *pitido*.



NotaPuede usted asignar un macro a la mayoría de las teclas de su ProntoPro NG. Las únicas que no van a poder programarse son las teclas duras que se encuentran a la izquierda del ProntoPro NG (luz de fondo, Página arriba y Página abajo).

Para añadir una acción a la lista de acciones

- 1 Toque Agregar en la pantalla 'Macro'. Vuelve a aparecer la última página visitada.
- 2 Navegue al dispositivo y la página que contiene el botón que quiere añadir a la macro.
- 3 Toque la tecla con la(s) acción(es) que desee añadir al macro. Aparece la pantalla 'Macro'.
 - El nombre del botón seleccionado se añade a la parte inferior de la lista de acciones. La macro ejecutará todas las acciones asignadas a este botón.
- 4 Puede seleccionar otros botones para añadirlos a la macro.

Para añadir un retardo a la lista de acciones

Puede añadir un retardo a la lista de acciones, por ejemplo, para insertar una breve pausa entre la activación del dispositivo y el envío de comandos al mismo, permitiendo que el dispositivo se caliente.

- 1 Toque Delay en la pantalla 'Macro'.
 El botó '+' y el botón '-' aparecen en los dos botones duros centrales situados debajo de la pantalla táctil.
- Para aumentar el retardo, toque (y mantenga apretado) el botón '+'. -o-Para reducir el retardo, toque (y mantenga apretado) el botón '-'.

Nota Podrá aún cambiar el atraso a más adelante

Para añadir un pitido a la lista de acciones

Para determinar cuándo una ejecución de macro ha terminado, es útil añadir un pitido como comando final en la lista de acciones.

- 1 Seleccione en la lista de acciones la acción a la que quiere añadir un pitido.
 - La acción ha sido seleccionada.
- 2 Toque Beep en la pantalla 'Macro'. Se añade un pitido por defecto a la lista de acciones, después de la acción seleccionada

Prueba de la macro

No es necesario salir de la herramienta Macro para probar la macro que ha creado o editado. Puede probar la macro desde dentro de la herramienta de Macro. El ProntoPro NG ejecuta todas las acciones, tal como se han definido en la lista de acciones

En la pantalla 'Macro', pulse la tecla rígida que lleva la etiqueta Probar.

El ProntoPro NG ejecuta las acciones de la lista de acciones.

Nota Asegúrese de que mantiene el ProntoPro NG apuntado a su equipo de teatro casero durante la ejecución de la macro.

Para terminar la macro

Toque ok en la pantalla 'Macro'.

La macro es creada y asignada al botón que ha seleccionado como objetivo.

-0-

Toque Anular en la pantalla 'Macro'.

Aparece de neuvo el menú Herramientos sin crear la macro.

Edición de una macro

Desplazamiento de una acción en la lista de acciones

- 1 Para mostrar la pantalla 'Macro' con la lista de acciones asignadas al botón, siga las instrucciones 1 a 5 descritas en 'Creación de una macro' la página 38.
- 2 Toque la acción de la lista de acciones que quiere desplazar en la pantalla 'Macro'.
 La acción seleccionada se ha resaltado.
- 3 En la pantalla 'Macro', toque la tecla **Arriba** o la tecla **Abajo** . La acción seleccionada se desplaza hacia arriba/abajo en la lista de acciones.
- 4 Puede seleccionar otras acciones para desplazarlas.

Borrado de una acción de la lista de acciones

- 1 Para mostrar la pantalla 'Macro' con la lista de acciones asignadas al botón, siga las instrucciones 1 a 5 descritas en 'Creación de una macro' la página 38.
- 2 En la pantalla 'Macro', toque la acción de la lista de acciones que quiere borrar.

La acción seleccionada queda resaltada.

3 En la pantalla 'Macro', pulse la tecla rígida de la derecha que lleva la etiqueta Borrar .

La acción seleccionada se borra de la lista de acciones.

4 Puede seleccionar otras acciones para borrarlas.

Creación y edición de contadores

Con la Herramienta Contador puede usted definir acciones para que se realicen en momentos predeterminados. Por ejemplo, puede encender las luces o programar su VCR para que grabe su programa diario de TV favorito.

Nota

Cuando se ejecute un contador, oirá un sonido y aparecerá un mensaje de Contador en la pantalla.

Si el ProntoPro NG está llevando a cabo otra tarea (envío de códigos IR, comprobación de un macro, ...) cuando esté a punto de ejecutarse un contador, ProntoPro NG seguirá primero realizando la tarea en curso.

Activación de contadores

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos.

 Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Minutero en el menú Herramientas.

 Aparece entonces la pantalla de información sobre la 'Herramienta Contador'.
- 3 Toque en la pantalla de información de la 'Herramienta Contador'.

 Aparece la pantalla 'Minutero'.



- 4 Toque el recuadro de marcación del contador que desee activar.
 Se habrá activado el contador.
- 5 En la pantalla 'Minutero', toque OK.
 Se cierra la pantalla 'Minutero' y vuelve a aparecer el menú Herramientas.
 Aparece el icono del Minutero junto a la indicación de la hora.

)-

En la pantalla del 'Minutero', toque 🕒



Se cierra la pantalla del Minutero sin activar el contador.

Nota En la Lista de contadores, se visualizan primero los contadores activados, seguidos de los contadores no activados. Los contadores activados y los no-activados aparecen en una lista ordenados cronológicamente.

Creación y edición de contadores

Adición de un contador

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Minutero en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla de información de la 'Herramienta Contador'.
- 3 Toque Iniciar .
 Aparece la pantalla 'Minutero'.



- Por defecto, un nuevo contador recibe la etiqueta Contador y un número.

 No tiene definidas acciones de inicio y fin.
- 5 Para poner la etiqueta al contador, toque Etiquetar, tal y como se describe en 'Etiquetado de un contador' en la página 43.
- 6 Para definir las acciones de inicio y fin del contador, toque tal y como se describe en 'Edición de un contador' en la página 44.
- 7 En la pantalla 'Minutero', toque OK .
 La pantalla 'Minutero' se cierra y vuelve a aparecer el menú Herramientas.
 Se añade el contador.
 - -o-En la pantalla 'Minutero', toque Anular . La pantalla 'Minutero' se cierra sin añadir el contador.

Borrado de un contador

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Minutero en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla de información de 'Herramienta Contador'.

Minutero

Record
Sleep
Alarm
Timer 1


Timer 2


Editar Anular

Agregar Borrar Etiquetar

- 3 Toque Iniciar .
 Aparece la pantalla 'Minutero'.
- 4 Toque la etiqueta del contador que desee borrar. Se resaltará el contador.







-o-En la pantalla 'Minutero', toque Anular. Se cierra la pantalla Contador sin borrar el Contador.

Etiquetado de un contador

El nombre por defecto de un contador es 'Contador' seguido de un número, por ejemplo, el Contador 5.

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Minutero en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla de información de 'Herramienta Contador'.
- 3 Toque Iniciar .
 Aparece la pantalla 'Minutero'.
- 4 Toque la etiqueta del contador que desea etiquetar. Se resalta el contador.
- 5 En la pantalla 'Minutero', toque Etiquetar Aparece la pantalla 'Etiquetado'.
- 6 Etiquete el contador tal y como se describe en 'Elementos de etiquetado' en la página 25.

- 7 En la pantalla de 'Etiquetado', toque Guardar .
 Vuelve a aparecer la pantalla 'Minutero' y se vuelve a etiquetar el contador.
- 8 En la pantalla 'Minutero', toque OK. Vuelve a aparecer el menú Herramientas.

Edición de un contador

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque Minutero en el menú Herramientas.

 Aparece la pantalla de información 'Herramienta Contador'.
- 3 Toque Iniciar .
 Aparece la pantalla 'Minutero'.
- 4 Toque la etiqueta del contador que desea editar. Se resalta el contador
- 5 En la pantalla 'Minutero', toque Editar

 Aparece la pantalla 'Edición Contador'.



- 6 Para editar el contador, ejecute las siguientes fases:
 - 1 Ajuste la Fecha de inicio. Véase 'Ajuste de la Fecha de inicio' en la página 45 si desea mayor información.
 - 2 Ajuste la Hora de inicio. Véase 'Ajuste de la Hora de inicio o de la Hora de parada' en la página 45 para obtener más datos.
 - 3 Defina la Acción de inicio. Véase 'Definición de la Acción de inicio o Acción de parada' en la página 46 para obtener más datos.
 - 4 Ajuste la Hora de parada. Véase 'Ajuste de la Hora de inicio o de la Hora de parada' en la página 45 para obtener más datos.

- 5 Defina la Acción de parada. Véase 'Definición de la Acción de inicio o Acción de parada' en la página 46 para obtener más datos.
- 6 Defina los Ajustes con repetición. Véase 'Definición de los ajustes con repetición' en la página 46 para obtener más datos.
- 7 En la pantalla 'Edición Contador', toque OK.
 Se definen los ajustes del contador. Vuelve a aparecer la pantalla 'Contador'.
- 8 En la pantalla 'Minutero', toque OK. Vuelve a aparecer el menú Herramientas.

Ajuste de la Fecha de inicio

Cuando añada un nuevo contador, la Fecha de inicio es la fecha en curso por defecto. La Fecha de parada se calcula de forma automática en base a la Fecha de inicio, la Hora de inicio y la Hora de parada.

Para cambiar la Fecha de inicio:

- 1 En la pantalla 'Edición Contador', toque la tecla **Día**. Se selecciona la tecla Día. Aparecen las etiquetas '+' y '-' para las dos teclas rígidas centrales.
- 2 Para aumentar el valor, pulse (y mantenga pulsada) la tecla firme etiquetada '+'.

-0-

Para reducir el valor, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida que lleva la etiqueta '-'.

- 3 Toque otra vez el botón **Día**. Se ajusta el Día.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para los botones del **Mes** y el **Año**. Se fija la Fecha de inicio.

Ajuste de la Hora de inicio o de la Hora de parada

- 1 En la pantalla de 'Edición Contador', toque la tecla **Hora de inicio** u **Hora de parada**.
 - Se selecciona la tecla **Hora de inicio** u **Hora de parada**. Aparecen las etiquetas '+' y '-' en las dos teclas rígidas centrales.
- 2 Para aumentar el tiempo, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida con la etiqueta '+'.

-n-

Para reducir el tiempo, pulse (y mantenga pulsada) la tecla rígida con la etiqueta '-'.

Toque la tecla **Hora** otra vez.
Se ajusta la nueva Hora de inicio u Hora de parada.

Nota Si la Hora de parada es anterior a la Hora de inicio, entonces la Fecha de parada se traslada automáticamente al día siguiente.

Definición de la Acción de inicio o Acción de parada

El ProntoPro NG utiliza un procedimiento similar para definir la Lista de acciones para la Acción de inicio o la acción de parada del contador seleccionado al igual que en la Herramienta Macro. Véase 'Creación y edición de macros' en la página 38 si desea mayor información.

Ejemplo Algunos ejemplos de acciones para contador son encender las luces a una hora determinada o grabar su programa diario de TV con su VCR.

1 En la pantalla 'Edición Contador', pulse la tecla Aparece la pantalla 'Minutero'.



- 2 En la pantalla 'Minutero', toque Agregar Vuelve a aparecer la última página visitada.
- 3 Navegue hasta el Dispositivo y la Página que contengan la tecla a la que desea añadir el macro.
- 4 Toque el botón que desee añadir a la lista de acciones del contador. Aparece la pantalla 'Macro'.
 - El nombre del botón seleccionado se añade al final de la Lista de Acciones. La macro ejecutará todas las acciones asignadas a este botón.
- 5 En la pantalla 'Macro', toque OK.
 Se define la Acción de inicio o la Acción de parada. Vuelve a aparecer la pantalla 'Edición Contador'.

Definición de los ajustes con repetición

Aparece la pantalla 'Ajustes con repetición'.

Si desea que el contador se repita en más d euna ocasión, podrá usted utilizar los ajustes de repetición.

1 En la pantalla 'Edición Contador', toque la tecla



tecla de oscilación de repetición

2 Toque la tecla de oscilación de repetición Por defecto se selecciona 'No'.



La tecla de **Repetición** presenta tres opciones de ajuste:

- No: Éste es el ajuste por defecto;
- Diariamente;
- Semanalmente.
- 1 Para cambiar el ajuste a 'Diario', vuelva a tocar la tecla. Se selecciona automáticamente todos los días de la semana.
- 2 Si desea establecer una fecha final para el contador repetitivo, seleccione rel recuadro de marcación Fecha Fin.
 Entonces se activa la Fecha Fin.
- 3 Defina la Fecha Fin, tal y como se describe en 'Ajuste de la Fecha de inicio' en la página 44.
 Se define la Fecha Fin

-0-

- 1 Para cambiar el ajuste a 'Semanal', vuelva a tocar la tecla. Se selecciona el día en curso.
- 2 Seleccione o quite la selección de los diferentes días de la semana en los que tenga que ejecutarse el contador.
- 3 Si desea poner una fecha de fin para la repetición del contador, seleccione el recuadro de marcación de Fecha Fin. Se activa la Fecha Fin.
- 4 Defina la Fecha Fin tal y como se describe en 'Ajuste de la Fecha de inicio' en la página 45.
 Se define la Fecha Fin.

-0-

- Para cambiar el ajuste a 'No', vuelva a tocar la tecla. No se repetirá el contador.
- 3 En la pantalla 'Ajustes con repetición', toque OK.

 La pantalla 'Edición Contador' vuelve a aparecer. La información sobre los ajustes con repetición se indica por debajo de la tecla Ajustes Repetición

Utilización del ProntoPro NG con el cursor

El cursor está configurado por defecto para controlar los dispositivos, por ejemplo, navegar por un menú de TV en pantalla. El cursor contiene 4 teclas de cursor: derecha, izquierda, arriba y abajo. Cada tecla del cursor contiene una lista de acciones. Esta lista depende del dispositivo que se está utilizando.



El cursor también puede utilizarse para navegar a través de dispositivos y páginas en la pantalla táctil del ProntoPro NG.

Cuando active la **navegación cursor** en las Páginas de ajustes, la **navegación de pantalla táctil** con los botones del dispositivo anterior y dispositivo siguiente, situados en el área superior de la pantalla táctil, desaparecen y aparece el botón

de **navegación de cursor** en la esquina superior izquierda. El cursor sólo se utiliza para navegar y no para hacer funcionar los dispositivos, hasta que el cursor de navegación se desactiva.

Para ajustar la navegación del cursor:

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Seleccione Ajustes.

 Aparece la primera de configuración.
- 3 Pulse la tecla dura **Página abajo** a la izquierda del ProntoPro NG. Aparece la segunda Página de ajustes.
- 4 Toque Cursor navegación desactiv. en la segunda página de configuración.

 La navegación con el cursor ha sido activada. El botón duro de conmutación ha sido activado.
- 5 Toque el icono **ProntoPro NG** en la parte superior central de la pantalla táctil para salir de la Herramienta Ajustes.


Para utilizar el cursor para navegar por el ProntoPro NG:

- 1 Pulse los botones **Izquierda** y **Derecha** del cursor. ProntoPro NG navega a través de los dispositivos.
- Pulse los botones del cursor **Arriba** y **Abajo**. ProntoPro NG navega a través de las páginas.
- 3 Pulse la tecla Conmutación (Toggle) para pasar fácilmente de la navegación del ProntoPro NG al equipo de control de audio/vídeo.

 Los botones 'Dispositivo izquierdo' y 'Dispositivo derecho' aparecen en el área superior de la pantalla táctil y el cursor se utiliza para controlar el equipo de audio/video.
- 4 Vuelva a pulsar el botón duro Conmutación para volver a la navegación de cursor.


Utilización del ProntoPro NG con RF

Por defecto, el ProntoPro NG utiliza señales infrarroias (IR) para controlar dispositivos. Las señales de IR tienen una lista de funcionamiento de aproximadamente 10 m.

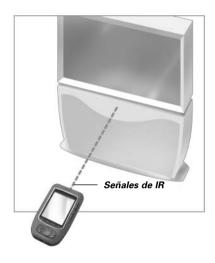

Sin embargo, puede seleccionar que el ProntoPro NG funcione con señales de radiofrecuencia (RF) para controlar dispositivos a distancia o desde una habitación adyacente. Por consiguiente, se requiere un extensor de RF (no incluido)

El extensor de RF recibe señales de RF del ProntoPro NG y las convierte en señales de IR, enviadas al dispositivo. Por consiguiente, el extensor de RF debe colocarse cerca del dispositivo que está controlando y con el ojo emisor del extensor de RF apuntando al dispositivo.

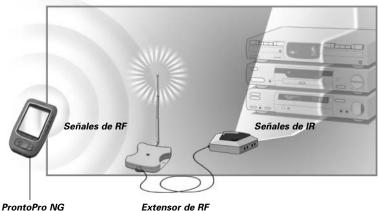

Selección de RF para controlar los dispositivos

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque RFIR en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de RF IR'.
- 3 Toque Iniciar.

 Aparece la vista general de dispositivos.
- **4** Toque el dispositivo para el que quiere seleccionar RF.

 Aparece la pantalla de selección de IR o RF. Por defecto, se selecciona IR en la lista de envío de señales. El botón de definición de RF se ha desactivado.
- 5 Seleccione **RF** en la lista de **envío de señales**. El botón de **definición de RF** está activado.
- 6 Toque Definit RF .

 Aparece la pantalla 'Ajustes de RF'.
- 7 Seleccione en la lista de canales de RF el canal de RF que utilizará para el extensor de RF. El canal de RF del Extensor de RF tiene que ser el mismo que el canal de RF del ProntoPro NG.
- 8 Seleccione en la lista de **IDs de extensor** el ID que utilizará para el extensor de RF.

El ID de extensor del Extensor de RF tiene que ser el mismo que el ID de extensor del ProntoPro NG.

Nota Puede utilizar varios extensores de RF con su ProntoPro NG. Para cada extensor de RF que utilicen para sus dispositivos, necesita establecer el canal de RF y el ID de extensor.

El canal de RF es idéntico para todos los extensores de RF. El ID de extensor es único para cada extensor de RF.

- 9 Toque ok en la pantalla 'Ajustes de RF'. Se guardan los ajustes RF.
- 10 Toque ok en la pantalla 'Seleccionar IR o RF'.
 El ProntoPro NG enviará señales de RF para el dispositivo seleccionado.

Nota Procure mantener el ProntoPro NG y el extensor de RF apartados de objetos metálicos ya que esto puede tener un impacto negativo en el alcance.

Selección de IR para controlar los dispositivos

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Toque RFIR en el menú Herramientas. Aparece la pantalla 'Herramienta de RF IR'.
- Toque Iniciar .

 Aparece la vista general de dispositivos.
- 4 Toque el dispositivo para el que quiere seleccionar IR.


 Aparece la pantalla 'Selección de IR o RF'. Se selecciona RF en la lista de envío de señales.
- 5 Seleccione **IR** en la lista de **envío de señales**. El botón de definición de RF está desactivado.
- 6 Toque OK.
 ProntoPro NG enviará señales de IR para el dispositivo seleccionado.

ProntoProEdit NG

Si quiere personalizar su ProntoPro NG más allá de sus funciones de programación estándares, ProntoProEdit NG es la herramienta que debe utilizar. ProntoProEdit NG es el software que acompaña al ProntoPro NG y que encontrará en el CD-ROM incluido. Encontrará más información en http://www.pronto.philips.com.

Para aprender la forma de trabajar correctamente con ProntoProEdit NG, consulte su sistema de ayuda online accesible a través del menú Ayuda o bien, pulsando F1. ProntoProEdit NG le permite:

- Cargar y descargar nuevas configuraciones a y desde su ProntoPro NG. Esto se realiza utilizando el cable de PC incluido con su ProntoPro NG:
 - 1 Enchufe un extremo del cable en el puerto USB de su ordenador.
 - 2 Enchufe el otro extremo del cable en el puerto USB de su ProntoPro NG.

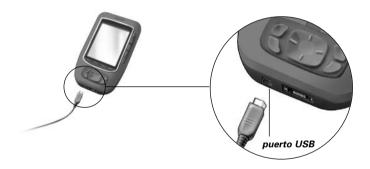

- **Añada**, **borre**, **modifique** y **desplace** paneles de control, dispositivos y comandos en cualquier parte de la pantalla táctil;
- **Guarde**, **duplique** y **comparta** archivos de configuración, códigos o dispositivos con otros usuarios del ProntoPro NG;
- Importe nuevos gráficos para crear nuevos botones y diseños;
- Utilizar los archivos gráficos .PNG que soportan transparencia. Usted podrá ahora colocar las teclas con un fondo transparente en la parte superior de una imagen de fondo, dejar que las teclas transparentes se superpongan o crear efectos de transparencia dentro de las teclas. Puede utilizar el color en la esquina superior izquierda del mapa de bits como color de transparencia.
- Personalice ficheros de configuración para optimizar la utilización de su ProntoPro NG;
- Copie, pegue y edite códigos IR que puede intercambiar con otros usuarios del ProntoPro NG;

ProntoProEdit NG

- Realice una lista previa de nuevos ficheros de configuración en el ProntoPro NG Simulator, para examinar el aspecto que tendrá la interfaz del ProntoPro NG:
- Cree y edite macros. En el ProntoProEdit NG tiene usted acceso a los aspectos más avanzados de macros.

Algunas pantallas con ejemplos de lo que puede usted puede conseguir con el ProntoProEdit NG:





Nota Cuando ProntoPro NG se conecta a su PC, utiliza más batería. Por lo tanto, se recomienda desconectar el cable de USB después de cargar y descargar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mis botones no funcionan correctamente?

Cuando encuentra que su ProntoPro NG no le envía los comandos de acuerdo con lo que significa en la pantalla táctil, se aconseja recalibrar la pantalla táctil. La calibración es necesaria cuando se dé cuenta usted que al tocar una tecla se activa una de las teclas adyacentes o cuando tiene que tocar la tecla siguiente a otra para activar esta última. La calibración permite que el ProntoPro NG coloque sus iconos en la pantalla táctil de acuerdo con sus funciones predefinidas.

Atención No utilice nunca un bolígrafo, lápiz u otro objeto puntiagudo real sobre la pantalla táctil. Utilice un objeto con punta como un lápiz con punta de plástico o una pluma diseñada para su uso con pantallas táctiles.

¿Cómo calibro la pantalla táctil?

- 1 Presionar y mantener pulsado el icono del **ProntoPro NG** en la esquina superior izquierda de la pantalla táctil durante tres segundos. Aparece el menú Herramientas.
- 2 Seleccione Ajustes .

 Aparece la primera página de configuración.
- 3 Presione el botón Retroceso de página situado a la izquierda del ProntoPro NG.

Aparece la segunda página de configuración.

- 4 Toque Calibrar en la segunda página de configuración.

 Aparece la pantalla 'Calibración'.
- 5 Toque la esquina superior izquierda de la pantalla táctil.
- 6 Toque la esquina inferior derecha de la pantalla táctil.
- 7 Toque la esquina superior derecha de la pantalla táctil.
- 8 Toque la esquina inferior izquierda de la pantalla táctil. La pantalla táctil está calibrada.
- 9 Toque el icono **ProntoPro NG** en la parte superior central de la pantalla táctil para salir de la Herramienta Ajustes.

¿Cómo restauro el Pronto?

Normalmente, la restauración del ProntoPro NG no es necesaria. Sin embargo, si la pantalla táctil del ProntoPro NG se congela o si observa algún comportamiento inusual, necesita realizar una restauración para que el ProntoPro NG vuelva a funcionar correctamente.

1 Presionar la cubierta de la tapa de la pila con el pulgar y a continuación deslizar la tapa hacia delante con firmeza.

Preguntas frecuentes

2 Levantar la tapa que cubre las pilas.





3 Utilice un clip enderezado o un lápiz afilado para presionar con cuidado el **botón de restauración**. El ProntoPro NG se reinicia. ProntoPro NG emite dos pitidos para indicar que está listo para utilizarse



4 Ajuste otra vez la hora. Véase 'Cambio de la hora' en la página 14 si desea mayor información.

Note Si reinicia el ProntoPro NG, se retendrán todoas los cambios personales, como los comandos guardados y programados, códigos IR, contadores y macros.

¿Por qué un dispositivo responde a algunas señales de RF y no a otras?

Philips no puede garantizar que todos los comandos para todos los dispositivos funcionen correctamente con señales de RF.

Si un dispositivo no responde correctamente a las señales de RF enviadas por ProntoPro NG, sería mejor reconfigurar el ProntoPro NG para que controle el dispositivo con señales de IR.

Resolución de problemas

Problemas generales

El ProntoPro NG se desactiva automáticamente

Para ahorrar energía, el ProntoPro NG incorpora una función de temporización. Puede modificar los ajustes para cambiar el tiempo que ProntoPro NG permanece activado.

Véase 'Ajustes de la temporización de la pantalla de cristal líquido' en la página 33 si desea mayor información.

Los botones de la pantalla táctil del ProntoPro NG no responden correctamente

Si los botones de la pantalla táctil del ProntoPro NG no responden correctamente, calibre la pantalla táctil.

Para obtener más información al respecto, consulte 'Calibración de la pantalla táctil' en la página 35.

Los dispositivos no responden a los comandos del Pronto

Asegúrese de que el ojo emisor del ProntoPro NG apunte al dispositivo que está controlando.

- Compruebe si el icono de pila descargada está colocado sobre el icono de pila, en la esquina superior derecha de la pantalla. Si es así, cambie las pilas.
- Compruebe si su dispositivo comprende los códigos de Philips-Marantz RC.
 Normalmente, esto se puede encontrar en la documentación del dispositivo.
- Asegúrese de que ha indicado las marcas correctas de sus dispositivos. (p. 20)
- Asegúrese de que ha indicado los códigos correctos de sus dispositivos. (p. 21)
- Compruebe si su dispositivo se encuentra en modo RF. Vuelva a poner su dispositivo en modo IR. (p. 52)
- Compruebe si el botón presentado que intenta utilizar está asignado correctamente a través de la herramienta de marcas (Brand) o de la herramienta de aprendizaje (Learn).
- Si ha configurado su ProntoPro NG para que controle dispositivos con señales RF:
 - Compruebe en la herramienta RF IR si los dispositivos que quiere controlar están configurados correctamente. (p. 51)
 - Compruebe si el ID de extensor y el canal de RF de su ProntoPro NG corresponden al ID de extensor y al canal de RF del extensor de RF.
 - Asegúrese de que el extensor de RF esté colocado cerca de los dispositivos que quiere utilizar con señales RF.
 - Asegúrese de que la distancia entre el extensor de RF y el ProntoPro NG sea de 1 metro por lo mínimo.
 - Asegúrese de que el ojo emisor del extensor de RF apunte al dispositivo.
 - Si nota interferencias de otros canales de RF, cambie el canal.

Resolución de problemas

 Si quiere utilizar señales de RF para dispositivos situados en lugares diferentes, necesita más de un extensor de RF. Véase la 'Guía del Usuario del Extensor de RF' si desea mayor información.

Problemas de modificación

Los botones no están enviando los comandos correctos

- Asegúrese de que ha indicado las marcas correctas de sus dispositivos. (p. 20)
- Asegúrese de que ha indicado los códigos correctos de sus dispositivos. (p. 21)
- Compruebe si debería calibrar su pantalla. (p. 35)
- Compruebe si el botón del dispositivo ha sido aprendido correctamente. (p. 23)
- Compruebe si la macro ha registrado correctamente. (p. 38)

Las macros no funcionan

- Asegúrese de que el ojo emisor del ProntoPro NG apunta al dispositivo durante todo el tiempo que la macro se está ejecutando.
 El ojo emisor está situado en la parte superior del Pronto.
- Inserte retardos para permitir que los dispositivos se inicialicen correctamente.
- Compruebe si hay botones inactivos en su macro.
- Compruebe si reprogramó los botones. Las macros no almacenan comandos, almacenan botones. Si reprograma un botón, la macro ejecuta el nuevo comando asignado al botón.

ProntoPro NG no aprende comandos

- Asegúrese de que el ProntoPro NG y el control remoto estén posicionados correctamente.
 - Cuando el ojo emisor del control remoto no apunta al ojo de aprendizaje del ProntoPro NG, es posible que éste no reciba las señales correctamente. Alinee el control remoto lo mejor posible.
 - Cuando la distancia entre su control remoto actual y el ProntoPro NG es insuficiente o excesiva, es posible que el ProntoPro NG no reciba las señales correctamente. Pruebe varias distancias entre 5 y 20 centímetros para aprender los comandos.
- Evite programar el ProntoPro NG con luz fluorescente brillante, a la luz del sol o en un cuarto oscuro: podría afectar a las señales de infrarrojos.
- Asegúrese de que las pilas del ProntoPro NG no estén muy descargadas.
- Pulse y mantenga pulsada la tecla en el otro mando a distancia durante más de un segundo.

El fichero de configuración está corrompido

Cuando el fichero de configuración está corrompido, puede utilizar ProntoProEdit NG para cargar un nuevo fichero de configuración. Debe tener en cuenta que todos sus comandos, dispositivos y macros personalizados se perderán y tendrá que reprogramar el ProntoPro NG. Por consiguiente, se recomienda quardar la configuración cargando el PC con ProntoProEdit NG.

Resolución de problemas

Los contadores no funcionan

- Compruebe si se ha activado el contador. (p. 47)
- Asegúrese de que se ha definido correctamente una Acción de inicio para el contador. (p. 45)
- Compruebe si se han ajustado correctamente la fecha y la hora de su ProntoPro NG. (p. 14)

Problemas de almacenamiento en memoria

Los problemas de almacenamiento en memoria pueden ser el motivo de que el ProntoPro NG no guarde un macro. Los problemas de almancenamiento pueden originarse porque la memoria está llena o porque las pilas están bajas de carga.

- Consulte la tercera Página de ajustes para ver de cuánta memoria dispone.
 (p. 32)
- Consulte la primera Página de ajustes o el icono de batería en la parte superior de su pantalla para ver el estado de las pilas. Recárguelas si fuera necesario. (p. 11)

Mensajes de error del ProntoPro NG

Si ocurre uno de los siguientes mensajes de error, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio al cliente de Philips:

- Versión CF inválida o memoria rápida corrupta;
- Versión incorrecta de software.

Cuando no responda su ProntoPro NG y la pantalla se quede en blanco:

- 1 Descargue otra vez el archivo de configuración.
- 2 Cuando la descarga de un nuevo el archivo de configuración no funcione, descargue el firmware de http://www.pronto.philips.com.

Conexión al PC

- Asegúrese de que el pack de pilas del ProntoPro NG tiene la carga suficiente mientras utiliza el ProntoProEdit NG para descargar o cargar.
- No tire del cable del USB mientras esté cargando o descargando un archivo de configuración.

Mantenimiento del ProntoPro NG

Notificaciones importantes

Asegúrese de no arañar la pantalla táctil

Utilice el dedo para cargar la pantalla táctil o utilice lápices con punta de plástico destinados a utilizarse con la pantalla táctil.

No utilice nunca un bolígrafo o un lápiz real u otro objeto puntiagudo para tocar la pantalla táctil.

Proteja al ProntoPro NG contra temperaturas extremas

Mantenga al ProntoPro NG apartado de estufas y otras fuentes de calor.

El ProntoPro NG no es impermeable

El ProntoPro NG no debe exponerse a la Iluvia o la humedad.

No guarde ni utilice el ProntoPro NG en ningún lugar donde haya mucha humedad.

Si derrama agua sobre el ProntoPro NG, endrá que sacar las pilas y dejar que se seque el ProntoPro NG durante 48 horas antes de volver a insertar el pack de pilas.

La pantalla táctil del ProntoPro NG contiene un elemento de vidrio No deje caer el ProntoPro NG ni lo someta a ningún impacto fuerte.

Limpieza del ProntoPro NG

- Para limpiar el ProntoPro NG utilice un paño suave húmedo.
- Si la pantalla táctil del ProntoPro NG está sucia, límpiela con un paño suave humedecido con una solución de limpieza de ventanas diluida.
- No utilice un detergente corrosivo ni una esponja abrasiva.
- Evite usar mucha agua.

l Actualización del ProntoPro NG

Podrá encontrar las actualizaciones más recientes de su software ProntoPro NG (si están disposnibles) en la dirección: http://www.pronto.philips.com. Navegue hasta la sección de descargas, 'Downloads'. Si ya estuviera registrado/a podrá simplemente introducir su nombre de usuario y su contraseña para acceder. En caso contrario, puede inscribirse y hacerse socio de ProntoZone gratis.

Lista de símbolos

II	Pausa
	Paro
>	Funcionamiento normal; velocidad normal
◀	Funcionamiento normal; velocidad normal
★	Funcionamiento rápido; velocidad rápida
←	Funcionamiento rápido; velocidad rápida
>	Funcionamiento lento; velocidad lenta
4	Funcionamiento lento; velocidad lenta
<u> </u>	Expulsión
△ ● O	Grabación, general
3	Tecla
<>^	Navegar
₩	Modo de imagen congelada
∢ ▶	Dirección de funcionamiento de la cinta
▶	Pista siguiente
I◀	Pista anterior
▶ ▶	Avance rápido a índice
I ◀◀	Rebobinado a índice
II▶	Cuadro por cuadro, general
∢ II	Cuadro por cuadro, general
	Subtítulo
\boxtimes	Cancelar imagen
	Modo de imagen en imagen
<u> </u>	Menú
	Conmutación de imagen en imagen
2	Reemplazo de imagen en imagen
⊗	Pantalla de imágenes múltiples
	Selección de imagen en imagen
	Modo de teletexto

Lista de símbolos

■	Aumento de número de página
■▼	Reducción de número de página
(Ampliación de página
=	Mezcla de TV y texto
I-II	1er. o 2º idioma
P∙P	Última vista; programa anterior
<u>Ф</u>	Espera
A	Enfoque de zona: distancia larga
•	Enfoque de zona: distancia muy corta
-/	Selección de un dígito o varios dígitos
	Brillo
1	Contraste
(X)	Brillo/contraste
③	Saturación de color
- <u>Ö</u> -	Lámpara; iluminación
	Congelación de pantalla partida / Congelación de pantalla doble
3	Reemplazo de pantalla partida / Reemplazo de pantalla doble
12	Pantalla partida / Pantalla doble
	Expansión de película
≯ PP 4	Preferencia personal
	Congelación de imagen en imagen
≣i	Página de índice principal
M	Congelación de imagen
<u>÷</u>	Temporizador programable; general
1	Introducir
?	Asistencia de aplicación
(1)	Tiempo real en pantalla
<u>@</u>	EPG / Guía de programa electrónica
	Salida de vídeo

꼾

Lista de símbolos

\Leftrightarrow	Leer datos de almacén
€	Escribir datos a almacén
D	Retención de página
咪	Silenciamiento de sonido
i+	Información adicional en pantalla
Œ	Efecto de sonido espacial
	Televisión; video
1	Sonido; audio
Ħ	Sonido envolvente
	Dolby Digital
dts	Sistemas de teatro digital
3	Control activo
	1

Especificaciones

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambio sin notificación previa.

Pantalla	Pantalla fácil LCD 64k color TFT 3.8"	
	Resolución de 320x240 píxeles (QVGA)	
	Luz de fondo LED blanca en la LCD y en las teclas	
Interfaz	Conector de puerto USB 1.1	
Software	Base de datos con códigos de IR para controlar más de 1100 marcas	
	Códigos de IR incorporados de Philips	
	El número total de dispositivos solamente está limitado por la memoria	
Infrarrojos (IR)	4 LEDs emisores de IR de alto rendimiento, 1 LED receptor	
	Distancia de funcionamiento de aproximadamente 10 m	
	Frecuencia de aprendizaje de hasta 78 KHz y 455 KHz	
Radiofrecuencias 16 IDs de extensor y 4 canales		
(RF)	TSU7500: Banda: 418 MHz SBC RU990: Banda: 434 MHz	
Memoria	48 MB	
Gestión de	Activación mediante el tacto de la pantalla táctil, moviendo el	
energía	ProntoPro NG o pulsando cualquier tecla.	
	La energía se desactiva automáticamente	
Dimensiones 154,2mm x 92,4mm x 27,8mm		
(Alt.xAnch.xProf.)		
Temperatura de	emperatura de 5° - 45° C (41° - 113° F)	
funcionamiento		
Accesorios	Incluidos:	
	Cable USB para conexión de PC	
	CD-ROM con software ProntoProEdit NG	
	Pack de pilas AAA recargables (4x1.2 V)	
	Estación de recarga	
	No incluidos:	
	Extensor de RF	
ProntoProEdit NG	Requisitos de PC:	
	Windows 98SE, ME, 2000, XP	
	64 MB de RAM	
	5 MB libres en el disco duro	
	Puerto USB libre	
	reproductor de CD-ROM	

Información de base de datos de IR:

Rediseñado por UEI Technology Conseguido bajo licencia según U.S. Patent 5,689,353 Portions © UEI 1999

Glosario

Acción

Una acción es un comando que será ejecutado por ProntoPro NG. Una acción puede ser un código de IR, un vínculo, un retardo o un pitido. Puede asignar

una o más acciones a un botón o un botón duro: Es lo mismo que una macro.

Acción de dispositivo Una acción de dispositivo es una acción que se ejecuta automáticamente cuando se selecciona un dispositivo. Por ejemplo, cuando selecciona TV, puede hacer que su ProntoPro NG aprenda a encender el televisor al mismo tiempo.

Ajustes de dispositivo

Los ajustes de dispositivo cubren el tipo, la marca, el juego de códigos de IR y las funciones del dispositivo. Para controlar un dispositivo con su Pronto, en primer lugar debe establecer los ajustes del dispositivo.

Animación de modos

Cuando usted pasa de estar usando el ProntoPro NG al menú Herramientas, el icono ProntoPro NG se mueve en la zona superior de la pantalla táctil. Se denomina animación de modos'.

Animación de página Cuando pasa de una página otra, la primera página de la pantalla deslizándose, mientras que la segunda página entra deslizándose. A esto se le llama 'animación de página'.

Botón alias

Véase Conexión.

Botón blando

Un botón blando es un botón que puede encontrarse en la pantalla táctil. La disposición y los aspectos visuales de un botón blando pueden cambiarse. También puede configurar las funciones de los botones blandos.

Botón duro

Un botón duro es un botón que genera un evento cuando se pulsa. En el ProntoPro NG pueden encontrarse botones duros. Su disposición y aspectos visuales no pueden cambiarse. Puede configurar las funciones de botones duros de la misma forma que los botones de la pantalla táctil, exactamente iqual que las teclas rígidas y las teclas de la pantalla táctil.

Calibración

La calibración de la pantalla táctil permite que ProntoPro NG asigne exactamente los iconos de la pantalla táctil a sus funciones predefinidas.

Código de IR

El ProntoPro NG emite de señales de infrarrojos (IR) para controlar dispositivos. Los códigos de IR para todo tipo de marcas de dispositivos de vídeo y audio se almacenan en la base de datos universal del Pronto. Al seleccionar códigos de IR y asignarlos a botones y botones duros, puede programar su ProntoPro NG para que controle su equipo. Cuando los códigos de IR no están presentes en la base de datos, siempre puede aprenderlos a partir del control remoto convencional de su equipo.

Código de RF

Puede escoger controlar sus dispositivos con señales de RF en lugar de señales de IR. Para utilizar señales de RF, necesita un extensor de RF. La ventaja de las señales de RF es que van en todas direcciones y pasan a través de paredes. Es decir, puede controlar dispositivos desde una habitación advacente.

Contador

Un contador le permite definir las acciones que van a llevarse a cabo en momentos predefinidos. Por ejemplo, puede usted ajustar una alarma o o programar su VCR para que grabe su programa diario de TV favorito.

Dispositivo

Cada dispositivo guardado en el fichero de configuración aparece en la página de vista general de dispositivos del ProntoPro NG y en visualización de árbol en ProntoProEdit NG. Un dispositivo representa el equipo que se quiere controlar con el Pronto, por ejemplo, un TV, un VCR,un lector de CD, un Amplificador, un Receptor de satélite o cualquier dispositivo operado por un IR remoto. El dispositivo contiene varias páginas con botones.

Glosario

Etiqueta Una etiqueta es el texto que usted desee poner en una tecla blanda o en una

tecla rígida.

Extensor de RE El extensor de RF recibe señales de RF del ProntoPro NG y las convierte en

señales de IR, enviadas al dispositivo.

Herramienta Aiustes

La Herramienta Ajustes le permite consultar y ajustar varios ajustes, por ejemplo, consultar el nivel de batería, ajustar le fecha y la hora, calibrar

la pantalla táctil, ...

IR Abreviatura de infrarrojos.

Juego de códigos Un juego de códigos es una lista de códigos de IR. Los dispositivos de audio y video de marcas diferentes utilizan juegos de códigos diferentes. Un dispositivo solamente puede recibir y ejecutar funciones desde el juego de

códigos correcto.

I CD Abreviatura de Liquid Crystal Display (pantalla de cristal líquido).

Lista de acciones Una lista de acciones está asignada a un botón o a un botón duro.

Una lista de acciones puede contener hasta 250 acciones.

Luz de fondo (LCD) La luz de fondo de la pantalla de cristal líquido es una fuente de luz especial

que está colocada detrás de la pantalla de cristal líquido, meiorando la

visibilidad de la misma

Luz de fondo para teclas

La luz de fondo para teclas es una fuente luminosa especial que se coloca por detrás de las teclas duras de su ProntoPro NG, mejorando la visibilidad

de estas teclas.

Macro Una macro es una secuencia de acciones que se ejecuta cuando se pulsa un

> solo botón en ProntoPro NG. Cada botón o botón duro puede actuar como una macro y ejecutar una lista de comandos. Es lo mismo que una lista de

acciones

Marcas La base de datos de ProntoPro NG contiene una lista de marcas y sus

> códigos de IR. El ProntoPro NG utiliza códigos de IR para controlar dispositivos. Debido a que hay varias marcas que utilizan códigos de IR específicos, puede definir la marca y el código establecido para cada

dispositivo.

Modo de animación El ProntoPro NG proporciona retroinformación de navegación a través de animaciones gráficas. Estas animaciones pueden encontrarse en el modo de animación. Puede activar y desactivar las animaciones de su ProntoPro NG

en las páginas de configuración.

Navegación del

cursor

Hay dos formas de navegar por el ProntoPro NG: utilizando la pantalla táctil o utilizando el cursor para navegación. Cuando selecciona la navegación de cursor, éste solamente puede utilizarse para navegar a través de los dispositivos y páginas de la pantalla táctil del Pronto, no para controlar

audio/video.

Página Una página de un dispositivo es el área de 320 por 240 píxeles de la pantalla

táctil del ProntoPro NG que contiene botones u otros objetos.

Pantalla táctil La pantalla táctil del ProntoPro NG es el área central que contiene botones

blandos que se utiliza para utilizar el control remoto.

Plantilla de dispositivo

Puede crear una plantilla a partir de un dispositivo en el modo avanzado de ProntoProEdit NG. Cuando añade algún dispositivo en Pronto, se utilizará

esta plantilla.

ProntoPro NG El ProntoPro NG es un control remoto universal con una pantalla táctil. Puede

personalizar y configurar completamente el ProntoPro NG para sus

necesidades personales: los dispositivos que quiere controlar, las funciones

que desea ejecutar y su disposición en el ProntoPro NG.

ProntoProEdit NG ProntoProEdit NG es el editor visual para la creación y configuración de

ficheros de configuración del ProntoPro NG.

Retardo Un retardo es una pausa entre dos acciones. Un retardo proporciona al

dispositivo suficiente tiempo para ejecutar la primera acción antes de recibir

un impulso para ejecutar una segunda acción.

RF Abreviatura de radiofrecuencia.

Simulador El simulador del ProntoPro NG (Simulator) es una aplicación separada

incluida en el paquete de ProntoProEdit NG, que simula todos los aspectos del ProntoPro NG. El simulador del ProntoPro NG se utiliza para probar el fichero de configuración del ProntoPro NG sin necesidad de descargarlo al ProntoPro NG. Si realiza cambios en el simulador del ProntoPro NG, no se

quardarán en el fichero de configuración.

Tecla rígida ProntoPro NG tiene 4 teclas rígidas ubicadas bajo la pantala táctil. La

etiqueta de una tecla rígida se ve en la parte inferior de la pantalla táctil. Puede usted configurar las funciones de las teclas rígidas, exactamente igual que la mayoría de las teclas rígidas y las teclas de la pantalla táctil. La fuerza de las teclas rígidas es que usted también puede configurar su etiqueta, con lo que siempre puede indicar la función asignada a éstas.

USB (Universal Serial Bus) es una interfaz tipo 'plug and play' (enchufar y

utilizar) entre un ordenador y dispositivos accesorios (como reproductores de

audio, joysticks, teclados, teléfonos, escáneres e impresoras).

Vínculo Un vínculo, también llamado botón alias, es un acceso rápido desde la lista

de acciones de un botón a la lista de acciones de otro botón. En lugar de añadir las mismas acciones a varios botones o botones duros, puede crear un vínculo y volver a utilizar la lista de acciones. Cuando su ProntoPro NG está ejecutando una lista de acciones y encuentra un vínculo, se ejecuta la

lista de acciones relacionadas con dicho vínculo.

Vista general de dispositivos La vista general de dispositivos del ProntoPro NG se utiliza para acceder a los diferentes dispositivos. La vista general de dispositivos contiene botones para cada dispositivo de la configuración. Al pulsar estos botones se navega

a la primera página del dispositivo seleccionado.

A	C
acción, 39	cable USB, 53
acción de inicio, 46	calibración de la pantalla táctil, 55
acción de mover en un macro, 40	calibrado de la pantalla táctil, 35
acción de parada, 46	cambio
acción de tecla borrado, 30	- fecha, 15
activación de contador, 47	- formato de hora, 14
•	- hora, 14
actualización, 60	- idioma, 16
ajuste	canal
- fin pantalla LCD, 33	
- luz de fondo, 33	canal de nº inferior, 5
- nivel de volumen, 34	carga del ProntoPro NG, 11
ajustes, 32	cargar, 53
- brillo luz de fondo, 33	código
- calibrado de la pantalla táctil, 35	- búsqueda, 22
- fecha, 14, 15	- selección, 20
- fin pantalla LCD, 33	colores, 8
- formato de hora, 14	compartimento para pilas, 6
- hora, 14	conexión a la estación de recarga, 6
- idioma, 16	contador, 9
- modo de animación, 35	- acción de inicio, 45
- nivel de volumen, 34	- acción de parada, 45
ajustes con repetición, 47	- activación, 47
ajustes reloj. <i>Véase</i> hora	- ajustes con repetición, 46
añadir	- añadir, 41
- acción, 39	- borrado, 42
- atraso, 39	- edición, 43
- contador, 41	- etiquetado, 42
- nuevo dispositivo, 28	- fecha de inicio, 44
- sonido, 39	- hora de inicio, 45
añadir Herramienta, 28	- hora de parada, 45
animación de página, 35	copiado de dispositivo existente, 29
aparato ProntoPro NG, 5	creación de un macro, 38
apendizaje	cursor, 5, 48
- acción de dispositivo, 24	Ga. 66.7 67 16
aprendizaje	D
- control remoto, 23	descargar, 53
- tecla. 24	dispositivo
aprendizaje de acción de dispositivo, 24	- añadir, 28
atraso, 39	- borrado, 30
attaso, 55	- copiado, 29
В	- etiquetado, 27
borrado	- mover, 31
- acción de tecla, 30	_
- contador, 42	E
- dispositivo, 30	edición
borrar	- contador, 44
- acción en un macro, 40	- macro, 40
búsqueda	encendido del ProntoPro NG, 13
- código, 22	especificaciones, 64
- codigo, 22 - marca, 22	estación de recarga, 8, 11
111d10d, 44	·

etiquetado - contador, 42 - dispositivo, 27 página, 27 - símbolos, 26 - tecla, 26 etiquetado de página, 27 Extensor de RF, 50 F fecha, 15 fecha de inicio, 44 fin pantalla LCD, 33 formato de hora, 14 frecuencia de radio, 50 funcionamiento de la navegación por la pantalla táctil del ProntoPro NG. 48 funcionamiento del ProntoPro NG localización de averías, 57 - navegación del cursor, 48 - señales RF. 50 Herramienta, 19 - Añadir. 28 - Aprender, 23 - Borrar, 30 - Contador, 41 - Etiqueta, 25 - Macro, 38 - Marca, 20 - Mover, 31 - RF IR, 50 hora, 14 hora de inicio. 44 hora de parada, 44 idioma, 16 infrarojos, 50 instalación de marca, 21 instalación del pack de pilas, 10 lista de acciones - acción, 39

- atraso, 39

- sonido, 39

М

macro, 9

- acción, 39
- acción de borrar, 40
- atraso, 39
- creación, 38
- edición, 40
- localización de averías, 58
- mover, 40
- pruebas, 40
- sonido, 39

Mando a distancia, 4 marca

- búsqueda, 22
- instalación, 21
- selección, 20, 22

memoria, 9

mensaje de error, 59

modo animación, 35 modo de animación, 9

- odo de animación, - completo, 35
- modo, 35
- ninguno, 35
- página, 35

mover un dispositivo, 31

Ν

navegación

- cursor, 9, 34, 48
- pantalla táctil, 34

navegación de cursor, 34 navegación del cursor, 9

nivel de volumen

- teclas de pantalla táctil, 34
- teclas duras, 34

P

pack de pilas, 11 pack de pilas, instalación, 10 Panel de control del Home Cinema, 4 Panorámica

- Dispositivo, 17
- Página, 18

Panorámica de las páginas, 9

Panorámica de páginas, 18

Panorámica del dispositivo, 17

pantalla, 5, 7

- calibrado, 35
- fin, 33

pantalla LCD, 5

pantalla táctil, 5, 7

Index

pantalla táctil de navegación, 48 problemas de almacenamiento, 59 ProntoPro NG. 4

- a medida del cliente, 19
 - actualización, 60
 - cable USB, 53
 - carga, 11
 - encendido, 13
 - especificaciones, 64
 - estación de recarga, 8
 - fijar los ajustes, 32
 - funcionamiento, 17
 - mantenimiento, 60
 - Panorámica del dispositivo, 17
 - Panormámica de páginas, 18
- pantalla táctil, 7
- puerto USB, 53
- reajuste, 55
- señales IR, 52
- señales RF, 51

ProntoProEdit NG, 53 pruebas del macro, 40 puerto USB, 6, 53

R

reajuste del ProntoPro NG, 55

S

selección

- código, 20
- marca, 20, 22

señales IR, 50, 51, 52

señales RF. 50, 56

símbolos, 25, 26, 61

Simulador, 53

Simulador ProntoProEdit, 53

sonido, 39

soporte pluri-idiomático, 9

Τ

tecla, 5

- aprendizaje, 24
- cursor, 5, 48
- etiquetado, 26
- Página abajo, 5
- reajuste, 6
- teclas duras, 5
- Toggle, 48

tecla luz de fondo, 5 tecla Página arriba, 5 tecla Toggle, 48 teclado, 25

- símbolos, 25 transparencia, 8

U

USB, 9

۷

volumen

- aumentar volumen, 5
- nivel de volumen, 34
- reducir volumen, 5
- silencio, 5

Z

zoom de teclado, 25