




Philips Fidelio  
Безжични слушалки с  
наушници върху цялото  
ухо

Шумопотискане Pro+  
Естествен и балансиран звук  
Първокласен кожен дизайн  
38 часа време за  
възпроизвеждане

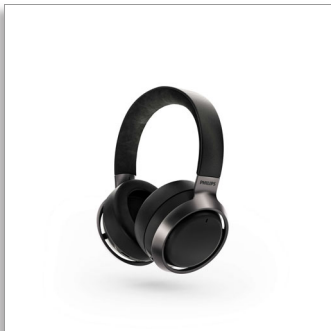

L3

## Потопете се в музиката. Навсякъде.

Ами ако винаги можете да бъдете на идеалното място, за да слушате музиката, която обичате? Изящно настроените мембрани, отличното активно шумопотискане и правилният размер се комбинират за създаване на перфектната среда за слушане. Където и да се намирате.

### Детайлен звук без разсейване

- Philips Fidelio. Проектирани за изключителна ефективност
- 40 мм мембрани. Естествен и балансиран звук
- Съвременно хибридно активно шумопотискане

### Безпроблемни във всяко отношение

- Сензорно управление. 38 часа време на възпроизвеждане (32 часа с ANC)\*
- Свържете с всеки източник. Безжично или с кабел
- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите слушалките
- Приложение Philips Headphones. Персонализирайте изживяването си
- Сдвояване с едно докосване. Google Fast Pair\*

### Качество във всеки детайл

- Изработени за слушане. Първокласен дизайн
- Възглавнички за уши от мемори пяна на наушниците. Винаги перфектно прилягане
- Разкошна кожа Muirhead. Отговорно предоставена
- Два микрофона за кристално ясни обаждания. Гласово управление в корпуса

# PHILIPS

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо  
Шумопотискане Pro+ Естествен и балансиран звук, Първокласен кожен дизайн, 38 часа време за възпроизвеждане

## Акценти

### Philips Fidelio



От звука до материалите – тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо със затворен гръб са изработени, за да ви потопят дълбоко в музиката. Независимо от размера или формата на главата ви меките възглавнички за уши от мемори пяна на наушниците прилягат плътно, а музиката спира на пауза, когато свалите слушалките.

### Естествен и балансиран звук



Перфектно настроените мембрани в тези сертифицирани с Hi-Res аудио слушалки предоставят красиво балансиран звук, независимо дали ANC е включено, или изключено. Басите са мощни и въздействащи, без да вземат превес над звука. Средните честоти са пълни и гладки. Високите честоти са богати на детайли.

### Хибридно активно шумопотискане



Слушайте с перфектната сила на звука, където и да сте. Адаптивното шумопотискане използва един външен микрофон и един вътрешен микрофон за филтриране на нежеланите звуци, което ви позволява да се потопите. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят, когато имате нужда.

### Кристално ясни обаядания



Два микрофона във всеки наушник се фокусират върху звука на гласа ви, което драматично намалява шума от околния свят. Напълно интегрираните Google Асистент и Alexa са готови да ви помогнат да изведете любимите си списъци за изпълнение, когато помолите за тях.

### Сензорно управление



Едно пълно зареждане ви предоставя повече от ден музика, а бързо 15-минутно

L3/00

зареждане ви предоставя 6 часа време за възпроизвеждане. Има сензорно управление за музика и обаядания и бутони за ANC на наушниците, които се сгъват за лесно съхранение.

### Изработени за слушане



Лекият алуминий и отговорно предоставената кожа Muirhead гарантират, че тези безжични слушалки ще бъдат толкова първокласни на допир, колкото и звука. Алуминият на пръстените на наушниците е в матиран тъмен сатен с релефно брандиране на Philips Fidelio. Музиката автоматично спира на пауза, когато свалите слушалките.

### Приложение Philips Headphones.



Приложението Philips Headphones ви позволява да регулирате нивата на шумопотискане, като превключвате между настроени ANC режими. Също така включва специализиран еквайзер и можете да използвате приложението, за да управлявате музиката, която предавате поточно, или да получите достъп до информация за песни.



Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо  
Шумопогасване Pro+ Естествен и балансиран звук, Първокласен кожен дизайн, 38 часа време за възпроизвеждане

## Спецификации

### Звук

- Честотен обхват: 7 - 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 40 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 20 mW
- Чувствителност: 103 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

### Свързаност

- Версия на Bluetooth: 5.1
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Откачащ се кабел
- Максимален обхват: До 10 м
- Multipoint свързване
- Поддържан кодек: AAC, SBC, aptX, aptX-HD
- Вид безжично предаване: Bluetooth
- Гнездо за слушалки: 2.5 мм

### Външен кашон

- Дължина: 25.4 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 22.8 см
- Бруто тегло: 3.655 кг
- Височина: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Нето тегло: 1.161 кг
- Тегло на опаковката: 2.494 кг

### Удобство

- Автоматично изключване
- Регулиране на силата на звука
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Google fast pair
- Автоматична пауза (IR сензор)
- Възможно е актуализиране на фърмуера
- Тип на органите за управление: Осезание

### Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за разговор: 38 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 32 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 38 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 6 hrs
- Тегло на батерията (Общо): 10.1 гр
- Капацитет на батерията (слушалки): 800 mAh
- Тип батерия (слушалки): Литиев полимер (вградена)

### Габарити на опаковката

- Височина: 21.67 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 20.9 см
- Дълбочина: 7.69 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10839 4
- Бруто тегло: 1.068 кг
- Нето тегло: 0.387 кг
- Тегло на опаковката: 0.681 кг

### Размери на продукта

- Височина: 20.35 см
- Ширина: 19 см
- Дълбочина: 5.15 см
- Тегло: 0.36 кг

### Акcesoари

- Други: 1 бр. твърд калъф за носене
- Аудио кабел: 2,5 – 3,5 мм стерео кабел,  $\Delta = 1,2$  м
- Ръководство за бърз старт
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм
- Приложени адаптери: Адаптер за самолет

### Дизайн

- Цвет: Черно
- Начин на носене: Лента за главата
- Сгъваема конструкция: Равно
- Материал на наушниците: Синтетична кожа
- Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Затворен гръб

### Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 mics
- ENC микрофон

### UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

### ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопогасване)

### Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване  
2024-06-21

Версия: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google е търговска марка на Google LLC. Google Fast Pair не се предлага за определени езици и държави.

\* Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.