


Contenu de la boîte




Combiné SE 330

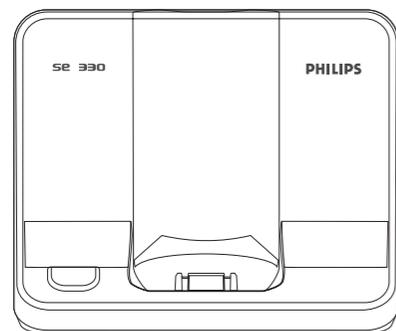

Base SE 330



Bloc d'alimentation électrique



Cordon de ligne



Batteries rechargeables



Guide d'installation rapide



Mode d'emploi SE 330




Garantie

Dans les packs multicombinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés supplémentaires, des chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables supplémentaires.

Utilisez seulement les câbles et batteries fournis dans la boîte avec votre téléphone.

1 Connecter

A Installer la base

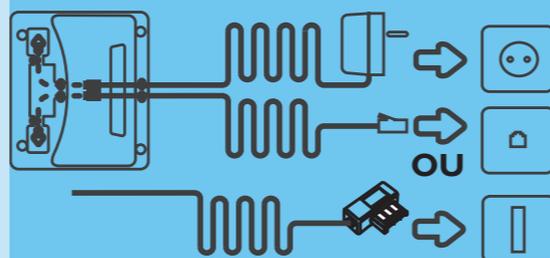


- Insérer la prise du cordon d'alimentation dans la fiche située au-dessous de la base.
- Insérer la prise du cordon de ligne dans la fiche située au-dessous de la base.
- Branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
- Branchez le cordon de ligne dans la prise téléphonique.

2 Installer

Utilisez seulement des batteries rechargeables.

A Installer les batteries

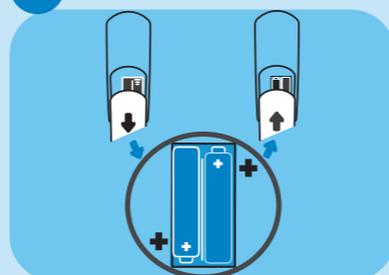

B Charger le combiné pendant 24 heures



Régler la date et l'heure

1. Appuyer sur .
2. Appuyer vers le bas pour sélectionner **HORL./REVEIL.**
3. Appuyer sur pour afficher **DATE & HEURE.**
4. Appuyer sur et entrer la date actuelle.
5. Appuyer sur et entrer l'heure actuelle.
6. Appuyer sur pour confirmer les réglages.

3 Profiter

Passer un appel

Appuyer sur et composer le numéro.

Répondre à un appel

Appuyer sur .

NOTE : Vous pouvez composer le numéro avant de prendre la ligne.

Pendant un appel, appuyez deux fois sur pour activer le haut-parleur du combiné.

Régler le volume de l'écouteur pendant un appel

Appuyer vers le haut / bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Régler la mélodie du combiné

1. Appuyer sur et vers le bas pour afficher **PERSONNALIS..**
2. Appuyer sur , **MELODIES** est affiché.
3. Appuyer sur et faites défiler vers le bas pour afficher **MELODIE.**
4. Appuyer sur , la mélodie est entendue.
5. Appuyer vers le haut / bas pour faire défiler la liste des mélodies.
6. Appuyer sur pour confirmer votre choix.

Enregistrer un nom et un numéro dans le répertoire

1. En mode veille, appuyer sur , **REPertoire** est affiché.
2. Appuyer sur , **AJOUTER NUM.** est affiché.
3. Appuyer sur , **ENTRER NOM** est affiché.
4. Entrez le nom et appuyer sur , **ENTRER NUM.** est affiché.
5. Entrez le numéro et appuyer sur pour enregistrer le numéro.



Ecrire / envoyer / archiver un SMS

1. En mode veille appuyez trois fois sur . **SAISIR TEXTE** ou le dernier message dans la liste de BROUILLONS apparaît.
2. Si **SAISIR TEXTE** apparaît, tapez le texte.

Si le brouillon apparaît, éditez-le ou appuyez sur pour l'effacer.

3. Appuyez sur . **ENVOYER MSG** apparaît.
4. Si vous voulez envoyer le message, appuyez sur . **ENTRER NUM** apparaît.

Appuyez sur et entrez le numéro du destinataire.

Appuyez sur . **BOITE : 0** apparaît. Appuyez sur Haut / Bas pour choisir une autre boîte de destination. Appuyez sur pour envoyer le SMS.

Note : La boîte de destination est la boîte personnelle du destinataire. Vous devez la connaître pour envoyer les SMS dans sa propre boîte, sinon utilisez la BOITE : 0.

OU

Si vous voulez enregistrer le SMS, appuyez vers le bas . **ENREG. MSG** apparaît.

Appuyez sur pour sauvegarder le SMS dans la liste des brouillons.

Lire les SMS reçus

Tant que les messages n'ont pas été lus le symbole clignote.

1. En mode veille appuyez deux fois sur . Appuyez sur pour choisir **BOITE RECEP. 00 :00**. Le nombre total de messages apparaît.
2. Appuyez sur . Le numéro actuel et le numéro de l'expéditeur du message le plus récent apparaissent.
3. Appuyez sur pour choisir un message de la liste. Les nouveaux messages et les messages non lus sont marqués d'un * astérisque.
4. Appuyez deux fois sur (**LIRE MESSAGE**). Le début du texte apparaît.
5. Appuyez sur pour faire défiler et lire la suite du texte. Appuyez sur pour revenir à la liste des messages.

Téléphone, un problème...

Pour une présentation plus complète, voir mode d'emploi.

Problème

- Pas de tonalité.
- Il y a des interférences sur la ligne.
- Pas de symbole sur l'écran.
- Problèmes de présentation du numéro, de qualité audio, de connexion... avec une installation internet ADSL.
- Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS.

Solution

- Vérifiez les branchements.
- Utilisez le cordon de ligne fournis dans la boîte.
- Essayez de placer la base à au moins un mètre de distance de tout appareil électrique.
- Vérifiez les branchements.
- Chargez les batteries.
- Vérifiez que vous avez un filtre ADSL branché directement sur chaque prise ligne.
- Vérifiez que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (une pour chaque).
- Le(s) filtre(s) sont défectueux. Remplacez-les et réessayez.
- Vérifiez le numéro du serveur et les réglages du serveur (serveur 1 ou 2).
- Contactez votre opérateur de téléphonie et vérifiez votre abonnement.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Voir le mode d'emploi fourni avec votre SE 330.

Aide en ligne

www.p4c.philips.com

Bienvenue

Guide de démarrage rapide

1

Connecter

2

Installer

3

Profiter

**PHILIPS**