





## Philips Fidelio Căști

Redare audio de înaltă rezoluție

Supraauriculare  
Design acustic deschis  
Pernuțe permeabile pentru urechi

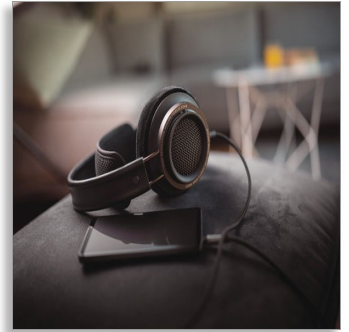

X2HR

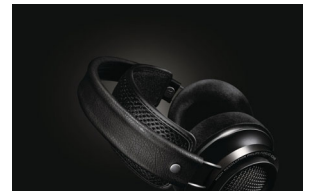

# Sunet de înaltă rezoluție, în confortul casei tale

Căștile Fidelio X2HR îți oferă o experiență autentică de audiție cu sunet și confort de excepție, chiar la tine acasă. Lasă-te captivat de detaliile sunetului clar și designul personalizat creat pentru satisfacție completă.

### Imersiune completă în detalii pure

- Redarea audio de înaltă rezoluție reproduce muzica în cea mai pură formă
- Difuzoare puternice de 50 mm din neodim, pentru o gamă amplă și precisă
- Arhitectură acustică cu parte posterioară deschisă pentru fidelitate audio extraordinară
- Cupe pentru urechi cu strat dublu proiectate pentru precizia sunetului
- Diafragma cu mai multe straturi și control al mișcării asigură precizia sunetului
- Difuzoarele preînclinate se fixează perfect pe urechi, pentru o reflexie minimă a sunetului

### Creat pentru confort

- Pernuțele permeabile din velur ajută la dispersia presiunii și căldurii
- Difuzoare auriculare Deluxe din burete cu memorie pentru un confort de durată
- Bandă tip plasă aerată cu ajustare automată cu meșă 3D pentru o fixare perfectă

### Utilizare simplă, intuitivă și plăcută

- Adaptor 3,5 mm la 6,3 mm inclus
- Clemă specială pentru gestionarea cablurilor, pentru a evita încurcarea acestora

# PHILIPS

## Repere

### Driveri de mare putere, de 50 mm



Fiecare difuzor este selectat manual cu atenție, reglat și testat, și este sincronizat pentru cel mai detaliat sunet natural. Driverii de 50 mm utilizează magneți puternici din neodim pentru reproducerea dinamicii întregii dvs. muzici și asigurarea unui bas clar, bine echilibrat, o gamă medie transparentă și frecvențe înalte clare.

### Design acustic cu parte posterioară deschisă




Arhitectura acustică cu parte posterioară deschisă elimină presiunea aerului acumulată în spatele driverului, permițând diafragmei mișcări ample libere, îmbunătățind semnificativ transparența sunetului și echilibrând frecvențele înalte extinse.

### Cu mai multe straturi și control al mișcării




Caracteristica cu mai multe straturi și control al mișcării (LMC) este o diafragmă polimerică cu mai multe straturi, care acoperă un strat de amortizare. Aceste straturi alcătuiesc o barieră flexibilă și – împreună cu gelul – absorb și amortizează orice frecvențe exagerate, ducând la un răspuns de frecvență mai uniform și mai plat. Rezultatul este o gamă mai echilibrată, mai naturală și mai rafinată a sunetelor de frecvență înaltă.

### Bandă tip plasă cu ajustare automată

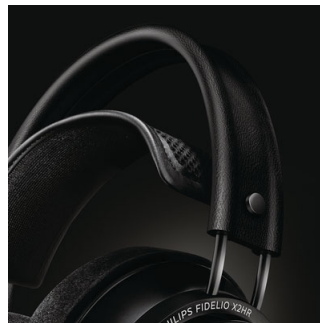

Banda tip plasă ușoară cu ajustare automată este prevăzută cu o meșă 3D aerată, care nu este numai permeabilă, ci și suficient de flexibilă pentru a asigura o potrivire perfectă – întotdeauna.

### Pernuțe permeabile din velur

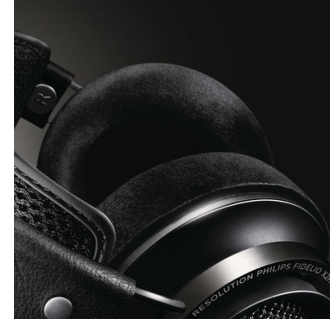

Construcția căștilor Philips Fidelio X2HR începe cu selecția meticuloasă a fiecărui material pentru funcționalitate și confort ergonomic. Pernuțele de urechi Deluxe din burete cu memorie dispun de un material din velur cu densitate optimizată și permeabilitate înaltă, pentru a disipa presiunea și căldura și a asigura confort sporit la purtarea prelungită.

### Cupe pentru urechi cu strat dublu

Cupele pentru urechi cu strat dublu ale căștilor Philips Fidelio X2HR sunt proiectate pentru a reduce rezonanța și vibrația, oferindu-ți sunet impecabil, cu precizie veritabilă și detalii fără compromisuri. Construcția solidă, în straturi, asigură durabilitate, făcând din X2HR dispozitivul de muzică ideal acasă.

### Difuzoare auriculare din burete cu memorie

Materialele utilizate pentru Fidelio X2HR au fost selectate cu atenție pentru a asigura confort de durată și performanță sporită a sunetului. Pernuțele pentru urechi permeabile Deluxe, din burete cu memorie, au fost concepute pentru o potrivire ergonomică optimă. Nu numai că buretele se mulează perfect pe forma urechii, ci și izolează sunetele de bas, blocând totodată zgomotul ambiental.

# Specificații

## Sunet

- Impedanță: 30 ohmi
- Diametru difuzor: 50 mm
- Sensibilitate: 100 dB la 1 mW
- Gamă de frecvențe: 5 – 40.000 Hz
- Putere maximă de intrare: 500 mW
- Distorsiuni (THD): <0,1 % THD
- Hi-Res Audio
- Sistem acustic: Deschis
- Tip de difuzor: Dinamic

## Conectivitate

- Cablu detașabil
- Mufă pentru căști: 3,5 mm

## Design

- Culoare: Negru
- Stil de purtare: Cu bandă de cap
- Fixare auriculară: Supraauriculare
- Tip de cupe: Design deschis
- Material de contact: Material

## Accesorii

- Cablu audio: Cablu stereo de 3,5 mm, L=3 m
- OFC (cablu fără oxigen)
- Adaptoare incluse: Mufă adaptor de 3,5-6,3 mm
- Altele: 1 clemă de gestionare a cablurilor

## Cutie exterioară

- Greutate brută: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Cutie exterioară (L x L x Î): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Greutate netă: 0,87 kg
- Număr de ambalaje: 2
- Greutate proprie: 1,28 kg

## Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Greutate brută: 0,91 kg
- Greutate netă: 0,435 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,475 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Atârnaire

## Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 19 x 23 x 11 cm
- Greutate: 0,38 kg

## UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Data apariției 2022-06-30

Versiune: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881  
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)