

Philips
Radio sa satom i
vremenskom prognozom

Temperatura u prostoriji/vani

AJ260



Informacije o vremenu nadohvat ruke

Započnite dan na pravi način - svaki dan. Kompaktni radio sa satom i vremenskom prognozom sadrži sat s radijom i grafičke ikone za vremensku prognozu s indikatorima u boji. Vaš pouzdani meteorolog uz koji ćete svugdje stizati na vrijeme - uvijek.

Budite točni - u svakom trenutku

- Digitalni sat kojim upravlja radio za precizne postavke vremena
- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za lak pregled pri slabom osvjetljenju

Započnite dan na svoj način

- Dvostruki alarm
- Funkcija nježnog buđenja za ugodno iskustvo buđenja
- Probudite se uz omiljenu melodiju na radiju ili zujalicu

Moderan dizajn sa svim potrebnim funkcijama

- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost
- Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama
- Indikator vremena sa svjetlom u više boja
- Prikaz temperature u prostoriji/vani
- Ugrađeni higrometar prikazuje razinu vlažnosti u prostoriji

PHILIPS

Istaknute značajke

Prikaz vremenske prognoze


Prikaz vremenske prognoze s grafičkim animacijama

Indikator sa svjetlom u više boja



Ovaj moderni indikator vremena u više boja svijetli raznim bojama, ovisno o vremenskim uvjetima. Od narančaste za sunčane dane, plave za oblačne dane do ljubičaste za kišovite dane, možete odrediti kakvo je vrijeme čak i kada ste daleko od radija sa satom.

Prikaz temperature

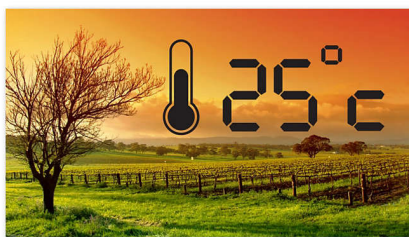

Informacije o vremenu nadohvat ruke. Philips radio sa satom pruža najnovije informacije o vremenu koje su dostupne. Njegov pametni senzor za temperaturu uvijek prikazuje temperaturu vani.

Ugrađeni higrometar



Philips radio sa satom dat će vam najpreciznije moguće podatke o relativnoj vlažnosti. Njegov pametni senzor uvijek prikazuje razinu vlažnosti u prostoriji.

Dig. postavljanje s memor. stanicama



Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Buđenje uz radio ili zujalicu



Probudite se uz zvukove omiljene radijske stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na Philips radiju sa satom tako da vas probudi uz radijsku stanicu koju ste posljednju slušali ili odaberite buđenje uz zujalicu. Kada se dosegne podešeno vrijeme buđenja, Philips radio sa satom automatski će uključiti radijsku stanicu ili zujalicu.


Nježno buđenje



Započnite dan na pravi način nježnim buđenjem uz glasnoću alarma koja se postepeno povećava. Uobičajeni alarmi s prethodno postavljenom glasnoćom previše su tihi ili tako neugodno glasni da vas naglo bude.

Odaberite buđenje uz omiljenu glazbu, radijsku stanicu ili zujalicu. Glasnoća alarma za nježno buđenje postepeno se povećava od niske do visoke razine.

Dvostruki alarm

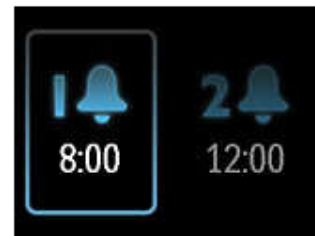

Audio sustav tvrtke Philips ima dva alarma. Jedan alarm postavite da probudi vas, a drugi vašeg partnera.

Veliki LCD s pozadinskim osvjetljenjem



LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem osigurava lak pregled i korištenje pri slabom osvjetljenju te pruža brz i jasan pregled informacija.

Sat kojim upravlja radio

Sat kojim upravlja radio automatski se usklađuje sa standardnim vremenom lokalne radijske stanice, tako da čak ne morate provjeravati točnost sata niti ga podešavati. Svakodnevno vam je osigurano precizno vrijeme ili dok je sat uključen. Budite mirni znajući da nećete zakasnuti na nijedan sastanak!



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 80 mW RMS
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Sustav zvuka: Mono

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 10
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Praktičnost

- Alarmi: 24-satno ponovno postav. budilice, radio alarm, alarm zujalice, dvostruki alarm, Nježno buđenje, ponavljanje alarma
- Boja pozadinskog osvjetljenja: bijela
- Sat: Digitalni, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Napredne značajke sata: Sat kojim upravlja radio
- Napredne značajke zaslona: kontrola svjetline

Snaga

- Vrsta baterije: Veličina AAA (LR3)
- Napon baterije: 1.5 V
- Broj baterija: 4
- Vrsta napajanja: AC ulaz

Dodatna oprema

- Drugo: Korisnički priručnik
- Kabeli/povezivanje: AC-DC adapter za napajanje
- Jamstvo: Jamstveni certifikat

Dimenzije

- Bruto masa: 0,55 kg
- Dubina glavne jedinice: 43 mm
- Visina glavne jedinice: 105 mm
- Masa: 0.4 kg
- Širina glavne jedinice: 169 mm
- Visina ambalaže: 140 mm
- Širina ambalaže: 288 mm
- Dubina ambalaže: 80 mm

Vremenska prognoza

- Indikator sa svjetlom: žuta (sunčano), plava (oblačno), svijetloplava (djelomično oblačno), ljubičasta (kišovito), crvena (olujno), bijela (snijeg)
- Status: sunčano, oblačno, djelomično oblačno, kišovito, olujno, snijeg

Termometar za mjerenje temperature u prostoriji

- Temperaturna rezolucija: 0,1 °C
- Raspon temperatura: -20°C do 70 °C

Higrometar za prostoriju

- Rezolucija vlažnosti: 1 %RH
- Opseg relativne vlažnosti: 20% do 90% RH

Termometar vanjske temperature

- Frekvencija RF prijensa: 433 MHz
- Temperaturna rezolucija: 0,1 °C
- Raspon temperatura: -20°C do 70 °C
- Bežični prijenos: 50 metara (područje bez smetnji)



Datum izdavanja
2024-05-02

Versija: 4.0.14

EAN: 87 12581 34443 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com