

Philips  
Viihdejärjestelmätelakka



DCP750

## Nauti iPodin, DVD:n ja SD-kortin videoista

Nauti DVD-elokuvista ja iPod-videoista 7 tuuman kääntyvässä laajakulmanäytössä. Tyylikkäässä ja kompaktissa Philips DCP750 -laitteessa on myös SD/MMC-muistikortinlukija, jonka avulla voit katsella muistikortille tallennettuja digikuvia tai DivX-elokuvia.



### **Nauti videoistasi ja valokuvistasi monenlaisista lähteistä**

- Toista musiikkia ja lataa iPod
- 7 tuuman kääntyvä LCD-väripaneeli lisää joustavuutta katseluun
- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- SD/MMC-korttipaikka elokuvien ja valokuvien katseluun

### **Uppoudu loistavaan audiovisuaaliseen viihteeseen**

- Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa
- Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

### **Kätevä käyttää liikkeellä ollessa**

- Ohut ja kevyt muotoilu sisäänrakennetun akun ansiosta
- Yksi kaukosäädin järjestelmälle ja iPod-laitteille
- verkkolaite, autosovitin ja AV-johto

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kohokohdat

### Toista musiikkia ja lataa iPod



Nauti MP3-musiikista samalla, kun iPod latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää iPodin suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, jotta voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Lisäksi se lataa iPodin sen toistaessa musiikkia, jotta voit nauttia musiikista huolehtimatta iPodin akun tyhjenemisestä. Kaukosäätimellä voit selata, valita ja toistaa iPodiin tallennettua musiikkia. Viihdejärjestelmätelakka lataa iPodin automaattisesti, kun se on telakoituna.


### Toisto: DVD, DivX®- ja MPEG4



DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa

olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

### SD/MMC-korttipaikka elokuville

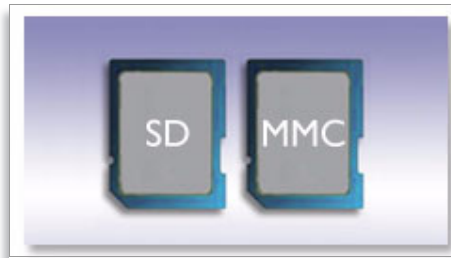


SD/MMC-korttipaikka elokuvien ja valokuvien katseluun

### Zero Bright Dot™ -näyttö

Nauti korkealaatuisista kuvista ilman LCD-näytöissä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny

lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.

### Dolby Digital

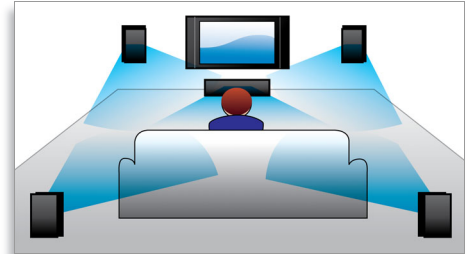

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 300:1
- Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
- Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod (5th Generation)

## Multimediasovellukset

- Muistikorttiminäisyydet: SD/MMC-korttipaikka

## Videoisto

- Toistomuodot: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, CD-kuvalevyt
- Levytoistotilat: näyttö, jakson jatkuva toisto (A-B), Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3
- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps

## Ääni

- Lähtöteho: 300 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)

## Liitännät

- DC-tulo: 9 V
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2

## Käytön mukavuus

- Latausilmaisin

## Virta

- Pariston malli: Sisäänrakennettu akku, litiumpolymeeri

## Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin: 35 painiketta
- Verkkolaite: (100–240 V, 50/60 Hz)
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Johdot: 1 x AV-johto
- Käyttöopas: englanti, ranska, espanja

## Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 262 x 272 x 284 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 4,6 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 274 x 254 x 84 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 210 x 39 x 178 mm
- Tuotteen paino: 1.1 kg



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 000 31391  
EAN: 87 12581 34476 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)