



Philips Streamium
Wi-Fi component Hi-Fi
system

Streamium



MCI900



สัมผัสอารมณ์ของการแสดงสด

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ระบบ Hi-Fi จาก Philips MCI900/12 Streamium ที่ใช้ Wi-Fi ได้มาพร้อมลำโพง SoundSphere ที่ให้เสียงเป็นธรรมชาติเหมือนศิลปินมาร้องอยู่ตรงหน้าคุณ พร้อม HDD ขนาด 160GB, วิทยุอินเทอร์เน็ต, จอสีและการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย

เสียงไม่ผิดเพี้ยนและมีชีวิต

- SoundSphere เพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ, ทุ่มลึกและครอบคลุม
- ลำโพงอะลูมิเนียมเพื่อเสียงสมบูรณไม่ผิดเพี้ยน
- FullSound เติมความสดชื่นให้กับเพลงด้วยเสียงเบสเติมพลังและความชัดใส

ประสิทธิภาพเยี่ยม

- ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
- 2x50W RMS เสียง Hi-Fi ด้วยระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "D"
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

ฟังได้ทุกเพลงด้วยระบบไร้สายเพียงระบบเดียว

- ฮาร์ดดิสก์ขนาด 160GB สามารถจัดเก็บอัลบั้มเพลงได้สูงสุด 2000 อัลบั้ม
- สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตฟรีนับพันสถานี
- สตริมมิ่งไร้สายหรือถ่ายโอนเพลงและภาพถ่าย PC/ MAC ของคุณ

ยกระดับประสบการณ์ของคุณ

- หน้าจอ LCD สีเพื่อความสะดวกในการควบคุม
- เล่น DVD, DivX[®], MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG และ JPG



PHILIPS

ไฮไลต์

SoundSphere




ชื่นชมในชื่อเสียงและรับฟังพลังแห่งเสียงเพลงรวมถึงโน้ตเพลงแต่ละตัวที่ศิลปินประพันธ์ขึ้นได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติซึ่ง SoundSphere มอบให้แก่คุณ ระบบ SoundSphere สร้างสรรค์ความประทับใจในเสียงดนตรีด้วยเสียงที่ทุ้มลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงที่เป็นธรรมชาติดุจมีชีวิตที่จະทำให้คุณรู้สึกเสมือนว่าศิลปินกำลังแสดงอยู่ตรงหน้าคุณ ลำโพง SoundSphere แต่ละตัวประกอบด้วยทวีเตอร์ที่แขวนอยู่เหนือกล่องลำโพง ทวีเตอร์สามารถกระจายเสียงไปทุกทิศทางได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยวิศวกรรมด้านการตัดแบ่งความถี่เพื่อให้ได้ความถี่ที่ถูกต้องไปยังลำโพงแต่ละตัวทำให้ได้เสียงชัดเจนแม่นยำและการจัดวางตำแหน่งของวูฟเฟออร์อย่างระมัดระวังเพื่อโอบล้อมทวีเตอร์สามารถลดสัญญาณรบกวนและได้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

ลำโพงอะลูมิเนียม




ให้ธรรมชาติมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณ วัสดุธรรมชาติได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวัสดุคุณภาพมาผลิตเป็นอุปกรณ์อะคูสติกได้ดีที่สุด ลำโพงที่ผลิตจากอะลูมิเนียมจะมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถเผยแพร่เสียงตามธรรมชาติได้เต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพคลื่นเสียงและทำให้ได้เสียงชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยน ตัวลำโพงมีความหรูหราสวยงามพร้อมมอบเสียงที่ชัดเจนเหมือนต้นฉบับอย่าง

FullSound

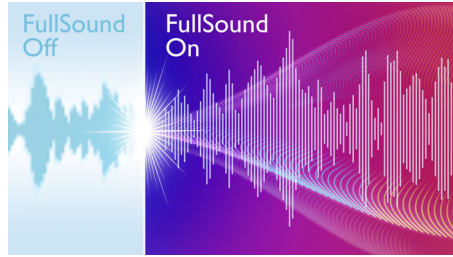

เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลงที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง โดยค่อยๆ เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับบทเพลงได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบเสียงให้ตรงตามต้นฉบับของ FullSound ผลงานความเชี่ยวชาญการตัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลลัพธ์ที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิม ดันพบเสียงเพลงที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงคุณมีขีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเต็มใจที่จะให้เท่าของคุณ

สถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตฟรี

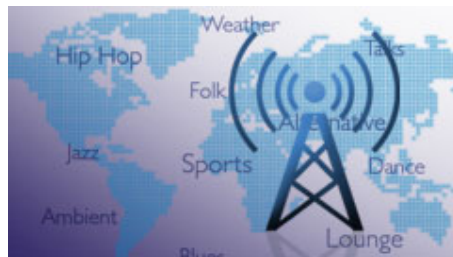

Streamium มีสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตฟรีนับพันสถานี คุณสามารถฟังเพลงจากสถานีต่างๆ ทั่วโลกโดยเชื่อมต่อ Streamium กับอินเทอร์เน็ต และรับฟังรายการโปรดแบบออนไลน์ได้ในระบบเสียงโดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดดิสก์ 160GB/ 2000 อัลบั้ม



ฮาร์ดดิสก์ 160 GB ของระบบเสียงจาก Philips ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เสียงดิจิทัลจาก PC/MAC ของคุณ และตัดเก็บเพลงได้มากถึง 2000 อัลบั้ม ประหยัดพื้นที่ จัดการคอลเลคชันเสียงอย่างชาญฉลาด เข้าใช้งานง่าย ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียว



EISA Award 2010-2011

European Compact System ระบบเสียง Streamium Wi-Fi นี้ สมบูรณ์แบบด้วยลำโพง SoundSphere สามารถเล่นไฟล์ DVD และไฟล์ภาพยนตร์ DivX ได้, ไฟล์เพลง FLAC และ WAV และมีคุณสมบัติ UPnP ในการสตรีมเพลง MP3 จาก PC นอกจากนี้ ยังเล่นไฟล์จาก USB, ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติม 160GB และการเชื่อมต่อ Ethernet หรือ Wi-Fi ให้คุณเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ลำโพงอะลูมิเนียม SoundSphere มีกำลังขับจากแอมพลิไฟเออร์ 2x50W Class D และผสานรวมเครื่องควบคุมเสียงเบส/กลางแบบ upward-firing เข้ากับทวีเตอร์แยกกัน

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอ็ควอลไลเซอร์: กลาง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส,
เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D"
- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
- พลังขับเสียง: 2x50W RMS

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: SoundSphere, 2 ทาง,
ถอดฝาครอบลำโพงได้

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุฮาร์ดดิสก์: 160 GB
- ประเภท: USB HDD (ภายนอก)

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, AAC ที่ไม่มี DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, แฟลชไดรฟ์ USB
- ประเภทตัวไหลด์: ถาด, มอเดออร์
- ความถี่ตัวอย่าง: 8-48 kHz (MP3)
- โหมดการเล่น PC Link: สตริมมิ่ง MP3 ผ่านระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi
- โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ทุกแทร็ค, ประเภท, รายการเพลง, ศิลปินที่ตรงกัน, ประเภทที่ตรงกัน
- รองรับป้าย ID3: ใช่
- วิทยุอินเทอร์เน็ต: ใช่
- อัตราบิต MP3: 8-320kbps และ VBR
- อัตราบิต WMA: สูงสุด 192kbps, CBR/VBR

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ใช่
- RDS: ประเภทโปรแกรม, Radio Text, RDS Clock Set, ชื่อสถานี
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: วิดีโออัปแซมปลิง, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

การเล่นวิดีโอ

- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพซ้ำ, ซุ่ม
- สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD

เล่นภาพนิ่ง

- หน้าจอบนตัวเครื่อง: JPEG จาก USB, สตริมจาก PC

- สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพบนทีวี
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่ออื่น ๆ: อีเธอร์เน็ต, Digital audio coaxial out
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g), LAN ไร้สาย (802.11b), LAN ไร้สาย (802.11n)
- ฟังก์ชันดีเฟนซ์แบบไร้สายที่ใช้ได้ทั่วไป: โคลเอนท์ UPnP, เซิร์ฟเวอร์ UPnP
- เดินสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- การเข้ารหัส / การรักษาความปลอดภัย: WEP 128 บิต, WEP 64 บิต, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- เสออากาศ: FM Dipole
- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา), สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
- USB: โฮสต์ USB
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch)
- เอาต์พุตวิดีโอ - ดิจิตอล: HDMI

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, สวีเดน
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- แจ็คหูฟัง: ใช่
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, เวลาการใช้อินเทอร์เน็ต
- การปลุก: เสียงปลุก Buzzer, ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุก HDD
- การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: การควบคุมความสว่าง
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายวิดีโอ (Y), เสออากาศ FM, ไม้รับประกันทั่วโลก
- แบตเตอรี่: 2 x AAA
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ดัตช์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ โปรตุเกส เดนมาร์ก รัสเซีย
- รีโมทคอนโทรล: รีโมททางเดียว
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ดัตช์ นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ โปรตุเกส เดนมาร์ก รัสเซีย (ใน HDD)

ขนาด

- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 175 x 354 x 202 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 251 x 202 x 251 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 12.50 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 50Hz, 200-240 V



วันที่ออก 2017-04-07

เวอร์ชัน: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* สามารถใช้งาน Napster ได้เพียงในเยอรมนีและสหราชอาณาจักรเท่านั้น