



Philips
Telefon bezprzew. z
automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka —
25 min

Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe
podśw.
Telefon głośnomówiący
2 słuchawki

D2552W

Ciesz się widokiem

Telefon bezprzewodowy D255 firmy Philips zapewnia dźwięk HQ i jest wyposażony w duży, czytelny wyświetlacz — wszystko to w eleganckiej, ergonomicznej obudowie. Ciesz się inteligentnymi trybami prywatności, wspaniałym komfortem i wbudowaną automatyczną sekretarką — również w trybie głośnomówiącym.

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Moc transmisyjna spada do zera po aktywowaniu trybu ECO+

Ładny i prosty

- Wolnostojąca słuchawka z głośnikiem umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym
- Programowalne przyciski umożliwiają szybkie wybieranie numerów
- Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
- Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Możliwość nagrania maks. 25 minut wiadomości na automatycznej sekretarce
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,6 cm (1,8") z białym podświetleniem
- Ustawienia prywatności: blokada dzwoniących, blokowanie połączeń

Krystalicznie czysty dźwięk

- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu
- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu

PHILIPS

Telefon bezprzew. z automat. sekretarką
Automatyczna sekretarka — 25 min Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe podsw., Telefon głośnomówiący, 2 słuchawki

Zalety

Wyświetlacz 4,6 cm (1,8")


Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,6 cm (1,8") z białym podświetleniem

Telefon głośnomówiący




W trybie głośnomówiącym wbudowany głośnik wzmacnia głos dzwoniącego, co umożliwia prowadzenie konwersacji bez przytrzymywania słuchawki przy uchu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chce się prowadzić rozmowę w szerszym gronie lub po prostu wykonywać w tym czasie inne czynności.

Antypoślizgowy uchwyt

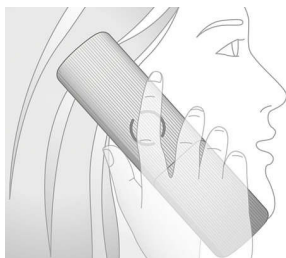

Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, która zapewnia większą wygodę i pewniejszy chwyt.

Zoptymalizowane położenie anteny

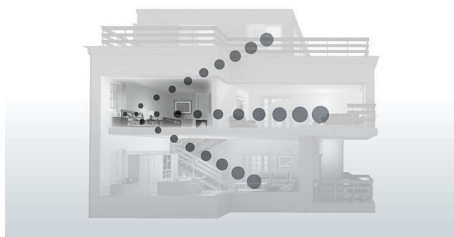

Zoptymalizowane położenie anteny zapewnia dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w

każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą rozmową bez zakłóceń — nawet podczas przemieszczania się.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearnej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Programowalne przyciski



Teraz dzwonienie do najbliższych jest prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji prostego wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już szukać ich numerów. Można zaprogramować nawet 2 przyciski natychmiastowych połączeń.

Czas rozmów do 16 godzin



Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

D2552W/05

Maks. czas nagrywania: 25 min



Możliwość nagrania maks. 25 minut wiadomości na automatycznej sekretarce

Zaawansowane testowanie dźwięku

Jakość dźwięku w naszych telefonach DECT testujemy tak, jak robią to producenci wysokiej klasy słuchawek. Wykorzystanie zaawansowanego symulatora pozwala dokładnie odtworzyć sposób działania ludzkiego ucha. Dzięki temu nasi inżynierowie akustycy mogą zmierzyć i precyzyjnie określić pasmo przenoszenia, zniekształcenia i ogólną percepcję słuchu. Umożliwia to uzyskanie doskonałej reprodukcji głosu.

Dużo ustawień prywatności

Cenisz sobie prywatność i ciszę w domu? Funkcja czarnej listy chroni przed otrzymywaniem niechcianych połączeń od określonych numerów lub od numerów zaczynających się od określonych cyfr. Można zablokować do 4 grup numerów. Każda z tych grup może zawierać od 1 do 24 cyfr. Telefon nie zadzwoni w przypadku połączenia przychodzącego od numeru zaczynającego się od jednej z kombinacji cyfr lub jednego z określonych numerów. Funkcja blokowania połączeń pozwala uniknąć niespodziewanie wysokich rachunków telefonicznych, ponieważ blokuje połączenia z określonymi numerami zaczynającymi się na konkretne cyfry (np. numerami dodatkowo płatnymi).

Telefon bezprzew. z automat. sekretarką
Automatyczna sekretarka — 25 min Wyświetl. 4,6 cm (1,8"), białe podsw., Telefon głośnomówiący, 2 słuchawki

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych
- Dźwięk HQ

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Liczba przycisków: 20
- Telefon głośnomówiący
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Wybierane numery
- Blokowanie połączeń: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Wskaźnik siły sygnału: Wskaźnik złożony z 3 kresiek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresiek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Blokowanie dzwoniących/czarna lista*: Blokowanie dzwonienia w przypadku połączeń przychodzących od określonych numerów
- Antypoślizgowy uchwyt: Jednolita faktura
- Czas gotowości do 200 godzin

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 500 mAh
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH

Wymiary opakowania

- Wysokość: 13.5 cm

- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 18.4 cm
- Głębokość: 8.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10554 6
- Waga brutto: 0.616 kg
- Waga netto: 0.521 kg
- Waga opakowania: 0.095 kg

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,6 cm (1,8")
- Kolor podświetlenia: Biały
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa + jednowierszowa numeryczna + ikony
- Podświetlenie: tak

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 25 min.
- Gotowe nagrania OGM
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki
- Głośnik wbudowany w bazę
- Licznik wiadomości na stacji bazowej: LED (delikatny bursztyń)

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Eco+

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 5.0.2

EAN: 48 95229 10554 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Ta funkcja wymaga dodatkowej subskrypcji usługi identyfikacji numeru. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym operatorem sieci.