



„Philips“
Dviejų ekranų nešiojamas
DVD grotuvas

18 cm/7 colių LCD
Dvigubi ekranai



PD7032



Mėgaukitės filmais ir žaidimais kelyje

su dviem plačiaekraniais skystųjų kristalų monitoriais (LCD)

Leiskite filmus ir žaidimus automobilyje! „Philips PD7032“ su dviem 18 cm (7 in) TFT LCD ekranais suteiks galimybę mėgautis DVD / „DivX®“ filmais, muzika ir nuotraukomis. Du žaidimų valdikliai – dviguba pramoga kelyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Pritaikytas žaidimams, kad būtų dar linksniau

- 17,8 cm (7 in) TFT spalvotas LCD ekranas – kokybiško vaizdo peržiūra
- Pridedamas žaidimų CD diskas – smaginkitės iškart

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Pridedamas automobilinis adapteris ir tvirtinimo juostelė
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas kintamosios / nuolatinės srovės adapteris
- Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines

PHILIPS

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
20 x 15,5 x 5,5 cm
- Svoris: 0,897 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
36 x 29,5 x 7,2 cm
- Grynasis svoris: 1,6 kg
- Bendras svoris: 1,963 kg
- Pakuotės svoris: 0,363 kg
- EAN: 87 12581 59585 2
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 37 x 23 x 30,5 cm
- Grynasis svoris: 4,8 kg
- Bendras svoris: 6,289 kg
- Pakuotės svoris: 1,489 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Vaizdas / ekranas

- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 10 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas,

- Persukimas, OSD, Pakartoti, Maišyti grojimą, išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz) nuolatinės srovės įvestis
- Kabeliai: 3,5 mm AV laidas
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio įkroviklis, 2 juostelės, skirtos tvirtinti prie galvos atramų
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Antras LCD ekranas: 7 in TFT LCD (PAC134) x 1 vnt.
- Nuotolinis valdymas: Žaidimų valdikliai x 2

Patogumas


- Atsparus smūgiams

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 230 x 305 x 370 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 6,97 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
360 x 295 x 72 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):
199 x 38 x 153 mm
- Gaminio svoris: 1 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“

Ypatybės

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

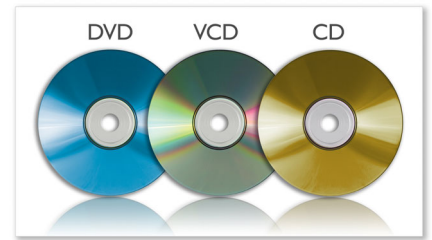

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

„DivX Certified“

Dėl „DivX®“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatai veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ įrenginį.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingus maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!



Išleidimo data 2014-06-10

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 000 74775
EAN: 87 12581 59585 2

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.