



Philips
Гучномовець Philips
Georg Jensen

Bluetooth®

Вихідна потужність 30 Вт
20 годин відтворення
Вбудована функція банку
живлення



TAJS50

Ваш дім там, де ваша музика

Розслабтеся за допомогою гучномовця Bluetooth, який допоможе вам відчувати домашній затишок. Насолоджуйтеся відтворенням до 20 годин і функцією резервного живлення. Вовняна тканина гучномовця та верхня панель із полірованої сталі пасуватимуть навіть найбільш мінімалістському інтер'єру.

Гучномовець Bluetooth. Чудовий тактильний дизайн.

- Колекція Philips та Georg Jensen
- Елементи Georg Jensen з полірованої сталі
- Тканина гучномовця Kvadrat. Створена для пропускання звуку
- 20 годин відтворення. З'єднання в пару для стереозвуку

Хороше відтворення в будь-якому місці

- Будь-де як удома
- Чіткий звук. 2 повнодіапазонні 2,25-дюймові динаміки
- Кнопки для гучності, відтворення/паузи, увімк./вимк., спарення гучномовця

Невеликий і простий

- Легке спарення Bluetooth. Бездротовий діапазон: до 20 м
- Функція банку живлення. Заряджайте мобільний через роз'єм USB-A
- 6 годин заряджання через USB-C
- Розміри: прибл. 299x100x98 мм

PHILIPS

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): Номінальна потужність 30 Вт
- Звукова система: Стерео

Гучномовці

- Динаміки: 2 x 2,25-дюймові повнодіапазонні динаміки та 2 пасивні випромінювачі

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення
- Версія Bluetooth: 5.0
- Зарядження через USB-роз'єм: 5 В, 2 А
- Бездротове використання: Так, спарення TWS

Зручність

- Регулятор гучності: Цифрове збільшення/зменшення
- Автоматичне вимкнення
- Просте встановлення: Автоматичне спарення

Потужність

- Світлодіодний індикатор живлення: Синій
- Ємність батареї: 4400 мАгод., 7,4 В
- Тип батареї: Літій-іонна (вбудована)
- Час роботи від батареї: 20 год
- Час зарядження: 6 год
- Вхід: 5 В, 3 А

Акcesуари

- Кабель: Кабель живлення USB
- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник зі встановлення, Гарантійний талон, Гарантійний талон

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 299 x 100 x 98 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 338 x 147 x 137 мм
- Вага виробу: 1,12 кг
- Вага з упаковкою: 1,73 кг

TAJS50/00

Основні

Дизайн Philips/Georg Jensen




Цей компактний гучномовець Bluetooth, створений у співпраці з Georg Jensen, – простий, проте яскравий. Верхня панель із полірованої сталі прекрасно контрастує з тактильною тканиною гучномовця Kvadrat. Непомітні фірмові написи натякають на співпрацю Philips із Georg Jensen.

Тканина гучномовця Kvadrat



Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.

20 годин відтворення

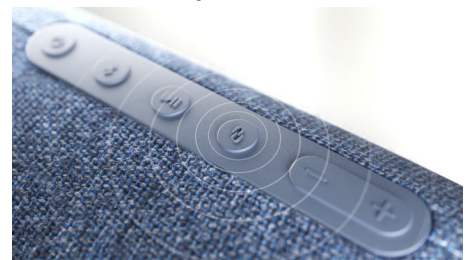

Батарея забезпечує 20 годин відтворення після повного зарядження, а бездротовий діапазон становить 20 м. Можна виконати з'єднання у пару з ідентичним гучномовцем Philips Georg Jensen і насолоджуватися музикою у стереоформаті. Просто натисніть кнопку спарення гучномовця.

Будь-де як удома

Дім, офіс чи святковий обід – контрастний дизайн завжди справляє прекрасне враження. Завдяки тканині гучномовця Kvadrat його можна легко брати й переносити. Зарядження гучномовця триває 6 годин за допомогою кабелю USB-C з комплекту.

Функція банку живлення

Гучномовець має зручний роз'єм USB-A, який дозволяє використовувати його для зарядження смарт-пристрою. Спарення Bluetooth легко виконати, а гучномовець запам'ятовує останній пристрій, з яким його було з'єднано.



Дата випуску 2022-05-12

Версія: 13.0.2

12 NC: 8670 001 66212
EAN: 48 95229 10220 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com