



Philips
Sladdlös telefon

1,6-tums skärm, blå
bakgrundsbelysning
Högtalartelefon

B1411B

Enkelt med handsfree

En kompakt telefon med utmärkt ljudåtergivning för dig så att du kan prata helt utan att använda händerna. Den är ergonomiskt utformad så att du har alla väsentliga funktioner enkelt till hands. Den här plug & play-enheten gör att det blir en fröjd att ringa dina vänner.

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning och strömförbrukning

Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Fristående handenhet med högtalare för enkla handsfreesamtal
- Meny på flera lokala språk
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning
- Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

PHILIPS

Funktioner

1,6-tums skärm




Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning

Avancerad ljudtestning



Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

Automatisk volymkontroll

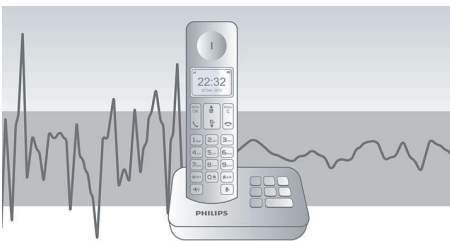


Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

Uppringnings-ID*



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Enkel installation

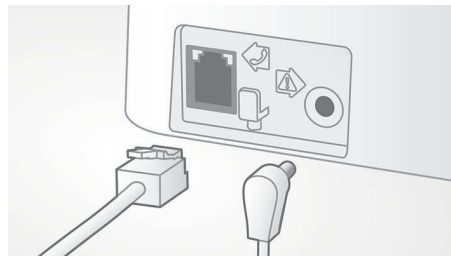

Enkel installation för ultimate bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke




Philips telefoner är energieffektiva och utformade med hänsyn till miljön.

Meny på lokala språk




Njut av enkel installation, navigering och kontroll med intuitiv meny på lokala språk.

Halkfritt grepp

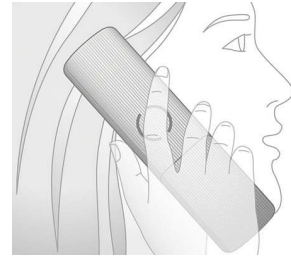

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Optimerad antennlayout

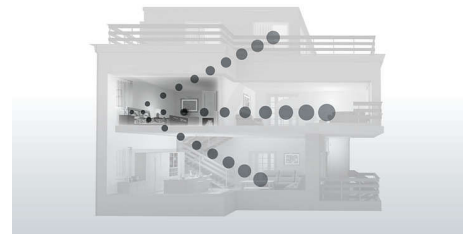

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Upp till 10 timmars samtalstid

Upp till 10 timmars samtalstid på en enda laddning

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 polyfona

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhetssökare
- Högtalartelefon – handsfree-samtal
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Programmerbara snabbknappar: Ingen
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 10 timmars samtalstid
- Upp till 180 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,5 m
- Sladdlängd: 1,5 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Halkfritt grepp: Cirkulär ytstruktur

Effekt

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Nätström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,7 W

Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18.4 cm
- Djup: 5.9 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 61196 9
- Bruttovikt: 0.32 kg
- Nettovikt: 0.218 kg
- Taravikt: 0.102 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Skärmtyp: 12-siffrig (alfanumerisk) + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhet: < 0,1 W/kg

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.2.3

EAN: 48 95185 61196 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com