

PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Природний звук

Система шумопоглинання

Чіткіші виклики на ходу

Bluetooth LE Audio*



TAT3508WT

Від музики до викликів протягом цілого дня

Завжди в роботі! Ці справжні бездротові навушники з системою шумопоглинання звучать чудово, а також знижують шум вітру. Ви можете зануритися у мелодії та насолоджуватися чіткими викликами на ходу. Вставте зарядний футляр у кишеню, і ви готові до нового дня.

Чудовий звук

- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Завжди чуйте музику. Система шумопоглинання
- Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум
- Кращі можливості з'єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*

Комфортно і зручно


- Надійна, комфортна фіксація у вусі
- Захист від бризок і поту IPX4
- Багатоточкове з'єднання і сенсорне керування
- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями

Готові для вас

- Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим
- Жодних хвилювань. До 21 години відтворення з футляром
- Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 1 додаткову годину
- Розміри зарядного футляра: 35x62x28 мм

Основні особливості

Система шумопоглинання

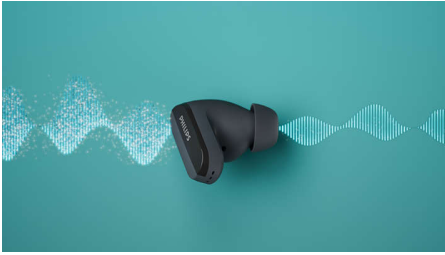

Система шумопоглинання приглушує зовнішні шуми, зокрема вітер, тому ви можете зосередитися на своїй музиці або викликах. Залиште автоматичний параметр або використовуйте додаток Philips Headphones для налаштування. Хочете чути більше того, що відбувається навколо вас? Щоб активувати режим пильності, торкніться навушника-вкладиша.

Чіткіші виклики на ходу



Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чути вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

Bluetooth нового покоління*



Ці навушники-вкладиші працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3*, для забезпечення стабільнішого з'єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, коли ви транслюватимете музику або розмовлятимете по телефону в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви чутимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі 10-мм динаміки із налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим, природним звучанням із глибокими басами.

Зарядний футляр кишенькового розміру

Рушайте з дому з малим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметеся, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим означає, що ви можете користуватися одним навушником, а інший заряджати.

Багатоточкове підключення і сенсорне керування

Сенсорні елементи на ніжках навушників-вкладишів спрощують керування, а багатоточкове підключення дозволяє

під'єднувати одночасно два пристрої через Bluetooth (iOS або Android). Функція швидкого з'єднання в парі Google Fast Pair дозволяє під'єднатися до сумісного пристрою Android одним дотиком.

Захист від бризок/поту IPX4

Не зважайте на погоду, адже рейтинг IPX4 означає, що ці навушники стійкі до бризок води, тому вони не бояться невеликого дощу! Носите їх під час короткого тренування або в особливо спекотний день? Вони також не проти трохи попотіти.

21 година відтворення з футляром

Ви отримуєте 7 годин відтворення після повного заряджання та додатково 14 годин роботи від футляра. Вставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібно швидко підзарядити навушники, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину використання. Чохол можна заряджати через USB-C.

Додаток Philips Headphones

Можна використовувати додаток Philips Headphones для налаштування шумопоглинання, вимкнення автоматичного усунення шуму вітру та регулювання рівня прозорості під час режиму пильності. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки, а через додаток можна також оновлювати програмне забезпечення навушників.

Надійна, комфортна фіксація у вусі

Ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом завдяки м'яким, взаємозамінним силіконовим ковпачкам вушних вкладишів. Вушні наконечники надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, яке допомагає послабити зовнішній шум. До того ж, завдяки ніжкам ці навушники-вкладиші легко вставляти у вуха і виймати.

Специфікації

Звук

Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Діаметр динаміків: 10 мм
Опір: 32 Ом
Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
Чутливість: 95 дБ (1 кГц)
Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,3
Бездротове використання
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC
Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

Довжина: 29.5 см
Кількість споживчих комплектів: 24
Ширина: 25.5 см
Вага брутто: 3.83 кг
Висота: 27.7 см
Код GTIN: 1 48 95229 13161 0
Вага нетто: 1.584 кг
Вага тари: 2.246 кг

Зручність

Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

Довжина: 13.7 см
Кількість споживчих комплектів: 3
Ширина: 11.7 см
Висота: 11.9 см
Вага нетто: 0.198 кг
Вага брутто: 0.41 кг
Вага тари: 0.212 кг
Код GTIN: 2 48 95229 13161 7

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Тривалість відтворення музики: 7 + 14 годин(-и)

Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
Вага батареї (всього): 11.5 г
Ємність батареї (корпус): 400 mAh
Ємність батареї (вкладиші): 55 mAh

Розміри упаковки

Висота: 13 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Ширина: 11 см
Глибина: 4.2 см
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 13161 3
Вага брутто: 0.113 кг
Вага нетто: 0.066 кг
Вага тари: 0.047 кг

Акcesуари

Короткий посібник
Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Білий
Матеріал з'єднання: Силікон
Кріплення на вусі: Вкладиші
Внутрішньовушний тип кріплення:
Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: an AI mic
Пониження шуму вітру

Розміри

Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6.28 x 2.81 x 3.54 см
Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.52 x 2.14 x 2.55 см
Загальна вага: 0.045 кг

UPC

UPC: 8 40063 20311 2

Характеристики ANC

Технологія ANC: Гібридна
Режим зовнішніх звуків.
ANC (активне шумопоглинання)
Автоматичне приглушення шуму вітру

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника: Вручну
Підтримка голосового помічника

