

Philips  
Reproduktor Soundbar

5.1 kanálový bezdrôtový  
subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC a NFC  
HDMI 4K-2K  
Technológia Ambisound

HTL7140B



## Pohlcajúci priestorový zvuk pre každý televízor

### s bezdrôtovým subwooferom

Reproduktor Soundbar HTL7140B od spoločnosti Philips, navrhnutý tak, aby zaručil pohlcajúci priestorový zvuk, využíva najnovšiu patentovanú technológiu Ambisound, 5.1-kanálový zvuk s celkovým výstupom 320 W a presne nasmerované budiče, ktoré vytvárajú ešte intenzívnejší zvuk.

#### Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov
- Moderný a elegantný vzhľad sa hodí ku ktorémukoľvek televízoru

#### Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- HDMI 4K2K prechod pre zábavu v ultravysokom rozlíšení HD

#### Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Dolby Digital a Pro Logic DTS pre skvelý priestorový zvuk
- 8" basový reproduktor pre dunivý bas
- 5.1 viacanálový reproduktor pre skutočne pohlcajúci priestorový zvuk
- Špecializovaný stredný kanál pre skutočne čistý hlas
- Mohutný zvukový výstup s výkonom 320 W
- Presné nasmerovanie budičov pre širší efekt zvuku
- Technológia Ambisound pre skutočný zážitok z priestorového zvuku


**PHILIPS**

## Reproduktor Soundbar

5.1 kanálový bezdrôtový subwoofer Bluetooth® aptX, AAC a NFC, HDMI 4K-2K, Technológia Ambisound


# Hlavné prvky

### Ambisound

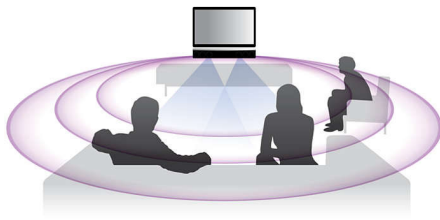

Technológia Ambisound vytvára skutočne obklopujúci viackanálový priestorový zvuk z elegantného reproduktora Soundbar. Zabezpečuje pohlcujúci zážitok z 5.1-kanálového zvuku bez ohľadu na miesto, kde sedíte, tvar či veľkosť miestnosti a bez neporiadku spôsobeného viacerými reproduktormi a káblami. Prostredníctvom kombinovaného efektu psychoakustického fenoménu, priestorového spracovania a presného nasmerovania budičov vám Ambisound dodáva úplne pohlcujúci a širší zvukový efekt.

### 5.1 viackanálový reproduktor

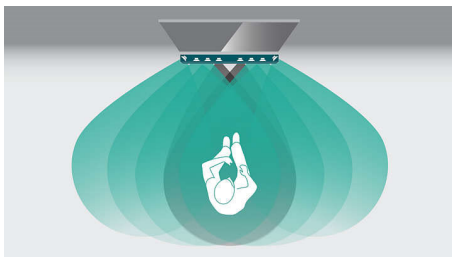


HTL7140B je 5.1 viackanálový reproduktor ponúkajúci skutočne pohlcujúci zvukový efekt. Navyše je väčšina reproduktorov Soundbar v súčasnosti 2.1 kanálová a HTL7140B vybavený 5.1 kanálmi so 6 vstavanými zosilňovačmi dodávajúcimi úžasnú kvalitu zvuku. Tento 5.1 systém používa rovnaké kanály a konfiguráciu reproduktorov: predný ľavý a pravý, stredný kanál, dva priestorové kanály a subwoofer. Takisto podporuje Dolby digital pro-logic 2.

### Špecializovaný stredný kanál



Väčšina reproduktorov Soundbar na trhu ponúka 2.1 kanály. Stredný kanál je dole zakomponovaný do 2.1 kanála a hlas nie je čistý. HTL7140B s 2 špeciálnymi budičmi má svoj vlastný zosilňovač a prenáša iný spracovaný zvukový signál. Dôkladným spracovaním zvuku je možné vytvárať širší zvukový priestor, ako keď rovnaký zvuk prenášajú budiče. Zvukový priestor sa v porovnaní s dĺžkou reproduktora Soundbar zväčší. Zákazník môže sledovať zahraničný program alebo film a jednoduchšie im rozumieť. Rovnako ako pri sledovaní televíznych správ.


### HDMI 4K2K

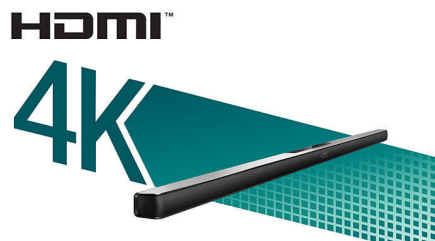

HDMI 4K2K zahŕňa štandard HDMI 1.4. Tým pridáva podporu pre videá v ultra vysokom rozlíšení (UHD). V súčasnosti to zodpovedá 4K, čo predstavuje pri najvyšších hodnotách šírku 4096 pixelov a výšku 2160 pixelov alebo štvornásobok veľkosti štandardného zobrazenia 1080p s vysokým rozlíšením HD. Tento termín zahŕňa mierne nižšie rozlíšenie 4K v šírke 3840 pixelov a výške 2160 pixelov. Oba formáty sú podporované cez štandard HDMI 1.4. Zobrazenia 4K vám domov prinášajú vysokokvalitný systém domáceho kina, ktorý sa používa v mnohých komerčných kinosálach. Aby reproduktory prežili aj v budúcnosti, tento štandard sme integrovali do vývoja televízorov 4K.

## HTL7140B/12

### Dolby Digital a DTS

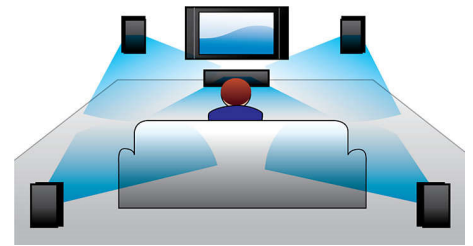


Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej hudby a filmov maximum. Aj stereofonická hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš reproduktor domáceho kina vytvára skutočne úchvatný priestorový zvuk.

### Presne nasmerované budiče



Výškové reproduktory sú nasmerované v uhle 45 stupňov a odosielajú vysokofrekvenčné zvuky smerom do strán, čím sa rozširuje zvukový priestor aj o vysoké frekvencie. Kombinácia vpredu umiestnených budičov, nasmerovaných výškových reproduktorov a patentovaného spracovania a akustiky nesie názov Ambisound a dodáva širší efekt zvuku.

### Bluetooth® (aptX® a AAC)

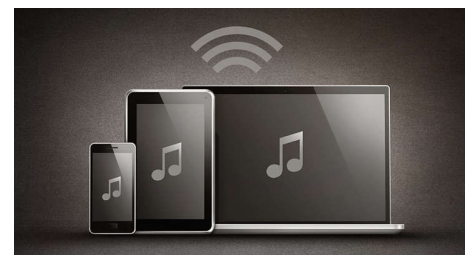

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby



# Technické údaje

## Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Synchronizácia zvuku, Automatické vyrovnanie hlasitosti, Movie (Film), Hudba, Hlas, Smart Sound
- Zvukový systém: Dolby pro-logic 2, DTS Digital Surround
- Výstupný výkon subwoofera: 220 W
- Výstupný výkon reproduktora: 100 W
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 320 W

## Reproduktory

- Ovládač subwoofera: 1 x 8" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer, Systém Bass reflex
- Budiče na reproduktore Soundbar: 2 reproduktory pre stredný kanál, 2 x 1" mylarové výškové reproduktory, 4 reproduktory pre predný/priestorový kanál

## Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth APT-X, NFC
- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm, USB
- Bezdrôtové pripojenie: Rozhranie Bluetooth APT-X a AAC

## Vonkajší kartón

- EAN: 48 95185 60678 1
- Dĺžka: 112 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 35,5 cm
- Hmotnosť brutto: 13,73 kg
- Výška: 35 cm
- Hmotnosť netto: 8,63 kg
- Hmotnosť obalu: 5,10 kg

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového

ovládania

- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Podporuje 4K2K

## Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

## Rozmery balenia

- Výška: 35 cm
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína
- Šírka: 112 cm
- Hĺbka: 35,5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Hmotnosť brutto: 13,73 kg
- Hmotnosť netto: 8,63 kg
- Hmotnosť obalu: 5,10 kg

## Rozmery produktu

- Výška: 3,8 cm
- Šírka: 106 cm
- Hĺbka: 5,5 cm
- Hmotnosť: 1,5 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Konzola na upevnenie na stenu

## Dizajn

- Namontovateľné na stenu

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 1060 X 38 X 54,5 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 304 x 400 mm



Dátum vydania  
2024-04-16

Verzia: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)