

Philips
2.1 Home Cinema με
Ambisound

Αναπαραγωγή DVD
Συμπεριλαμβάνεται βάση για
iPod

HTS6520



Εκπληκτικός ήχος surround χωρίς εμπόδια

Για όλες τις ταινίες και τη μουσική σας

Αυτό το πολυσύστημα home theater προσδίδει ανεπανάληπτο στυλ στην ψυχαγωγία. Απολαύστε ταινίες και μουσική με ασυναγώνιστο ήχο surround χάρη στην τεχνολογία Ambisound της Philips!

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης

- Τεχνολογία Ambisound για ήχο surround από λιγότερα ηχεία
- FullSound™ που ζωντανεύει τη μουσική MP3
- Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Κομψή σχεδίαση που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV
- Οθόνης αφής για εύκολο έλεγχο αναπαραγωγής και έντασης ήχου


Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Ενσωματωμένη βάση για iPod για αναπαραγωγή με έλεγχο επί της οθόνης
- USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
- Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο
- Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Ambisound

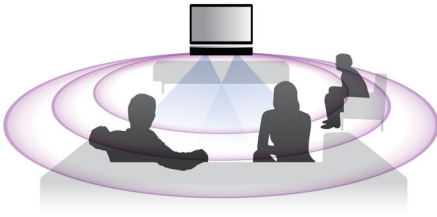

Η τεχνολογία Ambisound παρέχει πραγματικά πολυκαναλικό surround ήχο από λίγα ηχεία. Παρέχει μοναδική εμπειρία ήχου 5.1 χωρίς να σας περιορίζει σε μια θέση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το σχήμα του δωματίου και χωρίς την ακαταστασία που δημιουργούν τα πολλά ηχεία και καλώδια. Συνδυάζοντας ψυχοακουστικά φαινόμενα, επεξεργασία σήματος και ακριβή τοποθέτηση οδηγών υπό γωνία, το Ambisound παρέχει περισσότερο ήχο από λιγότερα ηχεία.

Τεχνολογία DoubleBASS




Το DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς συμβιβασμούς.

EasyLink



Το EasyLink σας επιτρέπει να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.

FullSound™

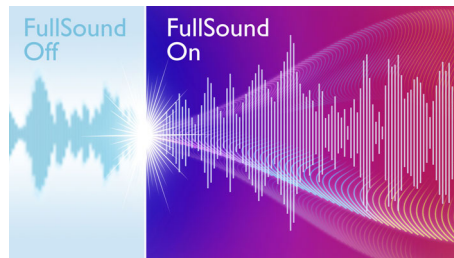

Η πρωτοποριακή τεχνολογία FullSound της Philips αποκαθιστά όλες τις ηχητικές λεπτομέρειες στη συμπιεσμένη μουσική MP3, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας τη σημαντικά για να μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική από CD χωρίς καμία αλλοίωση. Βασισμένο σε έναν αλγόριθμο επεξεργασίας ήχου, το FullSound συνδυάζει την εξειδίκευση της Philips στην αναπαραγωγή μουσικής με την ισχύ της Ψηφιακής

επεξεργασία σήματος (DSP) τελευταίας γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι πιο γεμάτα μπάσα με μεγαλύτερο βάθος, ενισχυμένη ευκρίνεια φωνής και οργάνων και πλούσια λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε ξανά τη συμπιεσμένη μουσική MP3 σε ρεαλιστικό ήχο που θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας συνεπάρει!

HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Ενσωματωμένη βάση για iPod

Μια ενσωματωμένη βάση σας επιτρέπει να αναπαράγετε ταινίες, μουσική και φωτογραφίες από το iPod σας. Επιπλέον, μπορείτε να χειριστείτε το iPod και να περιηγηθείτε στα περιεχόμενά του μέσω της οθόνης της τηλεόρασης σας - μόνο με το τηλεχειριστήριο του συστήματος οικιακής ψυχαγωγίας. Αποφεύγοντας τα δύσχρηστα καλώδια και τις συνδέσεις, η ενσωματωμένη βάση φέρνει τη φορητή ψυχαγωγία στο σπίτι σας - με απόλυτη ευκολία.

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, USB flash drive
- Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash drive
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Περιστροφή, Ζουμ

Εικόνα/Οθόνι

- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Στερεοφωνικό
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound¹
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Ροκ, Συναυλία, Κλασική, Δράμα, Τζαζ, Παιχνίδι, Πάρτι, Σπορ, Ειδήσεις

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: 2 οριζόντια ηχεία
- Οδηγοί ηχείων: 3 γούφερ πλήρους εύρους 2,5"
- Εμπέδηση ηχείου: 8 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό
- Οδηγός υπογούφερ: 1 γούφερ long throw 6,5"
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz
- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος MP3, Υποδοχή βάσης σύνδεσης
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), Είσοδος τηλεόρασης (ήχου, cinch), Διασύνδεση (σε κουτί ρεύματος)
- Υπογούφερ (κουτί ρεύματος): Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος, Είσοδος AUX (cinch, 2 ζεύγη), Κεραία FM, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Διασύνδεση (σε κύρια μονάδα), Ψηφιακή οπτική είσοδος

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 590 x 493 x 366 χιλ.
- Βάθος ηχείου (με βάση): 129 χιλ.
- Ύψος ηχείου (με βάση): 113 χιλ.
- Βάρος ηχείου (με βάση): 1,72 κ.
- Πλάτος ηχείου (με βάση): 336 χιλ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 295 x 440 x 295 χιλ.
- Βάρος υπογούφερ: 10 κ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 419 x 48 x 214 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,7 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο ήχου, Κεραία FM, Καλώδιο διασύνδεσης, Καλώδια ηχείων, Καλώδιο ρεύματος, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Σήμα Προστασίας περιβάλλοντος



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-04

Έκδοση: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com