


Philips
lettore DVD

DivX

DVP3144

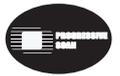

Film dal PC alla tua TV

Il lettore garantisce una qualità delle immagini perfetta e realistica e la possibilità di riprodurre praticamente tutti i dischi! Con il lettore DVD Philips puoi goderti fino in fondo la musica e i film preferiti.

Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Uscite di qualità elevata per analogico e audio digitale
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design ultrasottile che si adatta dappertutto



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Miglioramento dell'immagine:** Scansione progressiva, Upsampling video

Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 192 kHz
- **Risposta in frequenza:** 30-20.000 Hz
- **Rapporto segnale/rumore:** 100
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 90 dB
- **Sistema audio:** Dolby Digital

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema riproduzione videodischi:** PAL, NTSC

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD Audio
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 320 kbps
- **Formato di compressione:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Capovolgimento

foto, Ruota, Zoom, Presentazione

Applicazioni multimediali

- **Formati di riproduzione:** DivX, Fermo immagine JPEG, MP3

Connettività

- **Collegamenti posteriori:** Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Scart

Praticità

- **Protezione per i bambini:** Chiave elettronica, Controllo genitori
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Italiano, Tedesco, Olandese, Danese, Finlandese, Francese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Turco, Svedese, Polacco

Alimentazione

- **Consumo energetico:** < 10 W
- **Alimentazione:** 50 Hz, 230V
- **Consumo energetico in stand-by:** < 0,8 W

Accessori

- **Accessori inclusi:** 2 batterie AAA, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale dell'utente

Dimensioni

- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 415 x 82 x 282 mm
- **Dimensioni set (L x A x P):** 360 x 37 x 209 mm

Caratteristiche principali del prodotto

Riproduce tutti i formati

Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Scansione progressiva

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.



Data di rilascio
2009-02-06

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 30771
EAN: 87 12581 34005 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com