

필립스
무선 전화기

D200

1.6" 디스플레이 / 주황색 백라이트
스피커폰
핸드셋 2 개

D2002W



핸즈프리 통화

스마트한 디자인을 통해 전화기를 귀에 대지 않아도 뛰어난 사운드를 제공하므로 완벽한 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다. 간편한 메뉴가 적용된 진정한 플러그 앤 플레이 장치를 통해 한결 수월하게 통화를 즐기세요.

세련되고 간편함

- 스피커가 있으며 거치대 없이 세울 수 있는 핸드셋으로 간편한 핸즈프리 통화
- 미끄럼 방지 손잡이용으로 특별한 재질로 제작된 뒷면 덮개
- 읽기 쉬운 4.1cm(1.6") 그래픽 디스플레이, 백라이트
- 다국어 메뉴
- 한 번의 충전으로 최장 16 시간 통화 가능
- 단축 다이얼용 프로그래밍 가능 단축 키
- 발신자 번호 표시 - 발신자가 누구인지 알 수 있습니다.*

Crystal Clear Sound

- 깨끗하고 선명한 사운드를 제공하는 파라메트릭 이퀄라이저
- 최상의 음질을 위한 고급 음향 테스트 및 튜닝
- 어떤 공간에서나 수신이 잘 되도록 최적화된 안테나 배치

환경 친화적인 제품

- 낮은 전자파 및 전력 소비량

PHILIPS

주요 제품

고급 음향 테스트



필립스는 DECT 전화의 음질을 고급 헤드폰 제조사와 같은 방식으로 테스트합니다. 최신 귀 시뮬레이터를 사용하여 사람들이 실제로 듣는 방식을 정확하게 재현하므로 어쿠스틱 엔지니어가 주파수 응답, 왜곡, 전반적인 청각 인식 등을 측정하고 세부 조정하여 핸드셋과 핸드프리 모드 모두에서 완벽하게 음성을 재생하는 데 도움이 됩니다.

최적화된 안테나 배치



최적화된 안테나 배치로 무선 전송이 어려운 집안 공간이라도 강력하고 안정적인 수신을 보장합니다. 이제 집안 어디서든 전화하며 움직이면서도 길고 끊기지 않는 통화를 즐길 수 있습니다.

파라메트릭 이퀄라이저



필립스 전화기는 디지털 사운드 프로세싱에 파라메트릭 이퀄라이저를 사용하여 대상 선행 주파수 응답 곡선에 대한 사운드를 세부 조정하며 각 대화에 깨끗하고 선명한 사운드를 제공합니다.

4.1cm(1.6") 그래픽 디스플레이

읽기 쉬운 4.1cm(1.6") 그래픽 디스플레이, 백라이트

핸드셋 스피커폰




핸즈프리 모드는 발신자의 음성 증폭을 위해 내장된 확성기를 사용하므로 통화를 하는 동안 전화기를 귀에 대지 않은 채로 통화가 가능합니다. 이 기능은 여러 사람과 동시에 통화를 하거나 여러 가지 작업을 동시에 처리하고자 할 때 매우 유용합니다.

다국어 메뉴




다국어로 된 알기 쉬운 메뉴로 쉽고 간편하게 설치, 탐색하고 제어하십시오.

프로그래밍 가능 단축 키

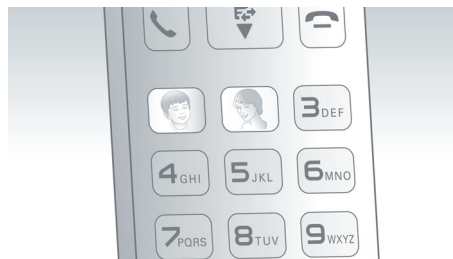

이제 사랑하는 사람들에게 더 쉽게 전화하십시오. 한번만 누르면 되는 단축 다이얼을 사용하면 전화 번호를 찾아보지 않아도 됩니다. 단축번호 통화로 최대 키 2 개를 프로그래밍할 수 있습니다.

미끄럼 방지 손잡이

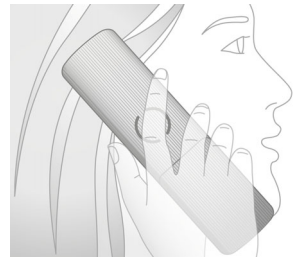

핸드셋의 뒷면은 특수 재질로 처리되어 더욱 편하게 잡을 수 있습니다.

통화 시간 최장 16 시간



한 번의 충전으로 최장 16 시간 통화 가능

발신자 번호 표시 *



때로는 전화를 받기 전에 발신자가 누구인지를 확인해야 할 경우가 있습니다. 필립스의 발신자 번호 표시 기능을 이용하면 통화 상대방이 누구인지를 미리 알 수 있습니다.

환경 친화적인 제품



필립스 전화기는 에너지 효율이 높으며 환경성까지 고려하도록 설계되었습니다.

사양

화질 / 디스플레이

- 디스플레이 크기 : 4.1cm(1.6")
- 디스플레이 유형 : 1 줄 도트 매트릭스 + 2 줄 아이콘
- 백라이트 : 예
- 백라이트 색상 : 호박색

메모리 용량

- 주소록 : 50 개의 이름 및 번호
- 재다이얼 목록 용량 : 최근 10 개
- 통화 내역 항목 : 20 개 항목
- 베이스 스테이션에 전화번호부 저장

사운드

- 핸드셋의 볼륨 컨트롤
- 핸드셋의 벨소리 : 10 개의 화음

편의성

- 스피커폰 - 핸즈프리 통화
- 핸드셋의 메뉴 구조 : 목록 형식 메뉴
- 신호 강도 표시등 : 3 단계 막대형 표시등
- 배터리 전력 표시등 : 3 단계 막대형 배터리 아이콘
- 날짜 / 시간 표시
- 베이스 스테이션 키 : 페이징 키
- 배터리 충전 표시
- 신호 강도 표시
- 프로그래밍 가능 단축 키 : 키 1 및 2
- 자동 전호 끊기
- 키 신호음 켜기 / 끄기
- 통화 관리 : 통화 대기 *, 발신자 번호 표시 *, 마이크 음소거, 부재 중 통화, 수신 통화
- 멀티 베이스 기능 : 1
- 멀티 핸드셋 기능 : 최대 4
- 인터컴 - 멀티 핸드셋
- 회선 코드 길이 : 1.8m

- 전원 코드 길이 : 1.8m
- 충전 시간 : 8 시간
- 통화 시간 최장 16 시간
- 범위 : 실외 300m(최대) | 실내 50m(최대)
- 미끄럼 방지 손잡이 : 원형 무늬 재질
- 대기 시간 최장 180 시간
- 키패드 잠금

소비전력

- 배터리 용량 : 550mAh
- 배터리 유형 : AAA NiMH 충전식
- 주전원 : AC 100-240V ~50/60Hz

보안

- 전송 암호화 : 예

네트워크 기능

- 호환 :: GAP

SAR 값

- 필립스 핸드셋 : 0.1W/kg(최대)

친환경 디자인

- Eco+
- 전체 ECO 모드 (NEMO)

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 18.5 x 13.6 x 10.5 cm
- 순중량 : 0.5468 kg
- 총중량 : 0.678 kg
- 용기 중량 : 0.1312 kg
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 추가 정보
- 선반 배치 유형 : 추가 정보
- EAN: 87 12581 70747 7



발행 일자 2015-02-06

버전 : 1.1.4

12 NC: 8670 001 10929
EAN: 87 12581 70747 7© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com