



Philips
Auriculares sem fios True

Diafragmas de 13 mm/posterior
fechada

Bluetooth®
Preto



TAT8505BK

Um som e um design que vai adorar

Mergulhe num som rico e detalhado ou sintonize o mundo à sua volta. Estes auscultadores True Wireless requintados dispõem de cancelamento ativo de ruído e de modo de perceção para controlar o que ouve. O design circular sofisticado não deixa ninguém indiferente.

Ouçã o que quiser

- Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser
- Modo de perceção. Ouçã o mundo à sua volta quando quiser
- Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

Um som que vai adorar

- Som detalhado e expansivo com graves ricos e potentes
- Diafragmas em neodímio de 13 mm perfeitamente afinados
- Design geométrico refinado. Ajuste confortável dos auriculares
- Microfones duplos para chamadas extremamente nítidas. Modo mono

A postos para o seu dia ou para a sua noite

- Estojo de carregamento. Obtenha até 24 horas de reprodução
- Conectividade sólida. Controlos dos auriculares integrados
- Integrados com o Assistente Google
- Resistência a salpicos e transpiração IPX4



reddot winner 2020

PHILIPS

Destques

Cancelamento ativo de ruído híbrido



Quando a música merece toda a sua atenção, estes auriculares True Wireless permitem-lhe deixar-se envolver sem distrações. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. O modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta quando quiser.

Som detalhado e expansivo



Os diafragmas de 13 mm perfeitamente afinados proporcionam graves potentes e uma nitidez emocionante em todas as faixas. Se retirar um auricular, a música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular para a música ser novamente iniciada.

Estojo de carregamento compacto



O estojo de carregamento pode ser carregado sem fios ou através de USB-C. Um estojo


totalmente carregado oferece-lhe 18 horas de reprodução adicionais. Os auriculares reproduzem durante 6 horas com um único carregamento (5 horas com cancelamento ativo de ruído). Carregue-os durante 15 minutos para obter 1 hora adicional.

Design geométrico refinado



A estrutura dos auriculares circulares apresenta uma qualidade tátil e foi concebida para captar subtilmente a luz, criando um visual elegante e discreto. O tubo acústico oval adapta-se de forma confortável e segura às suas orelhas e maximiza o isolamento passivo de ruído.

Modo mono

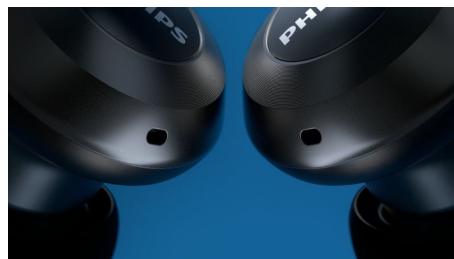

Os dois microfones em cada auricular concentram-se no som da sua voz, reduzindo drasticamente o ruído do mundo à sua volta. Se estiver num local mais silencioso e não precisar de bloquear o ruído enquanto fala, o modo mono permite-lhe utilizar apenas um auricular para falar.

Aplicação Philips Headphones

Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe

assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

Conectividade sólida



Os seus auriculares estão imediatamente prontos para emparelhar assim que os retira do estojo de carregamento. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados. Os controlos táteis em cada auricular facilitam o controlo de música, chamadas e volume.

Assistente Google

Basta tocar nos controlos táteis do auricular esquerdo para ativar o Assistente Google ou qualquer outro assistente de voz. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe fazer mais com as mãos totalmente livres. Peça-lhe para ler as notificações, reproduzir música e muito mais.

Especificações

Acessórios

- Guia de Iniciação Rápido
- Cabo USB: Cabo USB-C
- Capas: 3 tamanhos

Conetividade

- Microfone: Microfone incorporado
- Perfis Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, AAC, Formato de transmissão: SBC
- Versão Bluetooth: 5,0
- Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Chamada em Retenção, Microfone sem som, Rejeitar Chamada, Alternar entre 2 chamadas

Potência

- Tipo de pilha: lões de lítio
- Tempo conv.: 6 h
- Tempo de carga: 1,5 hr
- Tempo de reprodução de música: 6+18 hr

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET
- Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
- Tipo de magneto: NdFeB
- Sensibilidade: 108 dB
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Diâmetro da coluna: 13 mm

Embalagem interior

- Peso bruto: 0,842 kg

- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Embalagem interior (C x L x A): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Peso líquido: 0,291 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,551 kg

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Embalagem exterior (C x L x A): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Peso bruto: 7,592 kg
- Tara: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Peso líquido: 2,328 kg

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Peso: 0,073 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Peso bruto: 0,249 kg
- Peso líquido: 0,097 kg
- Tara: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Data de publicação
2022-06-05

Versão: 7.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com