

Diafragmas de 13 mm/posterior fechada

Bluetooth<sup>®</sup> Preto



TAT8505BK

# Um som e um design que vai adorar

Mergulhe num som rico e detalhado ou sintonize o mundo à sua volta. Estes auscultadores True Wireless requintados dispõem de cancelamento ativo de ruído e de modo de perceção para controlar o que ouve. O design circular sofisticado não deixa ninguém indiferente.

### Ouça o que quiser

- Modo de perceção. Ouça o mundo à sua volta quando quiser
- Cancelamento ativo de ruído híbrido. Concentre-se naquilo que quiser
- Sensor de IV. A música é colocada em pausa quando retira um auricular
- Aplicação Philips Headphones. Controlo de som personalizado

### A postos para o seu dia ou para a sua noite

- Estojo de carregamento. Obtenha até 24 horas de reprodução
- Conectividade sólida. Controlos dos auriculares integrados
- Integrados com o Assistente Google
- Resistência a salpicos e transpiração IPX4

### Um som que vai adorar

- Som detalhado e expansivo com graves ricos e potentes
- Design geométrico refinado. Ajuste confortável dos auriculares
- Microfones duplos para chamadas extremamente nítidas. Modo mono
- Diafragmas em neodímio de 13 mm perfeitamente afinados



### Destaques

### Cancelamento ativo de ruído híbrido



Quando a música merece toda a sua atenção, estes auriculares True Wireless permitem-lhe deixar-se envolver sem distrações. Um microfone externo e um microfone interno combinam-se para filtrar o ruído externo. O modo de perceção permite-lhe ouvir o mundo à sua volta quando quiser.

### Som detalhado e expansivo



Os diafragmas de 13 mm perfeitamente afinados proporcionam graves potentes e uma nitidez emocionante em todas as faixas. Se retirar um auricular, a música é colocada em pausa. Volte a colocar o auricular para a música ser novamente iniciada.


### Estojo de carregamento compacto



O estojo de carregamento pode ser carregado sem fios ou através de USB-C. Um estojo

totalmente carregado oferece-lhe 18 horas de reprodução adicionais. Os auriculares reproduzem durante 6 horas com um único carregamento (5 horas com cancelamento ativo de ruído). Carregue-os durante 15 minutos para obter 1 hora adicional.

### Design geométrico refinado

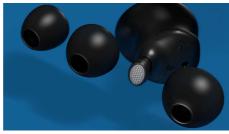

A estrutura dos auriculares circulares apresenta uma qualidade tátil e foi concebida para captar subtilmente a luz, criando um visual elegante e discreto. O tubo acústico oval adapta-se de forma confortável e segura às suas orelhas e maximiza o isolamento passivo de ruído.

### **Modo mono**



Os dois microfones em cada auricular concentram-se no som da sua voz, reduzindo drasticamente o ruído do mundo à sua volta. Se estiver num local mais silencioso e não precisar de bloquear o ruído enquanto fala, o modo mono permite-lhe utilizar apenas um auricular para falar.

### Aplicação Philips Headphones

Aumente os graves. Diminua os agudos. A aplicação Philips Headphones permite-lhe

assumir o controlo da música que está a ouvir. Ajuste os níveis ou escolha entre os estilos de som predefinidos. Também pode alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído predefinidos com um único toque.

### Conectividade sólida



Os seus auriculares estão imediatamente prontos para emparelhar assim que os retira do estojo de carregamento. Após o emparelhamento, memorizam o último dispositivo com o qual foram emparelhados. Os controlos táteis em cada auricular facilitam o controlo de música, chamadas e volume.

### **Assistente Google**

Basta tocar nos controlos táteis do auricular esquerdo para ativar o Assistente Google ou qualquer outro assistente de voz. O Assistente Google totalmente integrado permite-lhe fazer mais com as mãos totalmente livres. Peça-lhe para ler as notificações, reproduzir música e muito mais.



## Especificações

#### Som

- Limites frequência: 20 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 13 mm
- Diafragma: PET
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: NdFeB
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 108 dB

### Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Formato de transmissão: SBC
- · Alcance máximo: Até 10 m

### **Embalagem exterior**

- Comprimento: 44.8 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 37.7 cm
  Peso bruto: 7.592 kg
  Comprimento: 19.6 cm
  GTIN: 1 48 95229 10842 1
  Peso líquido: 2.328 kg
- Tara: 5.264 kg

### **Funcionalidades**

 Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Chamada em Retenção, Microfone sem som, Rejeitar Chamada, Alternar entre 2 chamadas

### **Embalagem interior**

- · Comprimento: 18 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 10.5 cm
  Comprimento: 16.7 cm
  Peso líquido: 0.291 kg
  Peso bruto: 0.842 kg

- Tara: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

### Alimentação elétrica

- Tipo de pilĥa: Polímero de lítio
- Recarregável
- Tempo de reprodução de música: 6+18 hora(s)
- Tempo em espera: 200 horas
- Tempo conv.: 6 h
- Tempo de carga: 1,5 hora(s)

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 17.5 cm
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos
- Largura: 9.5 cm
- Profundidade: 5.5 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Peso bruto: 0.249 kg
- Peso líquido: 0.097 kg
- Tara: 0.152 kg

### Dimensões do produto

- Comprimento: 4.4 cm
- Largura: 7.2 cm
- Profundidade: 3.6 cm
- Peso: 0.073 kg

### Acessórios

- · Guia de início rápido
- Cabo USB: Cabo USB-C
- · Capas: 3 tamanhos

### Design

• Cor: Preto

### UPC

• UPC: 8 40063 20153 8



Data de publicação 2024-07-30

Versão: 8 2 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 48 95229 10842 4

www.philips.com