


„Philips“
„In.Sight“ belaidis HD
namų monitorius

„Wi-Fi“ ir HD
Plačiakampis, naktinis matymas
Išman. telefonui, planšetiniam
komp.
Sukurta „Ivideon“



M120E

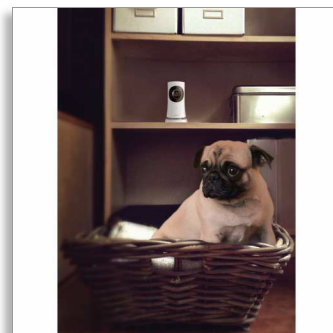

Stebėkite namus išmaniajame telefone

HD raiškos vaizdas ir naktinio matymo režimas

Stebėkite namus per belaidį HD raiškos vaizdą atkuriantį „In.Sight“ namų monitorių išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje. Stebėjimo įrenginys atkuria HD raiškos vaizdą, jame įdiegtas naktinio matymo režimas, todėl aiškiai matysite namus tiek dienos šviesoje, tiek sutemus. Jį lengva nustatyti, aptikęs judesį / garsą jis įspės jus.

Keliaudami būkite arti jums brangių žmonių

- Integruota „Wi-Fi“, kad padėtumėte bet kurioje namų vietoje
- Neribota tiesioginė peržiūra per „Wi-Fi“/3G/4G LTE
- Itin plataus kampo objektyvas – pamatykite daugiau
- „In.SightHD“ programą rasite „Apple“ parduotuvėje ir „Google Play“
- Naktinio matymo režimas skirtas žiūrėti tamsoje

Įspėjimai ir pranešimai, kad būtumėte ramūs

- Gausite pranešimą telefonu, jei bus pastebėtas judesys / garsas
- Funkcija „Push to talk“ išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje
- Dalykitės monitoriais su kitais išmaniųjų telefonų / planšetinių kompiuterių naudotojais
- Papildomai pasirenkamas vaizdo įrašymas debesyje, kai aptinkamas garsas / judesys

Paprasta, saugu ir patikima

- Lengva nustatyti monitorių naudojant QR kodą
- Šifruotas vaizdo įrašas užtikrina saugų ryšį
- Sukurta „Ivideon“ – vaizdo įrašymo debesyje sprendimų lyderio

PHILIPS


Ypatybės

Ijungta „Wi-Fi“



Belaidžiam „In.Sight“ monitoriuje integruota „Wi-Fi“ ryšio funkcija; jis naudoja belaidį namų tinklą, kad būtų galima siųsti tiesioginius vaizdo ir garso įrašus į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį. Tai namų monitorius, kurį galite pastatyti, kur tik patinka.

Naktinio matymo režimas

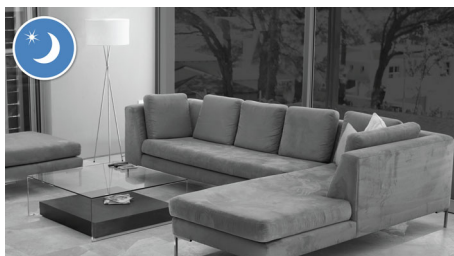

Dėl naktinio matymo režimo galite stebėti savo namus net tamsoje. Tamsoje įsijungia monitoriaus infraraudonoji šviesa, todėl galima užfiksuoti aiškų juodą ir baltą vaizdo įrašą. Naktinio matymo režimas įsijungia ir išsijungia automatiškai arba jį galima nustatyti rankiniu būdu.

Itin plataus kampo objektyvas



Belaidis HD raiškos „Philips In.Sight“ namų monitorius M120 išsiskiria 102 laipsnių įstrižinės kampu, kuris iš karto parodo didesnę kambario dalį ir suteikia galimybę matyti daugiau nei kiti monitoriai.

Lengva nustatyti naudojant QR kodą



Paprasta nustatyti naudojant „In.Sight+“ programą. Programa sukurs QR kodą jūsų „Wi-Fi“ namų tinklui. Naudodamas QR kodą monitorius akimirksniu lengvai susisies su jūsų „Wi-Fi“ tinklu.

Pranešimai apie judesius / garsus



Neįmanoma numatyti, kada gali kas nors įvykti. „In.Sight“ monitorius nuolat stebi reguliuojamais triukšmo ir judesio jutikliais. Aptikus judesį arba garsą, pranešimas bus išsiųstas automatiškai.

Funkcija „Push to talk“

Naudodamiesi „In.Sight“ galėsite ne tik stebėti namus, bet ir kalbėtis su šeimos nariais ir mylimaisiais. Tiesiog paspauskite kalbėjimo mygtuką savo išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje ir iš karto pradėkite bendrauti. Tai puikus būdas pasisveikinti!

Dalykitės su kitais

Leiskite šeimos nariams ir draugams žiūrėti į jūsų monitorius ir prižiūrėti namus. Naudodamiesi „In.Sight+“ programa kiekvienu monitoriumi galite dalytis su kitais naudotojais, kad jie galėtų stebėti tiesioginį vaizdo įrašą.



Specifikacijos

Objektyvai ir jutikliai

- Jutiklis: HD 720p
- Fokusavimo režimas: Fiksuotas
- Matymo kampas: 102 laipsniai
- Fokusavimo diapazonas: Nuo 0,8 m iki begalybės
- Aplinkos apšvietimo jutiklis: Taip, dienos / nakties režimais
- Naktinis režimas: Infraraudonųjų spindulių vaizdas

Vaizdo kokybė

- HD / VGA / QVGA srautinis perdavimas
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

Savybės

- Tinklas, belaidis ryšys: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Judesio suradimas
- Triukšmo aptikimas
- LED indikatorius
- Naktinis matymas
- Stotelė: Reguliuojama kryptis

Programinė įranga

- Programos pavadinimas: InSightHD
- Įrengimas: naudojant programą, skirtą „Android“ ir „Apple“
- Automatinis programos atnaujinimas: Taip, skirta

„Android“ ir „Apple“

- Palaikoma sistema: „Android 2.3“ arba naujesnė versija, „iOS6“ ar naujesnė versija
- „iPad“ suderinamumas: „iPad 2“ ir naujesni
- „iPhone“ suderinamumas: „iPhone“ 4S ir naujesni
- „iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ 4-oji karta ir naujesni
- Suderinamumas su „Android“ telefonais: „Philips“ rekomenduoja naudoti išmaniuosius „Samsung Galaxy S3“ arba pažangesnius telefonus

Pridėti priedai

- USB maitinimo adapteris: 1
- USB laidas: Taip, 3 m
- Sieninis laikiklis
- Varžtai / sienos atramos: 2
- Greitos pradžios vadovas

Įvestis ir išvestis

- Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
- USB: Mini USB jungtis
- Garsiakalbis: Integruota

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
158 x 160 x 78 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):
65 x 114 x 65 mm



Išleidimo data 2015-01-23

Versija: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com