


Philips
Telecomando multimediale



SRM7500

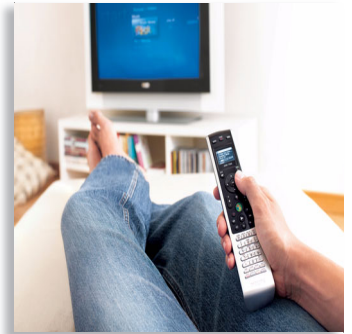

Sfoggia rapidamente la tua raccolta di brani

Seleziona i brani dal palmo della tua mano

SRM7500 funge da secondo schermo per il tuo PC multimediale. Visualizza i tuoi brani con un pratico layout, organizzato per artista, album o genere nel palmo della tua mano. Ti regala la libertà di scegliere la tua musica da quasi tutti gli angoli di casa tua.

Controlla tutti i contenuti multimediali con pochi semplici clic

- Naviga i tuoi file musicali senza usare TV o monitor
- Funziona attraverso i muri grazie all'adattatore USB basato su frequenza radio
- Compatibile con Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
- Accesso diretto al controllo PC Microsoft Media Center

Un solo controllo per quasi tutti i dispositivi o marche

- Controlla fino a 7 dispositivi a scelta su una gamma di 10
- Attività per controllare più dispositivi con la sola pressione di un tasto
- Database con codice infrarosso esteso per quasi tutti i dispositivi o marche

Installazione facile e veloce

- Nessun manuale necessario per l'installazione
- Semplice acquisizione IR da altri telecomandi

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Praticità

- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Italiano, Olandese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo
- **Retroilluminazione**
- **Colore retroilluminazione:** Bianco
- **Database universale IR:** AMPLI, Cavo, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, RICEVITORE, SAT, TV, TV DVD, TV-VCR, VCR

Alimentazione

- **Tipo di batteria:** AA/LR6 alcalina
- **Numero di batterie:** 3
- **Gestione risparmio batteria:** Accensione/spengimento automatici

Funzionamento a infrarossi

- **Distanza operativa:** 33 ft (10 m)
- **Codici IR aggiornabili**
- **LED di trasmissione:** 2

- **Numero di marche nel database:** Oltre 1300
- **Intervallo frequenza portante:** 30k - 100kHz + 455kHz

Scatola esterna

- **Quantità:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9
- **Lunghezza:** 336 mm
- **Larghezza:** 80 mm
- **Altezza:** 180 mm

Dati dell'imballo

- **I2NC:** 908210006598
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8
- **Peso lordo:** 0,36 Kg
- **Altezza:** 38 mm
- **Lunghezza:** 328 mm
- **Larghezza:** 162 mm

Caratteristiche principali del prodotto

Installazione guidata

A differenza di altri telecomandi universali, per i quali è necessario inserire un codice a 3 cifre per identificare la marca e il dispositivo, questo telecomando contiene istruzioni dettagliate sul dispositivo per una corretta configurazione, indipendentemente dalla marca.

Personalizzazione delle funzioni

La personalizzazione delle funzioni è un processo tramite il quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli successivamente. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento.

Interfaccia utente basata sull'attività

Anziché far funzionare i componenti singolarmente, il controllo basato sull'attività raggruppa le funzioni utilizzate più di frequente per attività, ad esempio "Visione film" o "Ascolto CD". Quando l'utente seleziona "Visione film", non deve attivare ogni singolo apparecchio, ad esempio il lettore DVD, il televisore e il ricevitore multimediale; un solo tasto contiene tutti i comandi per iniziare subito a guardare il film: viene attivato il televisore, l'amplificatore con l'input appropriato selezionato e il lettore DVD, e viene avviata la riproduzione.

Database universale con codice IR

Database universale dei codici IR integrato in un telecomando e contenente una libreria di codici a infrarossi. Ciò consente di controllare un'apparecchiatura con il telecomando senza dover acquisire i singoli segnali. È sufficiente selezionare dal database il gruppo di codici a infrarossi dei dispositivi che si desidera comandare e quindi utilizzare il telecomando praticamente per tutte le apparecchiature dei sistemi audio/video presenti sul mercato, indipendentemente da modello e marca.

Selezione supporti su schermo

La selezione di supporti su schermo offre la possibilità di visualizzare e selezionare un elenco di brani, foto e film dal tuo PC sullo schermo LCD di un telecomando. La comunicazione RF a due vie integrata nel telecomando e la chiave hardware USB in dotazione assicurano che il contenuto del PC sia trasmesso al telecomando. In questo modo non è più necessario accendere la TV o il monitor per visualizzare il menu e selezionare i tuoi file preferiti.

Controlli Microsoft inclusi

Nel telecomando è incluso un pulsante verde dedicato a Microsoft Media Center che dà accesso al menu PC di Microsoft Media Center.



Data di rilascio
2009-02-03

Versione: I.0.15

I2 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com