




Philips
telakointikaiutin

30-nastainen liitäntä
iPodille/iPhonelle
8 W

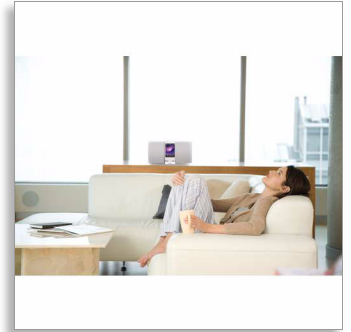

AD333



Nauti musiikista iPod/iPhone- telakointikaiuttimella

Tyylikäs Philips AD333/12 -telakointiasema, jossa on sisäiset bassorefleksikaiuttimet, toistaa basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Telakointiasemassa voit ladata iPodin/iPhonen ilman suojakotelon poistamista.

Kristallinkirkas ääni

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho on 8 W RMS

Nauti lempimusiikistasi

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Erittäin monipuolinen

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Kompakti laite sopii kaikkialle

PHILIPS

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 8 W RMS

Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: KYLLÄ

Käytön mukavuus

- Latauslaite: iPod, iPhone

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 260 x 103 x 131 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 354 x 136 x 167 mm
- Tuotteen paino: 0,9 kg
- Paino pakattuna: 1,5 kg



Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhoneen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158
EAN: 08 71258 16485 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com