

Philips Fidelio SoundHub  
2.1-hjemmekinoanlegg, 3D  
Blu-ray, Crystal Clear  
Sound

Diskanthøytalere i titan

CinemaPerfect HD  
Innebygd Wi-Fi og Bluetooth®  
500 W

SoundHub



HTB9225D

## Imponerende klarhet i alle lyddetaljer

### Opptatt av lyd

Oppdag Crystal Clear Sound med det nye SoundHub-hjemmekinoanlegget HTB9225D fra Philips. Diskanthøytalere i titan leverer svært klare lyddetaljer. Gled deg over at lyden i favorittfilmene og favorittmusikken er slik den er ment å være.

#### Oppdag Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound for klar og detaljert lyd
- Diskanthøytalere i titan for uforvrengt lyd med uovertruffen klarhet
- Førsteklasses forsterkere i klasse D som ivaretar alle lyddetaljer
- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse

#### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Unike høyttalere med synlig diskantthøytaler for uforstyrret lyd
- Livsstilsdesign i børstet aluminium og glass av høy kvalitet

#### Nyt all underholdningen

- CinemaPerfect HD for svært høy oppløsning på videoavspilling
- Integreert HDMI-hub kobler enkelt enheter til TVen
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
- Musikkavspilling og lading av iPod/iPhone

**PHILIPS**  
Fidelio


## Høydepunkter

### CinemaPerfect Quad Full HD



Philips' nye CinemaPerfect HD-motor tilbyr Quad Full HD for bedre videoavspilling enn noen gang. Den intelligente motoren gir skarpere bilder og reduserer støyen som produseres når video blir komprimert til MPEG-format. Sammen med forbedret oppskaleringsbehandling gir motoren skarpe og detaljerte bilder på skjermen.

### Integrert HDMI-hub

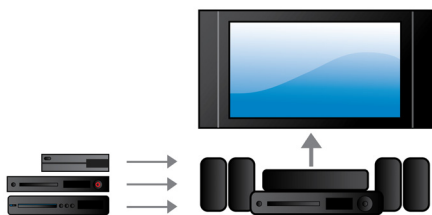

HDMI-huben sørger for enkel tilkobling av alle enhetene til TVen uten for mange kabler. Den gjør at du kan glede deg over den beste lyd kvaliteten samtidig som du ser på forskjellig innhold på flat-TVen. Du kan koble alle HDMI-


enhetene direkte til hjemmekinosystemets HDMI-hub og bruke bare én kabel til å koble til flat-TVen. Med dette oppsettet kan du enkelt glede deg over filmer eller TV-programmer med HD-bilde og -lyd uten kabelrot.

### Bluetooth




Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både stabil og energieffektiv. Teknologien muliggjør enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra alle smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, inkludert iPod og iPhone, med en Bluetooth-aktivert høyttaler.

### Diskant høyttalere i titan

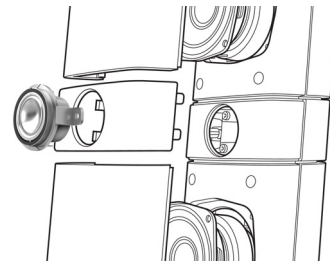

Diskant høyttalene som er utviklet i samarbeid og utformet i titan, er svært harde og lette for å garantere lyd uten forvrengning. Den utrolige motstandsdyktigheten mot forvrengning og gjenklang over hele lydfrekvensområdet garanterer suveren klarhet i alle lyd detaljene.

### Førsteklasses forsterkere i klasse D

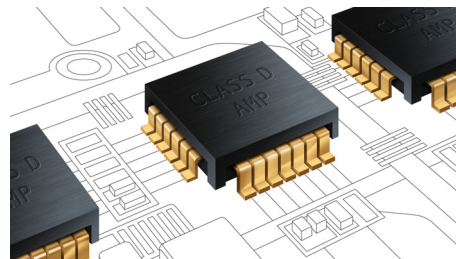

De førsteklasses forsterkerne i klasse D fra Philips er designet for å ivareta den originale lydkilden for å gi mer nøyaktige lyd signaler, og på den måten sørge for at de akustiske detaljene i musikk og filmer leveres akkurat slik artisten eller regissøren mente at de skulle oppleves.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dialogforbedringssystem, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for satellithøytalere: 135 W x 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 230 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 500 W

## Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere
- Drivere per satellithøytalere: 1 x 1" diskantthøytalere i titan, 2 x 3" fulltonehøytalere
- Frekvensområde, satellithøytalere: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøytalere: 5 ohm
- Subbasshøytalertype: Aktiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytalere: 3 ohm

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB, Lyd inn
- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Easy-Fit-miniplugger for høytalere, Subwoofer-utgang, AUX-inngang, HDMI IN 3

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

## Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wav, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Bilde/skjerm

- Philips-merket funksjon: CinemaPerfect HD
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering, Umiddelbar 2D til 3D, Quad HD (3840 x 2160)

## Drift

- Effektforbruk: 135 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 307 x 66 x 304 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 3,87 kg
- Satellithøytalere (B x H x D): 131 x 334 x 99 millimeter
- Vekt på satellithøytalere: 1,2 kg
- Kabellengde for satellithøytalere: 3 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 millimeter
- Vekt, subwoofer: 5,3 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 570 x 413 x 400 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 16,6 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte

## Ytre eske

- EAN: 87 12581 67894 4
- Bruttovekt: 18,8 kg
- Yttereske (L x B x H): 71 x 40,5 x 43 cm
- Nettovekt: 12,8 kg
- Antall kundefpakker: 1
- Taravekt: 6 kg

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67894 4
- Bruttovekt: 18,8 kg
- Nettovekt: 12,8 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 6 kg
- Type hylleplassering: Liggende

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Vekt: 2,2 kg



Utgivelsesdato  
2016-04-18

Versjon: 7.2.9

12 NC: 8670 001 00536  
EAN: 87 12581 67894 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

\* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.