

Philips
Home theater 2.1

Redare DVD

HTS5200



Obsedat de sunet

Sunet autentic cu stil perfect

Bucurați-vă de filmele și muzica dvs. și de experiența TV cu un sunet surround excepțional! Cu un DVD player încorporat, distracția nu a fost niciodată atât de elegantă cu acest sistem home theater multiplu pentru divertisment.

Experiență audio superioară

- Sunet de o claritate excepțională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat
- Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Proiectat cu eleganță din materiale excelente pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment

- Redare DVD și CD pentru a vă bucura de toate filmele și muzica dvs.
- Imagini de înaltă definiție mai precise cu HDMI 1080p
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Stație de andocare opțională pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Sunet de claritate excepțională

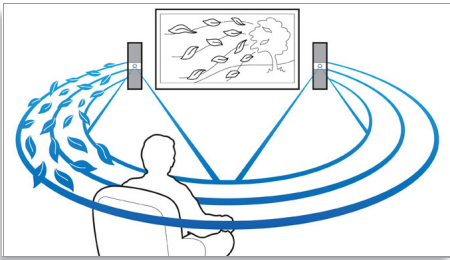

Cu sunetul de claritate excepțională de la Philips, acum veți putea percepe și aprecia fiecare detaliu al sunetului, în modul în care este destinat să fie ascultat și cum au intenționat artistul sau regizorul! Sunetul de claritate excepțională reproduce sursa sunetelor - indiferent că este un film de acțiune, un muzical sau o reprezentație live - cu fidelitate, precizie și fără nicio distorsiune. Sistemele home theater Philips cu sunet de claritate excepțională mențin procesarea audio la minim, păstrând puritatea conținutului audio inițial. Rezultatul este o precizie sonică mai mare livrată pentru urechile dvs.

Tweetere dom din materiale moi




Tweeterele Soft Dome reproduc clar frecvențele înalte și medii care îmbunătățesc claritatea globală a sunetului din boxe.

Proiectat cu eleganță




Proiectat cu eleganță din materiale excelente pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

Redare DVD și CD

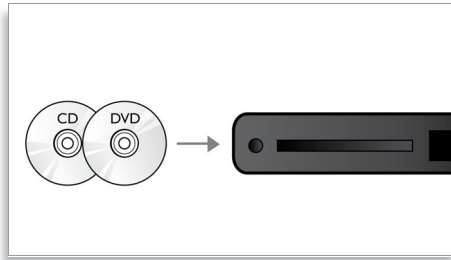

Redare DVD și CD pentru a vă bucura de toate filmele și muzica dvs.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

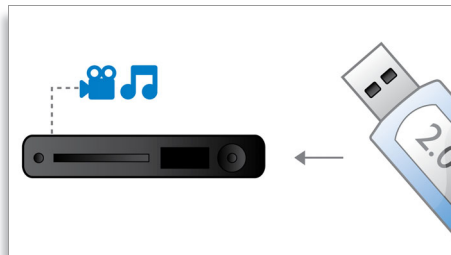

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Putere 400 W RMS



Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Decodorul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin

procesarea tuturor celor șase canale de informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele DVS. activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO₂. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

- Accesorii compatibile: Stație de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone
- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Antenă FM, Telecomandă, Convertor SCART, Cabluri boxe, Manual de utilizare, Cablu video, Certificat de garanție internațională

Redare audio

- Format compresie: MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redade: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3, USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE AUX 2, leșire video Component, leșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Priză antenă FM, leșire HDMI, Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 434 x 253 x 129 mm
- Greutate unitate principală: 3,6 kg
- Boxă satelit (L x Î x A): 114 x 316 x 114 mm
- Greutate boxă satelit: 1,03 kg
- Lungime cablu boxă satelit: 2 m
- Subwoofer (l x î x A): 196 x 395 x 342 mm
- Greutate subwoofer: 5,25 kg
- Lungime cablu subwoofer: 4 m
- Ambalaj (l x Î x A): 397 x 406 x 578 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 13,16 kg

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
- Drivere per boxă satelit: 1 woofer de 3", 1 tweeter
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 3 ohm

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 100 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,3 W

Sunet

- Setări egalizator: Acțiune, Classic, Concert, Dramă, Jazz, Rock, Sport
- Răspuns în frecvență: 20-20 k Hz
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 400 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40



Data apariției 2013-02-14

Versiune: 11.4.8

12 NC: 8670 000 59829
EAN: 87 12581 52463 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com