




„Philips“ garsiakalbių sistema

- „Lightning“ jungtis
- skirta „iPod“ / „iPhone“

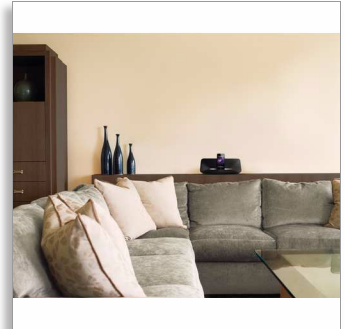

AD315

Mėgaukitės muzika iš savojo „iPhone 5“

Ant jūsų stalo ar bet kur kitur AD315 prijungiamas garsiakalbis skleis itin švarų garsą, kuris užpildys jūsų kambarį. Suderinamas su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį. Pasirinkite maitinimą iš tinklo arba akumulatoriaus ir mėgaukitės muzika, kur panorėję.

Labai aiškus garsas

- Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius

Mėgaukitės mėgstama muzika

- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Modernus universalumas

- Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur

PHILIPS

Garsiakalbių sistema
„Lightning“ jungtis skirta „iPod“ / „iPhone“

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)

Garsas

- Išvesties galia: 8 W RMS
- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)



Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 300 x 133 x 116 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 387 x 161 x 143 mm
- Gaminio svoris: 1,3 kg
- Svoris su pakuote: 1,65 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Baterijos eksploatavimo laikas: 8 val.

AD315/12

Ypatybės

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu



Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos sklaidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdamą tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės nepriylgstu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

Garso įvestis



Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.



Išleidimo data 2013-09-14

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 02281
EAN: 08 71258 16848 15

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com