



Philips  
Radio-réveil

## Projection heure

Tuner numérique FM  
Double alarme  
Fonctionnement sur piles ou secteur

AJ3700

# Un réveil en beauté !

avec projection de l'heure

Pour que chaque journée soit unique, optez pour ce radio-réveil Philips. Sa particularité : il projette l'heure sur n'importe quelle surface. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir l'heure ! La matinée ne peut pas mieux commencer !

### Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

### Réveil en douceur avec projection de l'heure

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Permet de faire pivoter ou de retourner l'image projetée
- L'heure sous vos yeux

### Réveil personnalisé

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

# PHILIPS

## Points forts

### Projection de l'heure

La fonction de projection lumineuse de l'heure permet de visualiser l'heure sur toutes les surfaces quel que soit l'angle. Le système innovant de projection lumineuse permet une position et une orientation toujours correctes. À la différence des affichages LCD courants, l'affichage LCD inversé permet à la lumière de passer au travers sans distorsion significative. Une diode électroluminescente (LED) éclaire puissamment l'affichage LCD inversé et permet la projection lumineuse à bonne distance. Grâce à sa lentille précise, le réveil projette l'image. Vous n'avez plus besoin de vous lever pour regarder l'heure qu'il est : vous n'avez qu'à ouvrir les yeux !

### Rotation et retournement d'image

Permet de faire pivoter ou de retourner l'image projetée

### Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

### Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Volume progressif de l'alarme




Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

### Mise en veille programmable

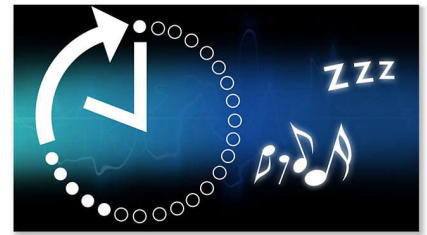

Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

### Répétition de l'alarme

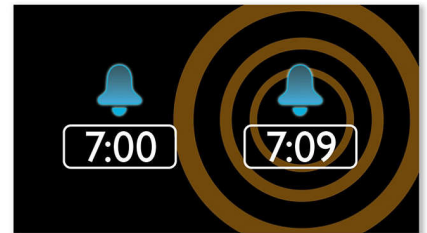

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 80 mW RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: mono

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: de 87,5 à 108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Préréceptions: 5

## Pratique

- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Type d'affichage: Écran ACL
- Fonctions avancées de l'horloge: Projection de l'heure
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

## Alimentation

- Type de pile: AA (LR6)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 4
- Type d'alimentation: Prise secteur, batterie

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Feuillet de garantie international
- Adaptateur c. a./c. c

## Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 88 x 118 x 107 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 222 x 157 x 95 mm
- Poids du produit: 0,31 kg

## Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

## Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 24 h



Date de publication  
2024-03-20

Version: 3.1.5

EAN: 87 12581 70204 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)