



Philips  
Blu-ray-/DVD-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling

DivX Plus HD  
USB 2.0-mediekobling



BDP3290B



## Allsidig Blu-ray-spiller

som tar liten plass og kan plasseres flere steder

Med Blu-ray-spilleren fra Philips ser filmene bedre ut enn noen gang. Du får utrolig skarpe bilder i Full HD 1080p fra Blu-ray-plater, og DVD-oppskaleringen gir deg videokvalitet som nesten er som å se HD.

### Allsidig plassering

- Kan plasseres på en bordflate eller monteres på veggen
- Vertikal plassering for estetiske, plassbesparende spillere

### Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Full HD 1080p for knivskarpe bilder

### Finn frem mer

- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

### Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd
- DTS2.0 digital utgang

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Nyt filmer og musikk



Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD

## Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

## DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spillere og/eller DVD-spillere gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-


video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

## Full HD 1080p



Blu-ray-plater har kapasitet til å inneholde høydefinisjonsdata, sammen med bilder i oppløsningen 1920 x 1080 som definerer bilder i full HD. Dette kan bare bety at du får den beste TV-bildekvaliteten som er tilgjengelig i dag – så forbered øynene dine på en fest.

## Dolby TrueHD

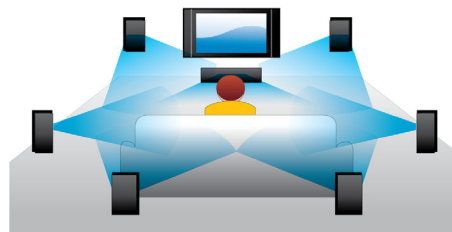

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjernes fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

## DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro

bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermene. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanals lyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd-kvalitet, fullstendig fri for støy.

## EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) er en bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan kobles med høy hastighet til PC'er, forbrukerelektronikk og bærbare produkter. USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, musikken eller bildet og spille i vei.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

## Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Tilkoblinger bak: Ethernet, HDMI-utgang

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

## Utforming

- Kan monteres på vegg

## Drift

- Strømforsyning: 50/60 Hz, 110–240 V
- Effektforbruk: < 10 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R (brukerhåndbok), Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, AC/DC-adapter, Nettledning
- Veggmonteringsplate

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 21 x 5,25 x 21 cm
- Vekt: 0,745 kg

## Mål, emballasje

- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjemål (B x H x D): 28,5 x 9 x 25 cm
- Bruttovekt: 1,354 kg
- Nettovekt: 1,049 kg
- Taravekt: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62330 6
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende

## Ytre eske

- Antall kundepakker: 1
- Yttereske (L x B x H): 28,5 x 25 x 9 cm
- Bruttovekt: 1,354 kg
- Taravekt: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62330 6
- Nettovekt: 1,049 kg



Utgivelsesdato  
2018-03-21

Versjon: 1.0.7

12 NC: 8670 001 37067  
EAN: 48 95185 62330 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)