




Philips Perfect sound  
Draadloze telefoon met  
antwoordapparaat

2000-serie  
Brilliant Pearl

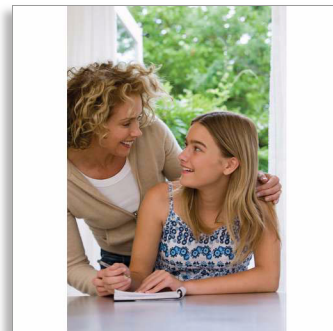

CD2751S

## Meer dan woorden

voor een ongelooflijke geluidskwaliteit

Bellen met familie en vrienden in een ongelooflijke geluidskwaliteit dankzij XHD-technologie. U wilt gewoon niet meer ophangen.

### Ongelooflijke geluidskwaliteit

- XHD-geluid
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

### Optimaal gebruiksgemak

- Oranje verlicht display met twee regels
- 12 uur gesprekstijd
- Telefoonboek voor 100 namen

### Nooit meer een oproep missen

- Zowel op basisstation als handset direct toegang tot antwoordapparaat
- 30 minuten opnametijd en indicator voor nieuwe berichten op basisstation

### Energie besparen

- EcoMode: minder energieverbruik tussen handset en basisstation
- Laag energieverbruik: < 0,65 W

## Specificaties

### Beeld/scherm

- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Schermkleuren: Zwart-wit
- Tekstregels: 1
- Hoofdschermtipe: Dot-matrix

### Geluid

- Geluidsverbetering: XHD-geluid
- Ringtones handset: Polyfoon

### Comfort

- Alarmfuncties: Wekker
- Toetsen op het basisstation
- Batterij-oplaadindicatie
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*
- Gebruiksgemak: Handsfree modus
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
- Signaalsterkte-indicator
- Verlicht toetsenpaneel
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten

### Netwerkfuncties

- Antenne: Geïntegreerd in basisstation
- Compatibel: GAP
- Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

### Vereisten voor de operator

- Naam- en nummerherkenning

### Antwoordapparaat

- Plug & Play-antwoordapparaat
- Capaciteit opnametijd: 30 min.

### Geheugencapaciteit

- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek: 100 vermeldingen
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 5

### Afmetingen

- Afmetingen basisstation: 79,5 x 102,0 x 108,4 (h x d x b)
- Afmetingen handset: 164,5 x 27,5 x 46,1 (h x d x b)

### Vermogen

- Batterijcapaciteit: 550 mAh
- Batterijtype: AAA
- Soort batterij: Oplaadbaar
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Aantal batterijen: 2
- Stand-bytijd: 150
- Spreektijd: 12

## Kenmerken

### EcoMode: minder energieverbruik



Aangezien het basisstation herkent wanneer de handset in de basis staat, zorgt een intelligent ingebouwd systeem dat de verbruikte stroom constant wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd op basis van de afstand tussen de handset en het basisstation. Dit betekent dat het energieverbruik automatisch tot wel 93% wordt gereduceerd als de handset in de buurt van het basisstation is. Als u de EcoMode gebruikt, profiteert u bovendien van een 60% handmatige reductie van de verbruikte energie.

### XHD-geluid



U kunt nu waar u ook bent een telefoongesprek voeren zonder ruis, en met ongelooflijk goed en helder spraakvolume. Dankzij een hoogwaardige luidspreker, geavanceerde technologie en een echte akoestische kamer hebt u nu een ongelooflijk goede geluidskwaliteit bij elk telefoongesprek.



Publicatiedatum  
2015-02-04

Versie: 4.0.5

12 NC: 8670 000 58492  
EAN: 87 12581 51821 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)