

Philips  
Проигрыватель Blu-ray/  
DVD

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link

**BDP2600**



## Наслаждайтесь четким HD-изображением

С проигрывателем Philips Blu-ray BDP2600 вы получаете удивительно четкое изображение в формате HD. Наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в качестве Full HD 1080p, а также смотрите видео на DVD с повышением качества до уровня HD. Также можно воспроизводить видео и музыку с флэш-накопителя USB/жесткого диска.

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

### Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Повышение качества видео с DVD до 1080p через HDMI для изображения HD
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- Full HD 1080p для четкого изображения
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране


### Чувствовать лучше

- Наслаждайтесь фильмами и музыкой на CD и DVD
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

# PHILIPS

# Основные особенности

## Воспроизведение дисков Blu-ray

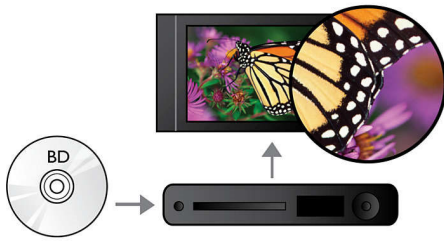

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

## Full HD 1080p



Объем дисков Blu-ray позволяет хранить данные в формате HD, а также высококачественные изображения с разрешением 1920 x 1080. Это означает, что вы получаете лучшее качество изображения, доступное на сегодняшний день. Так что будьте готовы к настоящему празднику красок.

## 1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

## Сертификация DivX Plus HD




DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

## Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющая вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств cinema 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуется изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формат. Функция смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.

## Dolby TrueHD и DTS-HD MA

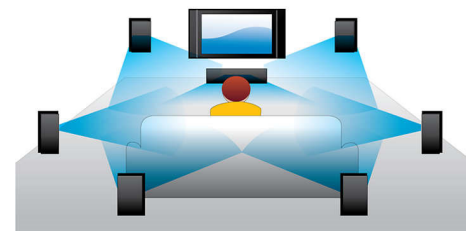

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

# Характеристики

## Звук

- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Ethernet

## Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Турецкий, Норвежский, Чешский
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

## Мощность

- потребляемая мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220-230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Голландский, Итальянский, Португальский, Датский/Норвежский, Финский, Греческий, Шведский, Турецкий, Чешский, Польский

## Размеры

- Глубина упаковки: 303 миллиметра
- Глубина продукта: 210 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,0 кг
- Высота упаковки: 90 миллиметра

- Ширина упаковки: 420 миллиметра
- Ширина продукта: 360 миллиметра
- Высота продукта: 44 миллиметра
- Вес продукта: 1,25 кг

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i, 1080р), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX
- Форматы сжатия: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 54749 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)