

Philips  
Reproduktor Soundbar

5.1 s bezdrátovým subwooferem

Bluetooth® aptX, AAC a NFC  
HDMI 4K-2K  
Technologie Ambisound

HTL7140B



## Skvělý prostorový zvuk pro každý televizor

### s bezdrátovým subwooferem

Tento reproduktor Philips Soundbar HTL7140B pro skvělý prostorový zvuk využívá nejmodernější patentovanou technologii Ambisound, 5.1kanálový zvuk s celkovým výstupním výkonem 320 W a precizními zakřivenými reproduktory vytváří lepší zvuk, než byste od něj čekali.

#### Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Bezdrátový subwoofer pro umístění bez změti kabelů
- Elegantní a moderní tvar se hodí ke každému televizoru

#### Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby
- Jednodotkové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- HDMI 4K2K pro obsah v rozlišení Ultra HD


#### Bohatší zvuk při sledování televize a filmů

- Dolby Digital a DTS pro skvělý prostorový zvuk
- 8palcový basový reproduktor pro ohromující basy
- 5.1 vícekanálový zvuk pro skutečně pohlcující prostorový efekt
- Vyhrazený středový kanál pro dokonale srozumitelné hlasy
- Silný 320W výstup zvuku
- Precizní natočení měničů pro širší zvukový efekt
- Technologie Ambisound pro zážitek ze skutečně prostorového zvuku

# PHILIPS


## Přednosti

### Ambisound

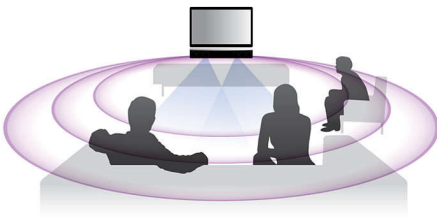

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z elegantního reproduktoru typu SoundBar. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez zbytečně překážejících reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru vytváří technologie Ambisound skutečně pohlcující a širší zvukový efekt.

### 5.1 vícekanálový zvuk

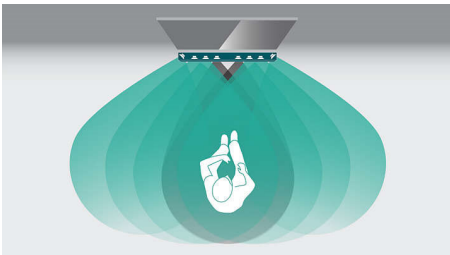


Model HTL7140B nabízí 5.1 vícekanálový zvuk se skutečně pohlcujícím prostorovým efektem. Zatímco většina reproduktorů typu SoundBar dnes nabízí 2.1 kanálový zvuk, model HTL7140B disponuje 5.1 kanálovým zvukem z 6 vestavěných zesilovačů, které zajišťují vynikající kvalitu zvuku. Tento model používá stejnou konfiguraci kanálů jako klasické 5.1 systémy s předním levým a pravým kanálem, středovým kanálem, dvěma prostorovými kanály a subwooferem. Podporuje technologii Dolby digital pro-logic 2.

### Vyhrazený středový kanál




Většina reproduktorů typu SoundBar na trhu má 2.1 kanály. Středový kanál je zamíchán do 2.1 kanálů, a hlasy jsou proto méně srozumitelné. Model HTL7140B má 2 vyhrazené měniče s vlastním zesilovačem, které reprodukují jinak zpracovaný zvukový signál. Důkladným zpracováním zvuku je možné vytvořit širší zvukové pole, než když měniče reprodukují stejný zvuk. Zvukové pole je větší, než je fyzická délka reproduktoru. Diváci sledující programy v cizím jazyce nebo filmy tak mohou dobře rozumět. To samé platí pro televizní zpravodajství.

### HDMI 4K2K

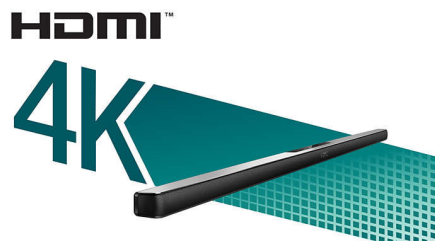

Technologie HDMI 4K2K v sobě zahrnuje standard HDMI 1.4. Díky tomu podporuje obsah v mimořádně vysokém rozlišení (UHD). To v současnosti znamená rozlišení 4K, které má maximálně 4 096 pixelů na šířku a 2 160 pixelů na výšku, tedy čtyřnásobek standardního rozlišení 1080p HD. Termín UHD zahrnuje i o něco nižší rozlišení 4K s šířkou 3 840 pixelů a výškou 2 160 pixelů. Oba formáty jsou podporovány prostřednictvím standardu HDMI 1.4. Obrazovky s rozlišením 4K tak u špičkových systémů domácího kina nabízejí stejné rozlišení jako mnohé komerční kinosály. Integrace tohoto standardu umožňuje další růst rozlišení 4K, takže jsou reproduktory připraveny i na budoucnost.

### Dolby Digital a DTS

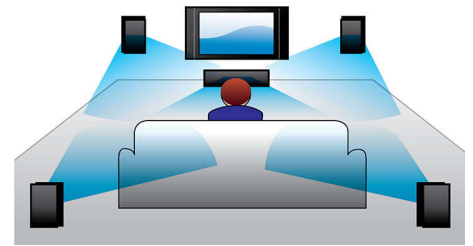


Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a videa, takže ze svého reproduktoru domácího kina získáte skutečně pohlcující prostorový zvuk.

### Precizně natočené měniče



Výškové reproduktory svírají úhel 45 stupňů a vysoké frekvence vysílají do stran, čímž se také zvětšuje zvukové pole pro vysoké frekvence. Kombinace vpředu umístěných měničů, šikmo natočených výškových reproduktorů a patentovaného zpracování technologií Ambisound poskytuje širší zvukový efekt.

### Bluetooth® (aptX® a AAC)

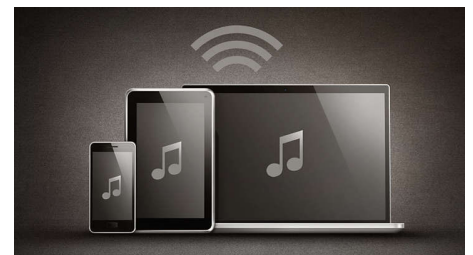

Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby

# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Synchronizace zvuku, Automatické vyrovnávání hlasitosti, Film, Hudba, Hlas, Funkce Smart Sound
- Zvukový systém: Dolby pro-logic 2, Dekodér DTS Digital Surround
- Výstupní výkon subwooferu: 220 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 100 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 320 W

## Reproduktory

- Měníče subwooferu: 1 x 8" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Bezdrátový subwoofer, Soustavy konstrukce Bass Reflex
- Měníče systému Soundbar: 2 reproduktory pro středový kanál, 2x 1" mylarové výškové reproduktory, 4 reproduktory pro přední/prostorové kanály

## Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Bluetooth APT-X, NFC
- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, Stereofonní audio (3,5mm konektor), USB
- Bezdrátové připojení: Funkce Bluetooth APT-X a AAC

## Vnější obal

- EAN: 48 95185 60678 1
- Délka: 112 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Šířka: 35,5 cm
- Hrubá hmotnost: 13,73 kg
- Výška: 35 cm
- Čistá hmotnost: 8,63 kg
- Hmotnost obalu: 5,10 kg

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál,

- Automatické zobrazování audio vstupu, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Podpora 4K2K

## Napájení

- Napájení: 110–240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Rozměry balení

- Výška: 35 cm
- Typ balení: Dummy
- Typ umístění poličky: Dummy
- Šířka: 112 cm
- Hloubka: 35,5 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95185 60678 1
- Hrubá hmotnost: 13,73 kg
- Čistá hmotnost: 8,63 kg
- Hmotnost obalu: 5,10 kg

## Rozměry výrobku

- Výška: 3,8 cm
- Šířka: 106 cm
- Hloubka: 5,5 cm
- Hmotnost: 1,5 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list, Držák pro montáž na stěnu

## Design

- Možnost montáže na stěnu

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 1060 x 38 x 54,5 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 304 x 400 mm



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 3.4.7

EAN: 48 95185 60678 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)