

PHILIPS

Fidelio

Casque

Fidelio

Son haute résolution

Circum-aural

Coussinets Deluxe à mémoire de forme

X2



Un son haute fidélité, en tout confort chez vous

Le casque Fidelio X2 vous apporte une expérience sonore authentique et raffinée, en tout confort chez vous. Laissez-vous envahir par un son aux détails fidèles et profitez de sa conception personnalisée, pour un plaisir total.

Immersion complète et détails préservés

- Puissants transducteurs en néodyme de 50 mm pour un son complet et précis
- Architecture acoustique ouverte à l'arrière pour une fidélité audio absolue
- Coquilles double couche conçues pour renforcer la précision acoustique
- Diaphragme avec contrôle de mouvement multicouche
- Les transducteurs préinclinés s'adaptent à l'oreille pour minimiser la réflexion acoustique.
- Audio haute résolution reproduisant la musique dans sa forme la plus pure

Fabriqué pour le confort

- Les coussinets en velours aéré permettent de réduire la chaleur et la pression.
- Coussinets de luxe en mousse, gardant la forme de l'oreille, pour un confort longue durée
- Serre-tête aéré avec filet 3D ajustable manuellement pour un confort parfait

Utilisation simple et intuitive

- Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm inclus
- Pince dédiée de gestion des câbles pour éviter les enchevêtrements

Points forts

Transducteurs haute définition 50 mm




Les haut-parleurs ont été soigneusement choisis, réglés, testés et associés par paire pour garantir le son le plus naturel et le plus précis qui soit. Les transducteurs de 50 mm exploitent des aimants haute puissance en néodyme pour reproduire tout le dynamisme des morceaux que vous écoutez et garantir des basses très nettes et parfaitement équilibrées, des moyennes fréquences limpides et des notes haute fréquence parfaites.

Conception acoustique ouverte à l'arrière



L'architecture acoustique ouverte à l'arrière évite l'accumulation de pression d'air derrière le transducteur et permet au diaphragme une plus grande amplitude de mouvement, ce qui rehausse la transparence acoustique et adoucit les hautes fréquences prolongées.

Coussinets en velours aéré

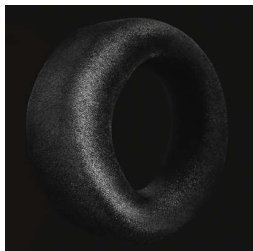

La conception du Philips Fidelio X2 a commencé par le choix méthodique des différents matériaux dans un souci de fonctionnalité et

d'ergonomie. L'association des coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme et du velours très aéré à la densité optimisée favorise l'évacuation de la pression et de la chaleur pour rehausser le confort de port sur la durée.

Coquilles double couche

Les coquilles double couche du Philips Fidelio X2 ont été conçues pour réduire la résonance et les vibrations, afin de vous offrir un son sans défaut et authentique jusque dans les moindres détails. La conception robuste en couches est un gage de durabilité, ce qui en fait l'accessoire idéal pour vos séances d'écoute musicale à la maison.

Contrôle de mouvement multicouche



Les transducteurs avec contrôle du mouvement multicouche sont dotés d'un diaphragme en polymère à plusieurs couches dont une de gel amortisseur. Ces couches forment une surface non rigide qui absorbe et atténue les vibrations exagérées, de manière à produire une réponse en fréquences plus précise et uniforme et à obtenir une gamme de hautes fréquences plus équilibrée, naturelle et affinée.


Coussinets en mousse à mémoire de forme



Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio X2 ont été soigneusement sélectionnés pour vous assurer un confort longue durée et des performances améliorées en matière de son. Les coussinets aérés de luxe en mousse gardent la forme de l'oreille pour offrir une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de votre oreille, mais elle crée


également un effet d'étanchéité qui améliore le rendu des basses et vous isole des bruits extérieurs.

Transducteurs préinclinés

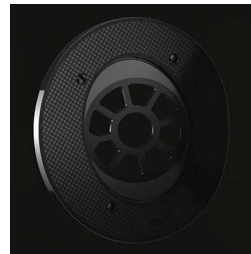

Les coquilles ont été conçues pour s'incliner à 15 degrés et s'adapter à l'anatomie de votre oreille, afin de vous plonger dans une expérience d'écoute vraiment précise et fidèle. Les signaux audio sont directement acheminés vers vos oreilles avec beaucoup de dynamisme et d'authenticité.

Serre-tête ajustable manuellement

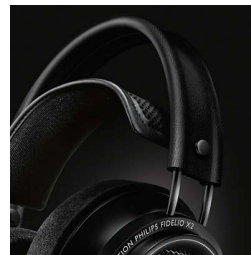

Le serre-tête léger doté d'un filet 3D ajustable manuellement est aéré et garantit un port très confortable grâce à sa flexibilité.

Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm

Adaptateur 3,5 mm à 6,3 mm inclus

Pince de gestion des câbles



Pince dédiée de gestion des câbles pour éviter les enchevêtrements

Caractéristiques

Niveau sonore

Système acoustique: Ouvert
Réponse en fréquence: 5 - 40 000 Hz
Diamètre du haut-parleur: 50 mm
Diaphragme: LMC
Impédance: 30 Ohm
Type d'aimant: Néodyme
Type: Dynamique
Puissance d'entrée maximale: 500 mW
Sensibilité: 100 dB à 1 mW
Distorsion (DHT): < 0,1 % THD

Connectivité

Connexion par câble: Câble OFC amovible (3 m)

Carton externe

Longueur: 26.5 cm
Nombre de produits emballés: 2
Largeur: 25.5 cm
Poids brut: 2.15 kg
Hauteur: 31 cm
GTIN: 1 69 23410 73168 9
Poids net: 0.87 kg
Poids à vide: 1.28 kg

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 32 cm
Type d'emballage: Carton
Type d'installation en rayon: Les deux
Largeur: 24 cm
Profondeur: 12 cm

Nombre de produits inclus: 1
EAN: 69 23410 73168 2
Poids brut: 0.91 kg
Poids net: 0.435 kg
Poids à vide: 0.475 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 23 cm
Largeur: 19 cm
Profondeur: 11 cm
Poids: 0.38 kg

Accessoires

Fiche adaptateur: Adaptateur 3,5-6,3 mm
Gestion des fils: Pince pour fil

