



Philips
Klockradio med larm, för
iPod/iPhone

med Lightning-kontakt

för iPod/iPhone
USB-port för laddning
5 W, FM, dubbelt larm



AJ6200D

Vakna till ljuvlig musik från din iPod/iPhone

Spela upp ljud från din iPod/iPhone och ladda den via Lightning-anslutningen med den här snygga klockradion från Philips. Radion har ett extra USB-uttag, en uteffekt på 5 W och digital FM-mottagare med förinställningar samt stora vreden på framsidan som det enkelt att ställa in tid och larm.

Berika din ljudupplevelse

- Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- Total uteffekt på 5 W RMS

Lättanvänd

- Extra USB-port för laddning av en extra smarttelefon eller surfplatta
- Stora vreden för enkel inställning av tid och larm
- Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömbavbrott

Starta dagen som du vill

- Vakna till musik från radio eller iPod/iPhone via Lightning-kontakten
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

PHILIPS

Funktioner

Spela upp och ladda via Lightning



Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Digital FM-mottag. med förinställningar



Med digital FM-radio får du ytterligare musikalalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Extra USB-port

Extra USB-port för laddning av en extra smarttelefon eller surfplatta

Stora vreden på framsidan

Stora vreden för enkel inställning av tid och larm


Automatisk synkroniseringstid

Automatisk synkroniseringstid via iPod/iPhone-docka med Lightning-kontakt

Backup för tid och larm

Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.

Dubbelt larm

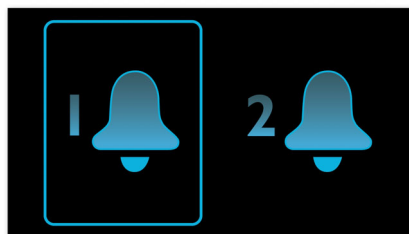

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion



Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller

alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Insomningsfunktion



Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan automatiskt växla till ett energisparande och tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritradiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på elförbrukningen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: 5:e generationens iPod Touch, 7:e generationens iPod Nano

Ljuduppspelning

- Uppspelningsläge: Laddning av iPhone, Laddning av iPod

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Automatisk digital kanalsökning
- Antenn: FM-antenn
- Frekvensomfång: 87,5-108 MHz
- Kanalförinställningar: 20 FM

Klocka

- Typ: Digital
- Tidsformat: 24 timmar

Larm

- Antal larm: 2
- Larmkälla: Dockning, FM-radio, Signal
- 24-timmars larmåterställning
- Snooze (upprepa larm): Ja, 9 min
- Insomningsfunktion: 15/30/60/90/120 minuter

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LED-skärm

- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Skärmens ljusstyrka: Hög/medelhög/låg

Ljud

- Ljudsystem: Mono
- Volymkontroll: upp/ned

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 1

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Nätström: 100–240 V, 50/60 Hz
- Strömtyper: AC-ingång, 9 V, 1,6 A
- Batterityp: AA
- Antal batterier: 2

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- Produktmått (B x D x H): 195 x 99,3 x 123 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 273 x 124 x 144 mm
- Produktvikt: 0,86 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,16 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Garantisedel för hela världen



Publiceringsdatum
2015-08-24

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com