




Philips BeNear
Bežični telefon

Seriya 1000

Zaslon od 1,6" / žuto pozadinsko osvjetljenje.
Zvučnik

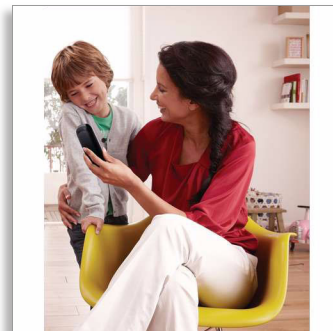

CD1911B

Zbližavanje ljudi

Razgovarajte bez korištenja ruku

Naš napredni dizajn omogućava vam odličnu reprodukciju zvuka, bez potrebe za prislanjanjem telefona na uho – možete razgovarati bez korištenja ruku. Zahvaljujući jednostavnom postavljanju i intuitivnom izborniku nikad nije bilo jednostavnije lijepo razgovarati.

Kristalno čist zvuk

- Napredno testiranje zvuka i prilagodba za vrhunsku kvalitetu zvuka glasa
- Parametrički ekvilizator pruža jasan i čist zvuk
- Funkcija sprječavanja odjeka osigurava neometan razgovor
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku
- Optimiziran dizajn antene osigurava odličan prijem u svakoj prostoriji

Lijepo i jednostavno

- Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju
- Čitljivi matični zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)
- Spremite do 50 omiljenih kontakata u svoj imenik
- Vrijeme razgovora do 16 sati

Ekološki prihvatljiv proizvod

- Do 95% manje zračenja u načinu rada punjenja
- Niska potrošnja energije: < 0,6 W u stanju pripravnosti




asimpleswitch.com

PHILIPS

Istaknute značajke

Matrični zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

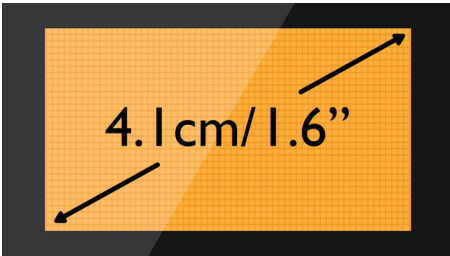

Čitljivi matrični zaslon dijagonale 4,1 cm (1,6 inča)

Imenik s 50 unosa



Brojevi telefona dragih osoba uvijek će vam biti dostupni: u imenik možete spremiti do 50 imena.

Sprječavanje odjeka

Nema više iritantnih odjeka tijekom telefonskih razgovora. Zahvaljujući našoj funkciji sprječavanja odjeka uvijek ćete imati čistu i neometanu vezu.


Napredno testiranje zvuka



Kvalitetu zvuka svojih DECT telefona testiramo na način na koji to čine proizvođači vrhunskih slušalica. Korištenjem naprednog simulatora uha, precizno možemo reproducirati način na koji ljudi zapravo čuju. To pomaže našim inženjerima za akustiku da izmjere i precizno prilagode elemente kao što

su frekvencijski odziv, izobličenje i ukupna slušna percepcija radi stvaranja savršene reprodukcije glasa i u načinu rada telefona i u handsfree načinu rada.

Jednostavno postavljanje

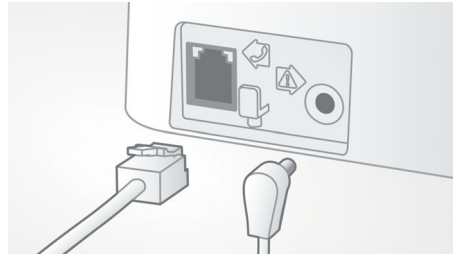

Savršena praktičnost zahvaljujući jednostavnom postavljanju. Pojednostavljeno postavljanje - proizvod koji se može koristiti odmah nakon priključivanja

Zvučnik na telefonu



Način rada "handsfree" koristi glasni ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

Manje zračenja tijekom punjenja



Do 95% manje zračenja u načinu rada punjenja

Niska potrošnja energije: < 0,6 W



Telefoni tvrtke Philips energetske su učinkoviti i pažljivi prema okolišu. Sada je potrošnja energije u stanju pripravnosti niža od 0,6 W.

Optimiziran dizajn antene



Naš optimizirani dizajn antene osigurava jak i stabilan prijem – čak i u dijelovima kuće gdje je prijenos bežičnih signala otežan. Sada poziv možete primiti bilo gdje u kući te uživati u dugim i neometanim razgovorima čak i dok se krećete.



"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Zvuk

- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih

Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,1 cm / 1,6 inča
- Vrsta zaslona: Matrični s 1 retkom + 2 retka s ikonama
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta

Praktičnost

- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik u obliku popisa
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 3 crtice
- Prikaz datuma/vremena
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Indikator punjenja baterije
- Indikator jačine signala
- Tipke koje se mogu programirati: Tipka 1 i 2
- Automatski prekid veze
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju*, ID pozivatelja*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Interfon – više telefona

- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Vrijeme razgovora do 16 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m

Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 50 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 10 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 20 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

Snaga

- Kapacitet baterije: 650 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,6 W

Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski



Datum izdavanja
2015-12-23

Verzija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 80211
EAN: 08 71258 16151 85

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com