


Philips  
HD video kamera



CAM100BU

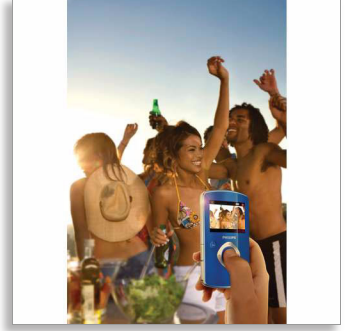

## Güzel anları HD kalitesiyle yakalayın ve paylaşın

anında ve zahmetsizce

Cep boyutundaki Philips video kamera, tek tuşla video çeker! Büyülü anları HD kalitesinde TV'de veya İnternet'te paylaşırken, tekrar yaşayın. Yerleşik USB konektörü kullanarak video kameranızı karışıklık olmadan PC/ Mac bilgisayarınıza bağlayın.

### Yüksek çözünürlüklü hızlı ve kolay video çekimi

- Kristal netlik ve Yüksek Çözünürlüklü film videolar (720p)
- Güzel anılarınızı anında kaydetmek için tek dokunuşlu kullanım
- Rahat izleme için 5,1 cm (2 inç) renkli ekran
- 32 GB'a kadar olan 16 saatlik HD videolar için micro SD kart yuvası
- Gece ve iç mekan çekimleri için mükemmel düşük ışık performansı
- Videolar ve fotoğraflarda daha çok şey yakalamak için geniş açılı mercek

### Favori fotoğraflarınızı ve videolarınızı zahmetsizce paylaşın

- PC'nize/Mac'inize sorunsuz bağlantı için entegre USB fişi
- E-posta gönderme ve Facebook/YouTube gönderileri için hızlı paylaşım
- Özel videolar için film kurgu yazılımı
- Videolarınızı HD olarak izlemek için HDMI aracılığıyla doğrudan TV bağlantısı

### İstedığınız yere götürün

- Cebinize rahatça sığması için küçük ve ince tasarım
- USB ile rahatça şarj etme için dahili pil

# PHILIPS

sense and simplicity

# Özellikler

## Kristal netlikte HD (720p) videolar



Yüksek çözünürlüklü videolar oluşturun (720p) ve HD TV yayınlarındaki kaliteye sahip videolarınızın tadını çıkarın. "720" sayısı, ekrandaki yatay çizgilerin sayısı olan ekran çözünürlüğünü ifade etmektedir. "p" ise, aşamalı tarama veya her bir karedeki çizgilerin sıralı görünümü anlamına gelmektedir. 720p, klasik cep telefonları ve dijital kameralarda bulunan video kalitesinden üstün bir kalite sağlamaktadır. Buna ek olarak, Philips video kamera, Blu-ray Disk oynatıcılarda ve disklerde bulunan video formatını kullanmaktadır: H.264. Bu son derece gelişmiş format, anılarınızı kristal netliğinde videolar olarak saklamanıza olanak sağlayarak üstün HD görüntü kalitesi sunar.

## Tek dokunuşlu kullanım



Güzel bir anınızı bir daha asla kaçırmayın. Philips video kameranın hızlı çalışma süresiyle, çekime anında başlayabilirsiniz. Hızlı işlemci hızı ve özel sinyal işleme gibi pek çok üstün özelliği sayesinde, Philips video kameranın çalışmaya başlaması sadece iki saniye sürer. Düğmeler sadelikle tasarlanmıştır, böylece sizin yapmanız gereken tek şey yüksek çözünürlüklü film çekmeye başlamak için bir düğmeye basmaktır. Philips video kamera, tek bir anı bile kaçırmadan sürpriz olayları kaydetmek için hazır olmanızı sağlar.

## Hızlı paylaşım



Dahili Windows yazılımıyla filmlerinizi YouTube, Facebook, Twitter ve Vimeo gibi web sitelerine sorun yaşamadan yükleyebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız iLife'dan iMovie ile kolayca filmlerinizi düzenleyebilir, biçimlendirebilir ve paylaşabilirsiniz. Gelişmiş bir sıkıştırma tekniğiyle, Philips video kamera tarafından kullanılan HD video formatı (H.264), standart video kameraların, dijital fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının oluşturduğundan çok daha küçük boyutlarda dosyaları video kalitesinde oluşturabilir; böylece bu dosyaları çok daha hızlı paylaşabilirsiniz! Üstelik bu dosyalar iPhoto ve Windows Movie Maker gibi diğer programlar tarafından da kullanılabilir.

## Mükemmel düşük ışık performansı



İster iç mekanda, ister dış mekanda ya da ister akşam saatlerinde ister güneş ışığının altında olun, Philips video kamera, harika fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlar. Diğer pek çok video kamera, dijital kamera ve cep telefonuyla yaptığınız iç mekan ve gece çekimleri, düşük kaliteli görüntülere neden olur. Ancak Philips video kamerada bu sorunu yaşamazsınız. Sıradışı sensörü, merceği ve işlemcisi birlikte çalışarak, düşük ışık koşullarında üstün bir performans yakalamanızı sağlar ve flaş ya da ek


bir ışıklandırma olmadan her an çekim yapabilmenize olanak verir.

## Geniş açılı objektif



Philips video kamera, oldukça geniş bir görüş alanı sunan, 37 mm açılı, geniş bir merceğe sahiptir, böylece çekim yaptığınızdan daha fazla görüntüyü yakalayabilirsiniz. Yan yana duruyor olsalar bile, bütün arkadaşlarınız fotoğraflarınızda ve videolarınızda yer alsın. Standart cep video kameralar ve cep telefonlarının kameralarında sadece üç kişi görüntüde yer alabilirken, Philips video kamerada dört kişi yer alabilir. Fotoğraflarınıza ve videolarınıza her şeyi yansıtın ve fotoğraflarınıza daha fazla şey katın.

## Micro SD kart yuvası

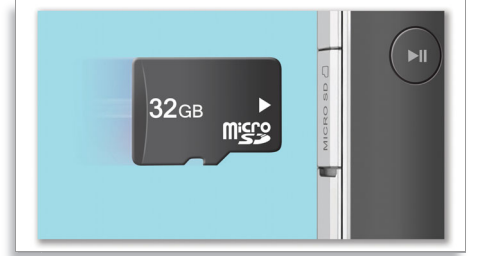

Philips video kameranın micro SD kart yuvasıyla artık istediğiniz kadar çok çekim yapabilirsiniz. Boyutu küçük ancak depolama kapasitesi bakımından büyük olan micro SD kartlar, bütün videolarınızı ve fotoğraflarınızı güvenle saklar. Ayrıca çok küçük boyutu, yanınıza birkaç kart daha almanın hiç sorun yaratmayacağı anlamına gelir. Video kameranın üzerindeki kart yuvası, bütün evrensel micro SD kartlarıyla uyumludur ve hafızayı 32 GB'a kadar yükseltmenize olanak sağlar, bu da HD olarak 16 saat video demektir. Gidin ve istediğiniz kadar çok çekim yapın.

# Teknik Özellikler

## Video Kalitesi

- Çözünürlük: 30 fps'de HD (1280 x 720p), 30 fps'de SD (640 x 480)
- Formatlar: H.264 video sıkıştırma, MP4 dosya formatı
- Efektler: Siyah ve Beyaz, Negatif, Normal, Sepya
- Sahne Modu: Şık görünüm, Arka ışık, Kar/Plaj, Günbatımı
- Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü
- Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi

## Mercek ve Sensör

- Diyafram: F2.0
- Mercek: Sabit Odak (0,6m'den sonsuzluğa)
- Düşük ışık hassasiyeti: 3,3V/ lux-sec
- Sensör: 1/4 inç 1,1M CMOS sensör
- Büyütme: Hızlı çok aşamalı 2x dijital

## Video kamera özellikleri

- Otomatik Kapanma: 3 dakika
- Etkileşim: gezinme, çalma; oynatma, kayıt, yakınlaştırma
- Tripod Montajı

## Ekran

- 2 inç LCD (diagonal)
- 640 x 240 piksel çözünürlük

## Kapasite

- Kayıt Ortamı: Micro SD Kart (32 GB'a kadar)
- Kayıt Süresi: HD için 2 GB'da 1 saat, SD için 1 GB'da 1 saat

## Giriş ve Çıkış

- Ses çıkışı: mini HDMI veya kulaklık jakı

- Mikrofon: Dahili çok yönlü, Rüzgar gürültüsü azaltma
- Hoparlör: Dahili Hoparlör
- TV Çıkışı: AV çıkışı, HDMI

## Pil

- Şarj Olma Süresi: Adaptör ile 2 saat, Bilgisayar USB'si ile 3 saat
- Ömrü: 2 Saat
- Tip: Li-ion Pil

## Philips Arcsoft yazılımı

- Kolay paylaşım: Facebook'a doğrudan yükleme, web siteleri için yükleme tuşu
- Video Düzenleme: başlık, müzik ve kredi ekleyin, filmler oluşturun, videoları kesin

## Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 55 x 99 x 17 mm
- Ürün ağırlığı: 0,082 kg

## Minimum Gereksinimler

- MAC: MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Diğer: 300 MB boş sabit disk alanı, USB v1.1
- Windows: 1GB RAM ve 64 MB Video RAM, PENTIUM 4 - 2.8 GHz işlemci, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

## Aksesuarlar dahildir

- 1GB micro SD kartı: .
- Philips Arcsoft Yazılımı: .
- Kablolar: TV AV çıkışı
- Taşıma çantası: .
- Bilek kayışı: .



Yayın tarihi 2011-11-24

Sürüm: 3.5.7

12 NC: 8670 000 67734  
EAN: 87 12581 56291 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)