



Philips  
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM  
2 W

AZ385

## Uživajte u glazbi gdje god da idete

Želite li uživati u svojoj glazbenoj zbirci pohranjenoj na prijenosnom uređaju za reprodukciju bez korištenja slušalica? Priključak USB Direct uključite u CD Soundmachine tvrtke Philips i uživajte u svojoj omiljenoj digitalnoj glazbi preko snažnih zvučnika – uvijek i svugdje.

### Vrhunsko iskustvo slušanja

- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- FM prijemnik za uživanje u radijskom programu

### Jednostavna uporaba

- Nasumična reprodukcija CD-a / ponavljanje za osobni doživljaj glazbe
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

### Bogat i čist zvuk

- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk

# PHILIPS


## Istaknute znač.

### Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

### CD – nasumična reprodukcija / ponavljanje

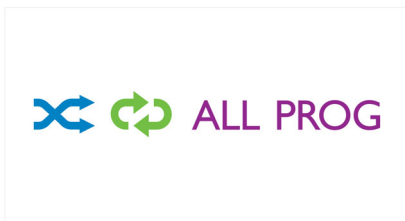

Uz funkciju "Nasumična reprodukcija / ponavljanje" nećete više morati slušati glazbu istim dosadnim redoslijedom. Nakon prijensa omiljenih pjesama na reproduktor trebate samo odabrati neki od načina rada, "Shuffle" (nasumična reprodukcija) ili "Repeat" (ponavljanje), i vaše pjesme reproducirat će se redoslijedom koji nudi odabrani način rada.

Uživajte u drukčijem i jedinstvenom glazbenom doživljaju svaki put kada uključite reproduktor.

### Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

### Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10

puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

### USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

# Specifikacije

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, pretraživanje sljedećeg/prethodnog albuma, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano

## Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Antena: FM antena

## Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: stereo
- Kontrola glasnoće: kotačić (analogni)
- Izlazna snaga: 2 x 1 W RMS

## Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Završna obrada rešetke zvučnika: metal

## Mogućnost povezivanja

- Audio ulaz (3,5 mm)
- USB: USB priključnica

## Snaga

- Vrsta baterije: Veličina C (LR14)
- Napon baterije: 1,5 V
- Broj baterija: 6
- Vrsta napajanja: AC ulaz

## Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Ostalo: Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Jamstveni list

## Dimenzije

- Bruto težina: 1,84 kg
- Širina ambalaže: 284 mm
- Visina ambalaže: 264 mm
- Dubina ambalaže: 155 mm
- Masa: 1,5 kg
- Dubina glavne jedinice: 245 mm
- Visina glavne jedinice: 123 mm
- Širina glavne jedinice: 262 mm

## Praktičnost

- Brojke na zaslonu: 3
- Vrsta zaslona: LCD zaslon
- Vrsta punjača: gornji



Datum izdavanja  
2014-07-14

Verzija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 94525  
EAN: 87 12581 65818 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)