




飛利浦
具備 Bluetooth® 功能的
基座喇叭

Lightning 接頭
適用於 iPod/iPhone

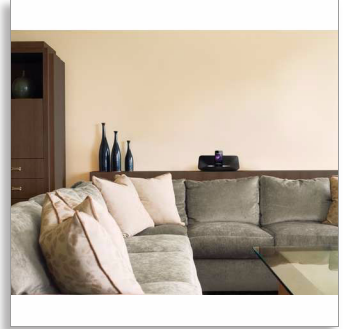

AD385

搭配此基座喇叭，

以無線方式享受 iPhone 5

AD385 基座喇叭可放置於桌上或任意一處，傳送清亮音效到房間的每個角落。透過 Lightning 接頭，可與 iPhone 5/ 最新版 iPod 相容，並配備藍牙與充電式電池，方便您享受無線音樂。

清晰音質

- 藍牙無線音樂串流功能
- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 抗干擾技術可隔絕行動電話干擾

享受喜愛的音樂

- 透過 Lightning 接頭快速充電和播放音樂
- 音訊輸入能播放可攜式音樂

更為進階的功能性

- 內建充電電池，更加方便攜帶

PHILIPS

具備 Bluetooth® 功能的基座喇叭
Lightning 接頭 適用於 iPod/iPhone

焦點

低音反射式喇叭系統




低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

透過 Lightning 播放並充電



透過全新 Lightning 接頭為您的 iPod/iPhone 充電，同時享受喜愛的音樂！只要直接插上喇叭，便能以絕佳音效播放您的精選曲調，還能在播放的同時為裝置快速充電，無須煩惱電池沒電的問題。

無線音樂串流

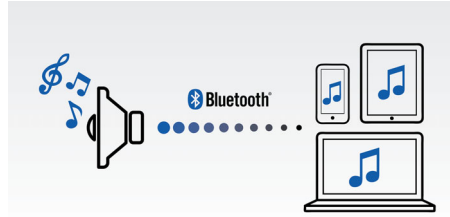

藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。

AD385/98

規格

iPad 相容性

- 透過藍牙：iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

iPhone 相容性

- 透過 Lightning 接頭：iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- 透過藍牙：iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

iPod 相容性

- 透過 Lightning 接頭：iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代
- 透過藍牙：iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代

音效

- 輸出功率：8 W RMS
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：增加 / 減少

連線

- 藍牙設定檔：A2DP
- 藍牙範圍：視線所及，10 公尺或 30 英尺
- 藍牙版本：2.1
- 音訊輸入 (3.5 公釐)

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：300 x 133 x 116 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：387 x 161 x 143 公釐
- 產品重量：1.3 kg
- 產品含包裝重量：1.65 kg

電源

- 電源供應器：100 - 240V AC, 50/60Hz
- 電池類型：鋰聚合物電池
- 電池使用壽命：5 hr



發行日期 2014-08-20

版本：2.0.3

12 NC: 8670 001 04803
EAN: 08 71258 16926 98

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com