

飞利浦 Harmony  
蓝光分体式 Hi-Fi 系统

3D 播放

iPod/iPhone/iPad 专用基座

Harmony

DBD8010



## 自然、逼真的声音

执着于音

从本款铝制飞利浦蓝光 Hi-Fi 系统中享受震撼的娱乐体验。顶部安装式高音扬声器可提供细腻自然的声音，同时 3D 蓝光播放可带来全方位的 3D 电影体验。此外，您还可以播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。

### 丰富您的音效体验

- ClariSound 为您呈现纯净的音质和逼真的细节。
- 顶部安装式高音扬声器，提供通透自然的音效
- 玻璃纤维低音扬声器，自然的原声再现
- 创新式低音端口，带给您纯净饱满的低音
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 160 瓦 RMS 总输出功率

### 欣赏来自多种来源的音乐和电影

- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- 可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频


### 高档材质，精工打磨

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感

PHILIPS

## 产品亮点

### ClariSound

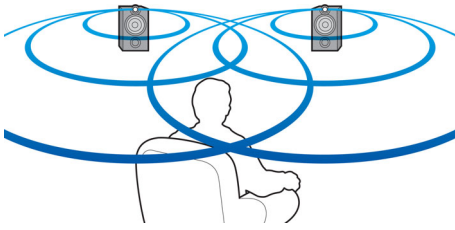

ClariSound 通过纯净、细腻的暖音音效将您最爱的音乐焕发新的活力。顶部安装式高音扬声器带来丰富清晰的音效，超效玻璃纤维低音扬声器音锥确保宽广声场充满您的房间。归功于飞利浦的创新式低音端口技术，纯净的音效与出色的重低音获得完美均衡。软球顶确保逼真再现歌声和乐器声，让您能充分享受到原始演奏中的所有动态音效和一丝一毫的情感宣泄。

### 蓝光 3D 光盘播放功能



全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

### 镀金扬声器连接器



与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保最佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。

### 可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。

### 通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让


您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频)，同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

### DLNA 网络连接



DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接，确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将电视、家庭影院或蓝光光盘播放机连接至家庭网络，您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观，专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮，便可进入您的精彩娱乐世界。

### Dolby TrueHD 和 DTS-HD

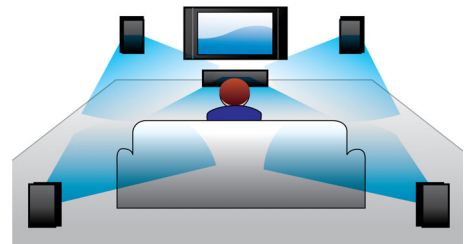

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

# 规格

## 图片 / 显示

- 蓝光 3D: 全高清 1080P
- 画面效果增强: 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

## 视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, USB 闪存盘
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, VC-1, AVCHD, WMV, MKV, XviD, RMVB
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角, 快退, 快进, OSD, 父母端控件, 慢动作
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: Deep Color, 动态自适应隔行扫描, 逐行扫描, 灵智图像, x.v. 色彩

## 声音

- 输出功率: 2600 瓦 PMPO
- 输出功率 (RMS): 2 x 80 瓦
- 音效增强: D 类数字功放器, 高音和低音控制, 响度
- 声音系统: Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS

## 扬声器

- 主音箱: 双路, 5.25 英寸低音扬声器, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩
- 扬声器类型: 球顶高音扬声器
- 扬声器增强: 镀金扬声器连接器

## 音频播放

- 兼容的格式: AAC, MP3, PCM, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 底座播放模式: 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停
- 其它: 支持 ID3 标签
- 播放介质: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止

## 播放数码照片

- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高清分辨率, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 预设电台: 20
- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设

定 (即插即用)

## 连接

- 背面连接: HDMI 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, 左右扬声器, AUX 输入, 以太网, FM 天线, 线路输出, MP3 Link, SD/SDHC 卡插槽
- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 耳机: 6.3 毫米
- 网络连接: 802.11 b/g/n, 内置 WiFi
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证

## 便利性

- 时钟: 主屏显示
- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟, iPod Alarm
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机, 系统音量控制
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 显示器类型: VFD 显示屏
- 指示: 省电模式
- 儿童保护: 儿童锁

## 附件

- 随附的附件: 交流电源线, FM 天线, 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 复合视频电缆 (Y), 保修证书
- 用户手册: 英语, 简体中文
- 遥控器: 50 键, 带有 2 节 AAA 规格电池

## 电源

- 电源: 220 伏, 50 赫兹

## 尺寸

- 主装置宽度: 270 毫米
- 主装置高度: 146 毫米
- 主装置深度: 295 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 厚) ): 180 x 282 毫米
- 主音箱高度: 325 毫米
- 包装宽度: 750 毫米
- 包装高度: 350 毫米
- 包装厚度: 340 毫米
- 净重: 14.5 千克
- 总重: 16.5 千克

## iPad 兼容性

- 兼容: iPad, iPad 2

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch 二代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代



发行日期 2014-03-13

版本: 1.3.6

12 NC: 8670 000 71492  
EAN: 69 23410 70656 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com