



Philips Fidelio Immersive
Sound
5.1-es házimozi 360Sound
technológiával

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

Surround hangzás minden szögből, akár a moziban

A hangzás bővületében

Élje át a helyiség bármely részében az eredeti moziélményt. A Philips HTB9550D házimozi-rendszer meghajtóit elől és oldalt helyezték el, így a helyiséget egyenletes surround hanggal töltik be.

Nagyszerű hangélmény

- A 360Sound a helyiség minden pontját megtölti hanggal
- Az automatikus kalibrációval szinkronizálhatók a hangszugárzók a tökéletes akusztika érdekében
- Igazi moziélményt nyújtó, nagy teljesítményű aktív mélynyomó

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Vezeték nélküli hátsó hangszugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez


Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Tartozék dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
- Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
- Internetes rádió az online rádiócsatornák világának felfedezéséhez

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

360Sound

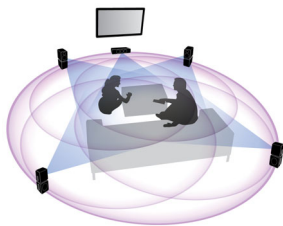

A hagyományos 5.1-es házimozitól nagymértékben különböző 360Sound egyedi kialakításának köszönhetően mindegyik szatellithangszóróban három meghajtó van – egy előlről, illetve kettő oldalról sugárzó, amelyek lenyűgöző hangélményt biztosítanak. A dipólus kialakítás mellett a Philips egy szabadalmazott algoritmust is használ a hanghatás tökéletesítéséhez. Az olyan kiváló minőségű akusztikai komponenseknek köszönhetően, mint a puha dóm magashangszórók, a neodímium mágnesek és a „D” osztályú digitális erősítők, a 360Sound minden szögből kiváló hangzást nyújt, és ezzel valódi moziélményt teremt otthonában.

CinemaPerfect HD




A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta és éles videolejátszást biztosít, új szabványt teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb minőségű videoképet nyújt. A videozaj-csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A javított színfeldolgozásnak köszönhetően a rendszer éles képet és jobb mélységérzetet hoz létre.

Azonnali 2D - 3D átalakítás




Élvezze a 3D élményt otthonában a már meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális technológia segítségével 2D-s DVD-k videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a szokványos 2D videoformátumokat átalakítja izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D TV-jével most már átélheti a Full HD 3D élményt!

Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció

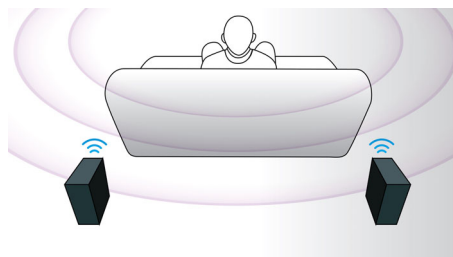

A hátsó hangsugárzók vezeték nélkül működnek, így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkkel kellene bajlódni.

Internetes rádió

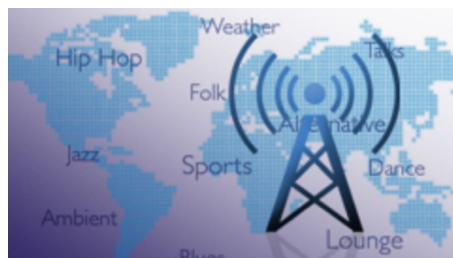

Az internetes rádió egy rádióműsor-terjesztési szolgáltatás, amelyet az Interneten keresztül

sugároznak. Néhány internetes állomás hagyományos (földi) rádióállomásokhoz vagy egy hálózathoz csatlakozik, míg mások kizárólag internetes rádióállomásként működnek, és független adóként, csak a világhálón sugározzák adásaikat. Az internetes rádióval lehetősége van a világ bármely pontjáról származó online rádióállomások műsorainak hallgatására, így stílusok széles választéka, hírek, sporthírek, szórakoztató műsorok állnak az Ön rendelkezésére, ill. csatlakozhat kedvenc közösségi állomásaihoz.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.

Műszaki adatok

Hangzás

- Philips márka funkció: 360Sound
- Hangszínszabályzó beállításai: MySound, Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Double Bass hangzás, FullSound, Éjszakai mód, Surround Plus, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 125 W
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 93,75 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 125 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellitsugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1"-es puha dóm magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
- Meghajtók szatellitsugárzóként: 1 db 1"-es puha dóm magashangszóró, 1 db 2,5"-es közép- és mélyhangszóró, 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitsugárzó impedanciája: 6 ohm
- Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- iPod/iPhone: Dokkoló mellékelve, 3,5 mm-es Music iLink csatlakozáson keresztül
- Integrált csatlakozások: Wi-Fi
- Hátdali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, iPod/iPhone dokkolócsatlakozó, SD/SDHC memóriakártya foglalat, Vezeték nélküli hátsó audioegység
- MyRemote alkalmazás: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Internetes rádió
- Hangolási sávok: FM

- Programozható csatornák száma: 40
- RDS: Hírek, Hírek és közlekedés, Állomásnév

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV
- MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kb/s

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Képjávitás: Azonnali 2D–3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 105 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Fenntarthatóság

- Csomagolás: Elektronikus felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 437 x 75 x 342 mm
- A főegység tömege: 4,5 kg
- Center hangsugárzó (sz x ma x mé): 435 x 85 x 111 mm
- Center hangsugárzó tömege: 1,67 kg
- Center hangsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
- Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 117 mm
- Elülső hangsugárzó tömege: 1,17 kg
- Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
- Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 99 x 247 x 117 mm
- Hátsó hangsugárzó tömege: 1,17 kg
- Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 9,5 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 295 x 375 x 295 mm
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m
- Mélynyomó tömege: tbc kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): tbc mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: tbc kg

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS9501 hangsugárzó-állványok, STS9510 Fali tartók



Kiadás dátuma
2016-03-22

Verzió: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com