



Philips
ワイヤレスポータブル
スピーカー

Bluetooth®

内蔵マイクで通話可能
充電式電池
2W

BT100M

お気に入りの曲をいつもそば に置いて

どこへでも持ち歩けるコンパクトさに良質のサウンドをプラス、多様なカラーが揃いました。内蔵 Bluetooth でワイヤレスストリーミング可能な BT100 は、世界を飛び回るファッションista にぴったりです。

シンプルな操作性

- 内蔵マイクでハンズフリー通話
- ほとんどの電子機器に簡単に接続できるオーディオ入力
- Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング

印象的なサウンド

- 先進のオーディオパフォーマンスをコンパクトなデザインで実現
- ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能


携帯に便利

- どこでも音楽を再生できる内蔵充電電池

PHILIPS


特長

ワイヤレス音楽ストリーミング

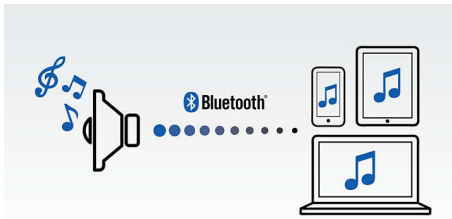

Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られています。この技術により、iPod / iPhone / iPad や、スマートフォン、タブレット、ノート PC などの他の Bluetooth デバイスと簡単にワイヤレス接続できます。このスピーカーを使ってお気に入りの音楽や、動画やゲームのサウンドを、ワイヤレスで簡単に楽しむことができます。

アンチクリッピング機能

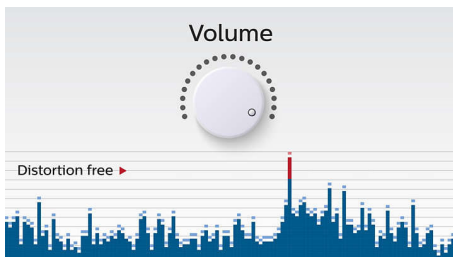

アンチクリッピング機能により、バッテリー残量が少なくても、優れた音質を維持

持しながら大音量で音楽を再生できます。この内蔵機能は、300 ~ 1000mV の入力信号レンジに対応し、ひずみによるダメージを防いでスピーカーを保護します。また、増幅器を通過する音楽信号を監視し、増幅器のレンジ内でピークを維持するほか、クリッピングによって生じる音声のひずみを音量を損なわずに防ぎます。音楽のピークを再現するポータブルスピーカーの機能は、バッテリーの減少とともに低下しますが、アンチクリッピング機能が、低バッテリーに起因するピークを減少させ、ひずみのない音楽を維持します。

内蔵マイク


このスピーカーにはマイクが内蔵されており、スピーカーフォンとしても機能します。電話がかかってくると、音楽が一時停止され、スピーカーを通じて通話できます。ビジネス会議でも、パーティーの最中に友達に電話するときでも、とても便利な機能です。

オーディオ入力



ほとんどの電子機器に簡単に接続できるオーディオ入力

内蔵充電電池

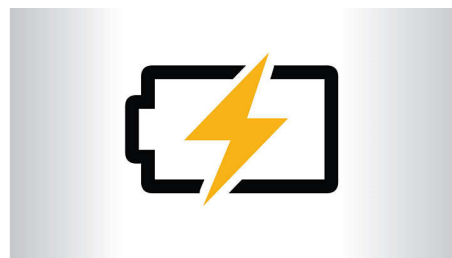

音楽をいつでもどこでもクリアに再生。内蔵充電電池により、絡まる電源コードや、コンセントの差込口を探す手間に煩わされずに、好きな音楽をお楽しみいただけます。自由に持ち運べるスピーカーで高音質の音楽をお楽しみください。

先進のオーディオパフォーマンス

先進のオーディオパフォーマンスをコンパクトなデザインで実現

仕様

サウンド

- 出力 (RMS) : 2W
- サウンドシステム : モノラル

デザインと仕上げ

- 色 : オレンジ

ラウドスピーカー

- スピーカードライバー : 1 x 1.75 インチ

コネクティビティ

- Bluetooth 仕様 : A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth の範囲 : 見通し線、10m
- オーディオ入力 (3.5mm) : 有
- USB 充電 : 有

利便性

- 内蔵マイク : 音声会議用

互換性

- Android タブレットおよびスマートフォン : Android 2.1 および Bluetooth 2.1 以降
- iPod touch: 第 3 世代以降

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, Retina ディスプレイ搭載の iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- その他の Bluetooth 対応デバイス : 有
- 対応デバイス : Bluetooth 4.0 以前

電源

- バッテリーの種類 : リチウムポリマー (内蔵)
- バッテリー駆動時の動作時間 : 8 時間

アクセサリ

- 付属アクセサリ : PC 充電用 USB ケーブル, ワールドワイド保証リーフレット, クイック設置ガイド

質量/寸法

- 重量 (梱包含) : 0.3 kg
- 製品寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) : 63 x 63 x 82 mm
- パッケージ寸法 (幅 x 奥行き x 高さ) : 99 x 99 x 121 mm
- 本体重量 : 0.18 kg

発行日 2024-03-28

バージョン : 3.0.4

EAN: 87 12581 72069 8



Philips Japan, Ltd.