

Philips
Domácí kino 5.1 3D Blu-ray

HDMI ARC a USB
1 000 W



HTB3540

Výkonný prostorový filmový zvuk s hlubokými basy

Systém domácího kina Philips HTB3540 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí výkon 1 000 W s dvojími basovými průduchy a přehrávání 3D Blu-ray disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkonné reproduktory s technologií double basspipes zajišťují skvělý zvuk
- Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

PHILIPS


Přednosti

Výkon 1 000 W RMS



Výkon 1 000 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Dolby TrueHD a DTS-HD

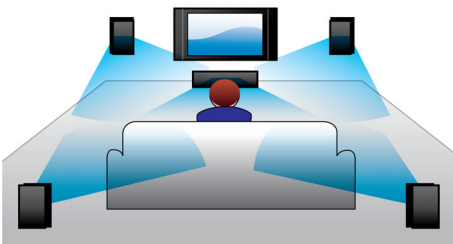

Standarty Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Double Bass Sound



Výkonné reproduktory se systémy bass-reflex a double basspipes zdokonalují zvuky na nízké frekvenci a vytváří tak prostorné a hluboké

basové zvuky. Uslyšíte nejtišší šeptání i nejhlubší burácení.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Philips MyRemote



Aplikace Philips MyRemote umožňuje využívat chytrý telefon nebo tablet jako dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips připojených k domácí síti Wi-Fi. Poskytne vám okamžitou možnost ovládání z libovolného místa v domě. Nabízí také praktické funkce, jako je například

SimplyShare, jež umožňuje bezdrátově připojit a přenášet veškerou zábavu a funkci MySound sloužící k přizpůsobení předvoleb poslechu.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.

Rozhraní HDMI pro filmy HD



Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, které přenáší digitální video ve vysokém rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonale obraz a zvuk zcela bez rušení. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.



Specifikace

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Kabel HDMI, Anténa FM

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Reprodukční konektory Easy-Fit, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM, USB (pouze pro službu VOD/BD-LIVE)
- Čelní připojení: Vstup audio, Vysokorychlostní rozhraní USB

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Podpora titulků formátu 21:9, Dynamic Lipsync, Systém v pohotovostním režimu
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–

- 20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 4 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 160 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W
- Napájení: 220-240 V

Zvuk

- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W
- Nastavení ekvalizéru: Film, Hudba, Zprávy, Originál, Hry
- Vylepšení zvuku: Noční režim, Automatická úprava hlasitosti, Double Bass Sound, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 166 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 166 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 166 W
- Výstupní výkon subwooferu: 166 W

Tuner/přijem/vysílání

- Počet kanálů předvoleb: 40
- Pásmo tuneru: FM
- Systém RDS: Název stanice

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67990 3
- Hrubá hmotnost: 16,2 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 66,9 x 40 x 43 cm
- Čistá hmotnost: 14,66 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 1,54 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 66,9 x 43 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67990 3
- Hrubá hmotnost: 16,2 kg
- Čistá hmotnost: 14,66 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 1,54 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry

- Středový reproduktor (Š x V x H): 223 x 102 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,65 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 90 x 185 x 82 mm
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m

- Hmotnost předního reproduktoru: 0,53 kg
- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Hmotnost zadního reproduktoru: 2,72 kg
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 100 x 1 092 x 65 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 178 x 303 x 343 mm
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Hmotnost subwooferu: 3,66 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,66 kg

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Hmotnost: 2,64 kg



Datum vydání 2016-04-05

Verze: 6.1.6

12 NC: 8670 001 00814
EAN: 08 71258 16799 03

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.