

Philips
Telefon bezprzewodowy

D150

Wyśw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn.
podśw.
Biały

D1501W



Liczy się prostota

Ten telefon został stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi. Ma on ergonomiczną budowę i zapewnia długi okres eksploatacji, komfort użytkowania oraz doskonałe odwzorowanie dźwięku. To urządzenie z funkcją Plug & Play i intuicyjnym menu gwarantuje naprawdę wysoki komfort obsługi.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Automatyczna kontrola głośności pozwalająca uniknąć niepożądanych zmian głośności
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu
- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania i niskie zużycie energii


Ładny i prosty

- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Menu w wielu językach
- Programowalne przyciski umożliwiają szybkie wybieranie numerów
- Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
- Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni*
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z podświetleniem

PHILIPS


Zalety

Łatwa konfiguracja

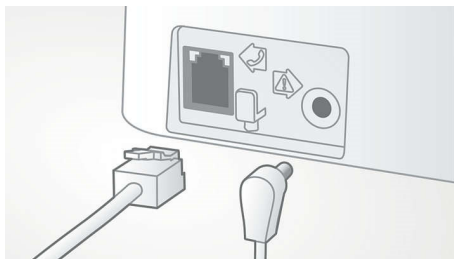

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

Zoptymalizowane położenie anteny

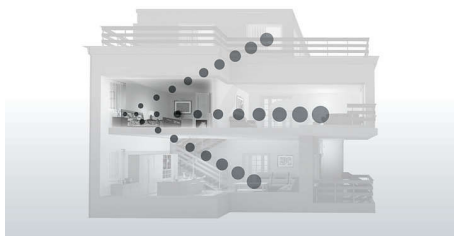

Zoptymalizowane położenie anteny zapewnia dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą rozmową bez zakłóceń — nawet podczas przemieszczania się.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearnej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Automatyczna kontrola głośności



Automatyczna kontrola głośności pozwala uniknąć zmian sygnału dźwiękowego spowodowanych przez odległość, różną siłę sygnału lub telefon rozmówcy. Dzięki temu słyszany przez nas dźwięk pozostaje na stałym poziomie. W przypadku silnego sygnału wzmocnienie dźwięku jest ograniczone, a w przypadku słabego — wzrasta. Oznacza to, że można rozmawiać bez zakłóceń i niepożądanych zmian głośności.

Produkt opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku.

Wielojęzyczne menu




Ciesz się łatwą konfiguracją, nawigacją i obsługą dzięki intuicyjnemu menu dostępnemu w językach lokalnych.

Programowalne przyciski



Teraz dzwonięcie do najbliższych jest prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji prostego wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już szukać ich numerów. Można zaprogramować nawet 2 przyciski natychmiastowych połączeń.

Antypoślizgowy uchwyt

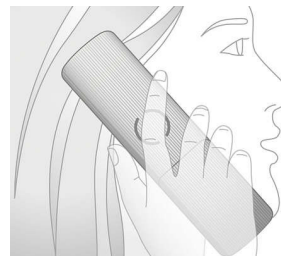

Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, która zapewnia większą wygodę i pewniejszy chwyt.

Czas rozmów do 16 godzin



Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 standardowych

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane
- Wskaźnik siły sygnału
- Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Blokada klawiatury
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Automatyczne rozłączanie
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 180 godzin
- Czas ładowania: 8 godz.
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Zasięg: Otwarta przestrzeń $\leq 300\text{ m}$; w pomieszczeniu $\leq 50\text{ m}$
- Antypoślizgowy uchwyt: Faktura z okręgami

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh

- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Pobór mocy: $\leq 0,7\text{ W}$

Wymiary opakowania

- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 67617 9

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa i dwa wiersze ikon
- Podświetlenie: tak

Pojemność pamięci

- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 ostatnich numerów
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

