




Philips BeNear  
Trådløs telefon med  
telefonsvarer

- 4000-serien
- Sort

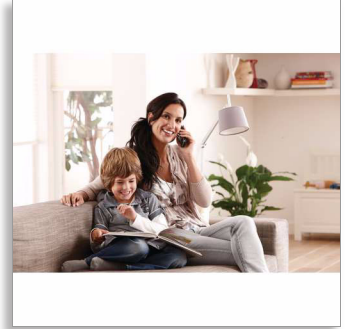

CD4951B

# Bringer folk tættere sammen

Overlegen lyd møder sofistikeret design

Nu kan du nyde den fremragende lyd kvalitet fra HQ-lyd, en stor, letlæselig sort og hvid skærm samt førsteklasses stil i et nyt design. Sofistikeret elegance til en intelligent pris.

## Fantastisk lyd

- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker
- Full-dupleks ekkofjernelse sikrer en ensartet samtale
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Håndsættelefonhøjtaler gør det muligt at tale håndfrit

## Så enkel som nogensinde

- Letlæselig 5,1 cm (2,0") sort på hvid skærm
- Ikon-baseret menu, der gør det nemt at navigere
- Op til 45 minutters besked på din telefonsvarer
- Gem op til 200 foretrukne kontakter i din telefonbog
- Op til 20 timers taletid

## Miljøvenligt produkt

- 60 % reduktion af stråling, når ECO-tilstand er aktiveret
- Lavt strømforbrug: < 0,55 W i standby

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### HQ-lyd




HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet giver suveræn lydgenivelse. Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

### Fuld-dupleks ekkofjernelse



I en naturlig samtale skiftes man ikke til at tale – der er helt naturligt en overlapning. Nu kan du takket være vores fuld-dupleks ekkofjernelse høre perfekt, selvom I begge taler på samme tid.

### MySound-profiler

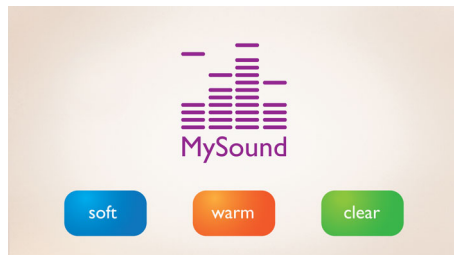

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

### Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### Telefonbog til 200 navne



Hav altid dine kære telefonnumre ved hånden: Gem op til 200 navne i din telefonbog.

### 5,1 cm (2,0") sort/hvid skærm



Letlæselig 5,1 cm (2,0") sort på hvid skærm

### Ikonmenu




Med en brugervenlig, moderne ikonmenu kan du finde alt, hvad du skal bruge, på et øjeblik.

### Op til 45 min. optagetid



Med op til 45 minutters optagetid går du aldrig glip af en vigtig besked.

### Optimeret antenneplacering

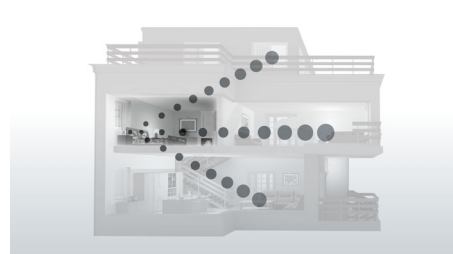

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske
- HQ-lyd

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 5,1 cm / 2,0"
- Displaytype: FSTN omvendt - dot matrix
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Hvid

## Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 45 minutter
- Forudindspillet OGM
- Beskedtæller på base: Gul tæller (2 x 7 segmenter)
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat
- Højtaler på base

## Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Ikonmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand og Nattilstand
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batterikon med 5 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Rumovervågning
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Event-lys på håndsettet
- Programmerbare hotkeys: Tast 1 og 2
- Opkaldsstyring: Banke på, Vis nummer, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk

- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 5
- Taster: 22
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Forstør cifre ved opkald
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Op til 20 timers taletid
- Op til 300 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Tastaturlås

## Hukommelseskapacitet

- VIP-opkaldsidentifikation
- Telefonbog: 200 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen

## Strøm

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbrug: < 0,55 W

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel



Udgivelsesdato  
2013-07-29

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 79953  
EAN: 87 12581 61347 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)