

Philips
Boxe home cinema

HTS3111



Adăugați sunet surround excepțional televizorului dvs.

Obsedat de sunet

Bucurați-vă de divertisment TV extraordinar și sunet surround cu playerul Blu-ray sau DVD fără aglomerație de boxe. Această boxă home theater este un partener excelent pentru televizor, prin montarea pe perete sau așezarea pe o masă.

Experiență audio minunată

- Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
- Dolby Digital și DTS pentru sunet surround excepțional

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design SoundBar curbat pentru o propagare mai amplă a sunetului
- Conceput pentru a preveni acumularea prafului și a reduce distorsiunea sunetului
- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport

Savurați toate tipurile de divertisment

- Conectați-vă ușor dispozitivele pentru o experiență TV îmbunătățită
- Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile

PHILIPS


Repere

Tehnologie DoubleBASS



DoubleBASS asigură faptul că veți auzi chiar și cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forță și complexitate și făcându-vă să trăiți o experiență audio completă, fără compromisuri.

Dolby Digital și DTS

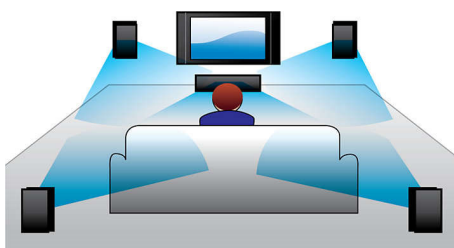

Treceți la sistemul digital și bucurați-vă de muzica și filmele preferate. Chiar și muzica stereo sună excelent, deoarece Dolby Digital și DTS Digital Surround îmbunătățesc muzica și clipurile video digitale, astfel încât să beneficiați de un sunet surround cu adevărat copleșitor în boxele de pe sistemul dvs. home cinema.

Design SoundBar curbat




Design SoundBar curbat pentru o propagare mai amplă a sunetului

Calitate optimizată a sunetului



Materialul cu sită rezistent la praf protejează boxele de murdăria care ar putea afecta propagarea sunetului.

Poziționare flexibilă

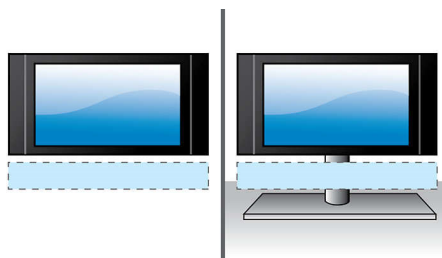

Bucurați-vă de flexibilitatea acestui sistem Home theater care vă permite să îl poziționați după cum doriți. Așezat fie pe un suport TV, fie pe o masă, fie montat pe perete, produsul arată senzațional și funcționează ireproșabil. În sfârșit, puteți controla aspectul casei dvs. fără a


fi necesar să renunțați la o experiență uimitoare Home theater.

Conectați-vă ușor dispozitivele



Nu numai transmisiunile TV vor avea un sunet mai bun, ci și toate dispozitivele conectate la televizor vor oferi un sunet senzațional. Conceput pentru a vă oferi divertisment fără complicații, conexiunea se stabilește într-o singură etapă. Conținutul tuturor dispozitivelor conectate la Home Theater va putea fi redat pe televizor pentru îmbunătățirea experienței TV, oferindu-vă tonuri bogate, clare și vibrante pentru muzică și momente de film de excepție.

Legătură MP3

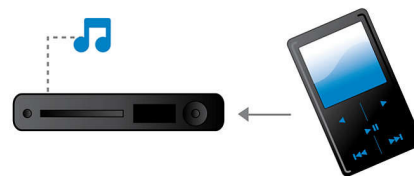

Legătura MP3 vă permite redarea fișierelor MP3 direct de la playerul dvs. media portabil la sistemul home theater. Doar conectați playerul MP3 portabil la mufa pentru Legătura MP3 și bucurați-vă de muzica dvs. MP3 la calitate superioară a sunetului reprodus de sistemul home theatre Philips. Legătura MP3 aduce muzica dvs. portabilă în confortul sufrageriei proprii.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Putere de ieșire subwoofer: 40 W
- Putere de ieșire difuzor: 30 W x 2
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 100 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 tweeter de 1,5", 1 woofer de 2,5"
- Interval de frecvențe boxă: 150 - 20k Hz
- Impedanță boxe: 4 ohm
- Impedanță tweeter: 4 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială

digitală, Intrare optică digitală

Alimentare

- Consum de energie: 20 W
- Sursă de alimentare: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consum în standby: <1W

Accesorii

- Accesorii compatibile: 2 șuruburi de 2,5 cm, 2 prize de perete
- Accesorii incluse: 1 baterie CR2025, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Unitate principală (I x H x A): 945 x 93 x 58 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9,8 kg
- Greutate unitate principală: 1,7 kg
- Ambalaj (I x Î x A): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (I x H x A): 123 x 309 x 369 mm
- Greutate subwoofer: 3,81 kg
- Lungime cablu subwoofer: 4 m



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 16.4.13

EAN: 87 12581 58036 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com