

Philips
Саундбар (звуковая
панель)

2.1-канальный, беспроводной
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI ARC
200 Вт

HTL3140B



Мощный звук для любого телевизора

благодаря беспроводному сабвуферу

Насладитесь потрясающим объемным пространственным звучанием при просмотре ТВ благодаря всего одному кабелю! Помимо фильмов, вы также сможете воспроизводить в высоком качестве музыку с мобильных устройств в формате MP3 через Music iLink.

Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Универсальное крепление на стене, столе или подставке

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука
- Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра
- Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра


Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера

PHILIPS


Основные особенности

Virtual Surround Sound

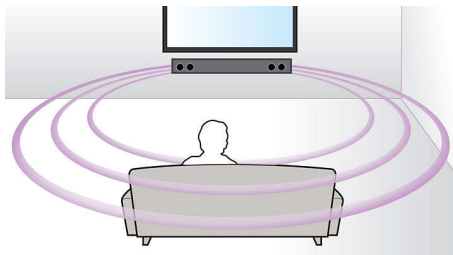

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Dolby Digital

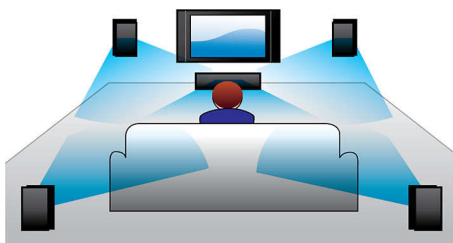

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными иллюзиями.

Два ВЧ-излучателя (HC 1212)

Два ВЧ-излучателя обеспечивают чистоту звука

USB



Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB

Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

Беспроводной сабвуфер



Беспроводной сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к вашему домашнему кинотеатру Philips. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу


и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Установка в любом месте

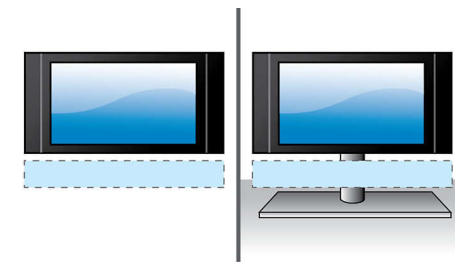

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать интерьер своего дома, не поступаясь невероятными возможностями домашнего кинотеатра.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ, Virtual Surround Sound
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность сабвуфера: 140 Вт
- Выходная мощность АС: 2 x 30 Вт
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 200 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-излучатель — 1 шт., Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт.
- Сопротивление АС: 8 ohm
- Сопротивление ВЧ-динамика: 16 ohm

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth
- Разъемы на верхней панели: Аудиовход (3,5 мм), Порт USB 2.0

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное

- дистанционное управление, Режим ожидания системы, Канал возврата аудиосигнала
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого

Мощность

- потребляемая мощность: 35 Вт
- Источник питания: 110–240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Батарея типа AAA (1 шт.), Адаптер переменного тока, Шнур питания — 2 шт.

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 843 x 52 x 60 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 8,2 кг
- Вес основного устройства: 1,4 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 400 x 292 x 349 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 226 x 251 x 306 миллиметра
- Вес сабвуфера: 4,14 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Чернила на основе сои, Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов



Дата выпуска 2024-05-07

Версия: 6.1.7

EAN: 87 12581 71745 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com