

Philips CarStudio
Audiosysteem voor in de
auto

Voor iPod en iPhone

USB/SDHC
Bluetooth

CarStudio

CE152



Geniet van livemuziek in uw auto

Bezeten van muziek

Geniet van muziek in uw auto vanaf verschillende bronnen met de Philips CE152. Luister naar de muziek op uw mobiele telefoon en mis geen belangrijke oproepen dankzij de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger. Inclusief afneembare antidiefstalpanelen.

Geniet van superieur geluid

- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen
- 2-bands parametrische equalizer met 8 vooraf gedefinieerde instellingen
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat
- Ingebouwde versterkers van 4 x 50 W voor een uitstekende geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Bladeren op map of nummer voor snel zoeken of snelle toegang
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- USB Direct- en SDHC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging


Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- LCD met hoog contrast voor perfecte beelden

PHILIPS

Kenmerken

Music Zone

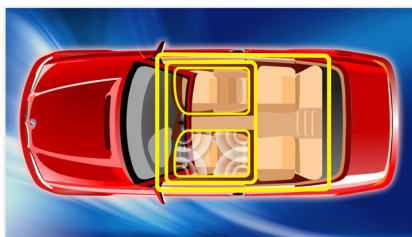

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, worden de lage basfrequenties elektronisch verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een laag

volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant basgeluid.

Bladeren op map of nummer



Met deze functie zoekt u veel sneller een track of album op, doordat u kunt bladeren door nummers en mappen (de gebruikelijke inhoud van USB/SDHC-apparaten). Met de speciale map-/nummerknop zoekt u in slechts drie eenvoudige stappen – druk op map/nummer, draai aan de volumeknop en druk om te kiezen. Via dit eenvoudige proces kunt u snel en gemakkelijk uw muziek doorzoeken, en kunt u zich beter concentreren op de weg.

MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas en treble, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas, treble en volume worden

maximaal versterkt zonder vervorming. De muziek krijgt een extra dimensie door een krachtig geluid in een merkbaar breder geluidsspectrum.

Directe weergave vanaf USB en SDHC-kaartsleuven



Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te brengen bieden het voordeel dat u probleemloos toegang hebt tot nog meer digitale muziek via de ingebouwde USB Direct- en SDHC-kaartsleuven.

Ingebouwde Bluetooth-ontvanger



Met de handsfree Bluetooth-functie kunt u uw mobiele telefoon veilig gebruiken tijdens het rijden en hoeft u geen belangrijke oproepen te missen. Met de ingebouwde Bluetooth®-ontvanger kunt u ook handig muziekbestanden van uw telefoon naar het auto-entertainmentsysteem streamen.

Specificaties

Display

- Type: Zwart-wit LCD met hoog contrast
- Verlichte toetsen: Rood

Media afspelen

- Muziek van uw iPod/iPhone
- USB Flash Drive
- SD/SDHC-kaart
- MP3 Link: voor het afspelen van draagbare MP3-spelers
- Bluetooth-streaming van muziek

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid
- USB Direct- en SD-modus: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/voorspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Nieuws en verkeersinformatie, Automatische frequentiezoeker

Geluid

- Equalizer: 2-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: MAX Sound, Dynamic Bass

Boost, Music Zone

- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 22 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Voorversterkeruitgang: 1 paar RCA (L/R) aan achterzijde
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetooth-versie: 2.0 + EDR

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

Veiligheid/antidiefstal

- Voorpaneel: Afneembaar

Accessoires

- Afstandsbediening: Niet meegeleverd
- Gebruikershandleiding: Nederlands, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 DIN



Publicatiedatum
2014-06-30

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 96915
EAN: 87 12581 66460 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com