



Slank CD/MP3 afspiller

med opladningsholder og bærbar fjernbetjening

Fyr op under den slanke og smarte EXP3463 MP3-CD-afspiller, der kommer med praktisk holder/oplader. Nyd op til 45 timers uafbrudt MP3- og WMA-musik. Få vist kunstner- og titelinformation via LCD-fjernbetjeningen. Ren musiknydelse!

Din fuldendte MP3-CD-oplevelse

- Lyt til MP3- og WMA-musik
- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske
- Nyd op til 45 timers musik

Jogproof

- 200 sekunders Magic ESP™

Designet til bylivet


- Bærbar baggrundsbelyst LCD-fjernbetjening med ID3 Tag
- Slank bærbar CD-afspiller med rund og kompakt form
- Kompakt og praktisk opladningsholder

Forbedret basydeevne

- Digital Dynamic Bass Boost til optimeret bas ved enhver lydstyrke.

Philips
Bærbar MP3-CD-afspiller

EXP3463

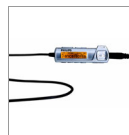

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **D/A-konverter:** 1-bit
- **Frekvenskurve:** 20 - 20.000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >85 dB
- **Lydforbedring:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Lydstyrkeregulering:** digital
- **Aukustisk feedback**
- **Udgangseffekt:** 2 x 5 mW (RMS)

Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Diskafspilningstilstand:** Programmering af 50 spor, Hurtigt frem/tilbage, Hold, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor, Gentag et/album/alle, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle album/alle
- **Magic ESP (MP3 CD):** 100 sekunder
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekunder
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3 Tag understøttelse**
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 320 kbps
- **WMA bit-hastigheder:** 32 - 192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- **DC indgang:** 4,0 mm, 4,5 V, center +
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

Komfort

- **Fjernbetjening:** Bærbar LCD-fjernbetjening
- **Skærmtype:** LCD
- **Baggrundsbelysning**
- **Baggrundsbelysning:** Orange
- **Holder/docking-station**

- **Opladningsindikator**
- **Indikationer:** album-navn, albumnummer, kunstnernavn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor

Tilbehør

- **Fjernbetjening:** AY3802 (LCD-fjernbetjening)
- **Lysnetadapter:** AY3162 (400 mA)
- **Holder:** AY4105 holder med oplader
- **Hovedtelefoner:** SBC HE250
- **Batterier:** AY3363 (genopladeligt Ni-MH)
- **Medfølgende tilbehør:** Brugerhåndbog, AA batteridæksel

Mål

- **Kabinet:** Varmeresistent kabinet
- **Mål på ydre emballage:** 254 x 175 x 250 mm
- **Ydre emballage, vægt:** 3 kg
- **Enheder pr. kolli:** 3
- **Mål på emballage (B x H x D):** 238 x 80 dB x 149 mm
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål (B x D x H):** 137 x 137 x 21 mm
- **Vægt:** 0,18 kg

Strøm

- **Batteri spilletid (WMA):** 45 timer (2 x AA alkaline batterier)
- **Batterispilletid MP3 CD:** 45 timer (2 x AA alkaline batterier)
- **Batterispilletid CD:** 30 timer (2 x AA alkaline batterier)
- **Batteritype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Genopladelig**

Interessante produkter

200 sekunders Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funktion, der sikrer uafbrudt musik, selv når din MP3-CD-afspiller udsættes for stød og slag, mens du jogger eller bevæger dig. Enheder med *Magic Electronic Skip Protection™* er udstyret med en intelligent elektronisk buffer, som kan lagre forskellige digitale musikformater som f.eks. MP3, WMA og CDDA. Bufferen regulerer automatisk både indhold og laserhastigheden, så musikken ikke afbrydes.

Opladningsholder

Nyd nemt og bekvemt at kunne genoplade din CD-afspiller ved simpelthen at sætte den i denne kompakte og transportable opladningsholder. Den passer på ethvert skrivebord og kan placeres over alt. Når du sætter lysnetadapteren til opladningsholderen, lyser LED-indikatoren rødt som tegn på, at CD-afspilleren oplades. Når de genopladelige batterier i afspilleren er helt opladet, lyser LED-indikatoren grønt. Nu er din afspiller helt opladet, så du kan fortsætte med at nyde din musik.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost er en intelligent basfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje lydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker uden at gå på kompromis med de dybeste basfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik overvåger konstant lydstyrke og basniveau og kalibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men alligevel frembringes optimal baslyd. *Digital Dynamic Bass Boost* giver en suveræn basgengivelse - uanset det valgte lydstyrkeniveau.



Udgivelsesdato
2007-12-07

Version: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
* Baseret på 64 kbps WMA-kode.