

Philips
Компонентная
микросистема Hi-Fi

Док-станция для iPhone/iPod

Куполообразный динамик ВЧ
100 Вт



DCM713



Высокая точность музыкального воспроизведения

Проигрывайте музыку и одновременно заряжайте ваш iPhone/iPod с помощью микросистемы Hi-Fi DCM713 от Philips. Превосходная черная глянцевая акустическая система и стильный алюминиевый корпус выглядят великолепно, а куполообразные динамики обеспечивают четкий и естественный звук.

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Слушайте музыку и заряжайте iPhone/iPod одновременно
- Слушайте музыку MP3/WMA с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

Новое представление о качестве звука

- Куполообразный динамик ВЧ для четкого и естественного звука
- Регулировка ВЧ и НЧ для простоты установки высоких и низких тонов
- Общая вых. мощность 2x50 Вт (RMS)

Отделка высшего качества благородными материалами

- Корпус из алюминия
- Деревянные колонки цвета High gloss black


PHILIPS

Основные особенности

Куполообразный динамик ВЧ

Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука динамиков. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

Воспроизведение и зарядка iPhone / iPod

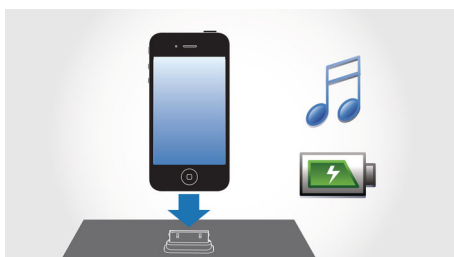

Слушайте любимую музыку MP3 во время зарядки iPhone/iPod! Док-станция позволяет подключать iPhone/iPod

непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Теперь не придется беспокоиться о том, что iPhone/iPod разрядится — аккумулятор заряжается во время воспроизведения музыки. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически, при установке iPhone/iPod в док-станцию.

Регулировка ВЧ и НЧ

Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми моментами с друзьями и близкими.



Характеристики

Звучание

- Выходная мощность (RMS): 2 x 50 Вт
- Усиление звука: Регулировка ВЧ и НЧ, Тонкомпенсация

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Куполообразный динамик ВЧ
- Основной динамик: 5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решетки динамика

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Тип загрузчика: Моторизованный, Лоток
- Поддержка меток ID3: Да
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Режим воспроизведения в док-станции: Зарядка iPhone, Зарядка iPod, Перемотка вперед/назад, Следующая и предыдущая дорожка, Воспроизведение и пауза

Тюнер/Прием/Передача

- Диапазоны тюнера: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Расширения тюнера: Автосохранение
- RDS: Тип программы, Название станции, Уст. часов RDS
- Предварительные настройки станций: 20

Возможности подключения

- Наушники: 3,5 мм

- Другие соединения: Антенна FM
- Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Разъемы на задней панели: Вход AUX

Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Звуковой радиосигнал, Таймер отключения, Сигнал USB, Сигнализация iPod
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Режим ожидания Eco Power: 1 Ватт
- Индикаторы: Режим DIM

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети перем. тока, Антенна FM
- Краткое руководство: Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
- Пульт ДУ: Пульт ДУ с 40 кнопками и литиевой батареей
- руководство пользователя: 16 языков

Размеры

- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 160 x 255 x 231 мм
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 277 x 98 x 247 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 410 x 430 x 325 мм

Питание

- Источник питания: 220-240 В, 50 Гц

Совместимость с iPod

- Совместим с: iPod, iPod 5-го поколения, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-го поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod с цветным дисплеем

Совместимость с iPhone

- Совместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.1.4

12 NC: 8670 000 55708
EAN: 87 12581 50110 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com